



Manuel de l'utilisateur

QM85D QM85D-BR

La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et ses spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.

Il est recommandé d'utiliser ce produit moins de 16 heures par jour.
L'utilisation quotidienne du produit pendant une durée supérieure à 16 heures peut entraîner l'annulation de la garantie.

Table des matières

Avant utilisation du produit

Copyright	5
Consignes de sécurité	6
Symboles	6
Nettoyage	6
Stockage	7
Électricité et sécurité	7
Installation	8
Fonctionnement	10
Instructions à respecter lors de la manipulation de l'écran	13

Préparatifs

Vérification des composants	14
Composants	14
Articles vendus séparément	15
Pièces	16
Panneau de configuration	16
Face arrière	18
Verrou antivol	19
Télécommande	20
Connexion à l'aide d'un câble stéréo IR (vendu séparément)	22
Avant d'installer le produit (Guide d'installation)	23
Angle d'inclinaison et rotation	23
Ventilation	23

Dimensions

24

Installation du support mural

25

Installation du support mural

25

Spécifications du kit de montage mural (VESA)

25

Télécommande (RS232C)

26

Connexion du câble

26

Branchemet

29

Codes de contrôle

30

Connexion et utilisation d'un périphérique source

Avant d'effectuer la connexion

39

Points à vérifier avant la connexion

39

Connexion à un PC

39

Connexion à l'aide d'un câble D-SUB (type analogique)

39

Connexion à l'aide d'un câble DVI (type numérique)

40

Connexion à l'aide d'un câble HDMI-DVI

40

Connexion à l'aide d'un câble HDMI

41

Connexion à l'aide d'un câble DP

41

Connexion à un appareil vidéo

42

Connexion à l'aide d'un câble HDMI-DVI

42

Connexion à l'aide d'un câble HDMI

43

Branchement à un système audio

43

Connexion du câble LAN

44

Fixation du boîtier réseau (vendu séparément)

45

Connexion du boîtier réseau (vendus séparément)

46

MagicInfo

46

Connexion du panneau de recouvrement tactile

48

Connexion via un boîtier réseau

48

Connexion via un ordinateur

48

Modification de la source d'entrée

49

Source

49

Utilisation de MDC

Installation/désinstallation du programme MDC

50

Installation

50

Désinstallation

50

Connexion à MDC

51

Utilisation de MDC via RS-232C (normes de transmission de données série)

51

Utilisation de MDC via Ethernet

52

Table des matières

Fonctionnalités de l'accueil

Multi-écran	54
Mode Image	55
Progr. act./désact.	56
Progr. activ.	56
Progr. désact.	56
Gestion des vacances	57
Paramètres réseau	58
MagicInfo Player I	59
Paramètres ID	60
ID périphérique	60
Câble de connexion au PC	60
Mur d'images	61
Mur d'images	61
Horizontal x Vertical	61
Position écran	62
Format	62
Plus de paramètres	63

Réglage de l'écran

Mode Image	64
Rétroéclairage / Luminosité / Contraste / Netteté / Couleur / Teinte (V/R)	65
Temp. Coul.	66

Balance blancs	66
Gamma	67
Valeur étalonnée	67
Options d'image	68
Nuance Coul.	69
NR numérique	69
Niv. noir HDMI	69
Mode Film	69
Auto Motion Plus	70
Rétroéclairage dynamique	70
Format de l'image	71
Format de l'image	71
Zoom/Position	72
Résolution	72
Réglage Automatique	73
Réglage écran PC	73
Image désactivée	74
Réinit. param. img	74

Affichage à l'écran

Multi-écran	75
Multi-écran	75
Faire pivoter	80
Faire pivoter le menu	80
Faire pivot. contenu	80

Rapport d'aspect	80
Protection de l'écran	81
Modif. pixel	81
Programmateur	82
Affichage immédiat	83
Gris de bord	83
Affichage du message	83
Infos sur la source	83
Aucun message de signal	83
Message MDC	83
Langue des menus	84
Réinit. aff. écran	84

Système

Configuration	85
Paramètres initiaux (Système)	85
Heure	86
Réglage Horloge	86
Heure d'été	86
Veille	86
Délai d'activation	86
Source MagicInfo I	87
Auto Source Switching	88
Auto Source Switching	88
Récup. source princip.	88
Source principale	88

Table des matières

Source secondaire	88
Réglage de l'alimentation	89
Marche auto.	89
Activation module PC	89
Contrôle veille	90
Veille du réseau	90
Bouton d'alimentation	90
Solution Eco	91
Mode éco.	91
Capteur Eco	91
Programme lampe écran	91
Veille si aucun signal	92
Hors ten. auto	92
Contrôle température	92
Modifier PIN	93
Général	94
Sécurité	94
Connexion HDMI	94
Réinitialiser le système	95
 Réglage du son	
Sortie son	96
Son lors d'un appel visio	97
Sélect. haut-parleur	97
Réinit. son	98

Assistance

Mise à jour du logiciel	99
Contacter Samsung	99
Acc. à Accueil	100
Multi-écran	100
Mode Image	100
Progr. act./désact.	100
Paramètres réseau	100
MagicInfo Player I	100
Paramètres ID	101
Mur d'images	101
Plus de paramètres	101
Réinitial. tout	102

Guide de dépannage

Conditions requises avant de contacter le Centre de service clientèle Samsung	103
Test du produit	103
Vérification de la résolution et de la fréquence	103
Vérifiez les éléments suivants :	104
Questions & réponses	111

Caractéristiques techniques

Général	113
Économiseur d'énergie	115
Présélection des modes de temporisation	116

Annexe

Prise en charge des frais de service (imputables aux clients)	119
Produit non défectueux	119
Dommage provoqué par le client	119
Autres cas	119

WEEE	120
Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)	120
Elimination des batteries de ce produit	120

Qualité d'image optimale et protection contre la rémanence d'image	121
Qualité d'image optimale	121
Protection contre la rémanence d'image	121

Licence	123
Terminologie	124

Chapitre 01

Avant utilisation du produit

Copyright

Le contenu du présent guide est sujet à modification sans préavis à des fins d'amélioration de la qualité.

© 2015 Samsung Electronics

Samsung Electronics détient les droits d'auteur du présent guide.

Toute utilisation ou reproduction du présent guide, en partie ou intégralement, est interdite sans l'autorisation de Samsung Electronics.

Microsoft, Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

VESA, DPM et DDC sont des marques déposées du groupe Video Electronics Standards Association.

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

- Des frais d'administration peuvent vous être facturés si :
 - (a) un technicien intervient à votre demande et que le produit ne comporte aucun défaut.
(c.-à-d., si vous n'avez pas correctement lu le présent manuel d'utilisation).
 - (b) vous amenez le produit dans un centre de réparation alors qu'il ne comporte aucun défaut.
(c.-à-d., si vous n'avez pas correctement lu le présent manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais d'administration vous sera signifié avant la réalisation de toute prestation ou visite à domicile.

Consignes de sécurité

Attention

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

Attention : POUR LIMITER LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE CACHE. (OU LE DOS)

L'INTÉRIEUR NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE GÉRABLE PAR L'UTILISATEUR.

CONFIEZ TOUT ENTRETIEN AU PERSONNEL QUALIFIÉ.



Ce symbole indique la présence d'une tension élevée à l'intérieur.

Il est dangereux d'établir un quelconque contact avec des pièces internes de ce produit.



Ce symbole vous avertit qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à la maintenance de ce produit a été fournie avec ce dernier.

Symboles

Avertissement

Des dommages corporels graves ou mortels peuvent survenir si les instructions ne sont pas suivies.

Attention

Des dommages corporels ou matériels peuvent survenir si les instructions ne sont pas suivies.



Les activités marquées de ce symbole sont interdites.




Les instructions marquées de ce symbole doivent être suivies.

Nettoyage


— Procédez avec soin lors du nettoyage, car il est facile de rayer l'écran et l'extérieur des LCD perfectionnés.

— Respectez la procédure suivante lors du nettoyage.

— Les images suivantes servent uniquement de référence. Les situations réelles peuvent différer de celles illustrées ci-dessous.

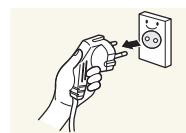

1 Mettez hors tension le produit et l'ordinateur.

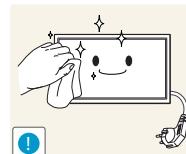

2 Débranchez le câble d'alimentation du produit.

— Tenez le câble d'alimentation par la fiche et ne touchez pas le câble si vous avez les mains humides. Dans le cas contraire, un choc électrique pourrait survenir.


3 Essuyez le produit avec un chiffon propre, doux et sec.




- N'utilisez pas de détergents contenant de l'alcool, des solvants ou des tensioactifs.



- Ne pulvérisez pas d'eau ou de détergent directement sur le produit.

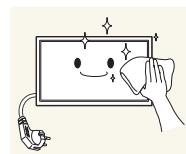

4 Humidifiez un chiffon doux et sec avec de l'eau et essorez-le autant que possible avant de nettoyer l'extérieur du produit.

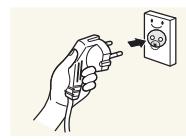

5 Branchez le câble d'alimentation au produit une fois le nettoyage terminé.

6 Mettez sous tension le produit et l'ordinateur.

Stockage

En raison des caractéristiques des produits très brillants, l'utilisation d'un humidificateur à ultrasons à proximité peut provoquer l'apparition de taches blanches sur le produit.

— Contactez le Centre de service clientèle si l'intérieur du produit doit être nettoyé (des frais de service seront facturés).

Électricité et sécurité


— Les images suivantes servent uniquement de référence. Les situations réelles peuvent différer de celles illustrées ci-dessous.

Avertissement



N'utilisez pas de câble d'alimentation ou de fiche endommagé(e), ni de prise lâche.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

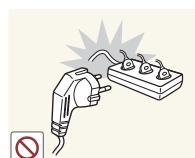


N'utilisez pas plusieurs produits sur une même prise de courant.

- En cas de surchauffe, les prises de courant peuvent provoquer un incendie.




Ne touchez pas la fiche si vous avez les mains humides. Dans le cas contraire, un choc électrique pourrait survenir.

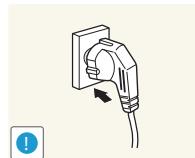


Insérez complètement la fiche pour qu'elle soit bien bloquée.

- Tout branchement non sécurisé peut provoquer un incendie.

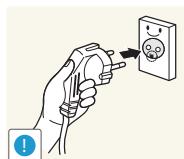


Branchez la fiche du câble d'alimentation à une prise à la terre (appareils isolés de type 1 uniquement).

- Un choc électrique ou des dommages corporels pourraient survenir.

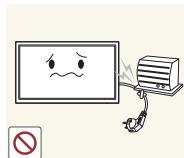

Ne pliez ni ne tirez le câble d'alimentation trop fortement. Prenez soin de ne pas laisser le câble d'alimentation sous un objet lourd.

- Tout dommage au câble peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

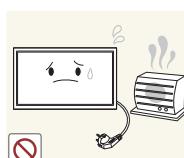

Ne placez pas le câble d'alimentation ou le produit à proximité de sources de chaleur.


- Un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.



À l'aide d'un chiffon sec, nettoyez toute poussière autour des broches de la fiche du câble d'alimentation ou de la prise.


- La poussière pourrait provoquer un incendie.

Attention

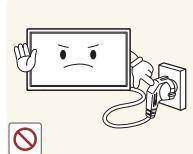


Ne débranchez pas le câble d'alimentation quand le produit est en cours d'utilisation.

- Le produit pourrait être endommagé par un choc électrique.

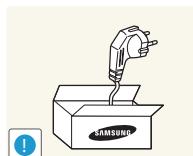


Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec votre produit par Samsung. N'utilisez pas le câble d'alimentation avec d'autres produits.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.

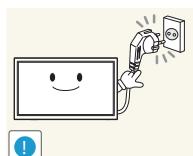

Maintenez dégagée la prise à laquelle le câble d'alimentation est branché.

- Quand un problème survient, le câble d'alimentation doit être débranché pour couper l'alimentation du produit.
- Notez bien que le produit n'est pas totalement hors tension si vous n'utilisez que le bouton marche/arrêt de la télécommande.

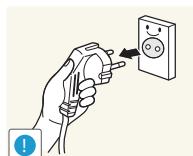

Tenez la fiche quand vous débranchez le câble d'alimentation de la prise.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.


Installation

Avertissement



Ne placez pas de bougies, d'insectifuges ou de cigarettes sur le produit. N'installez pas le produit près de sources de chaleur.

- La poussière pourrait provoquer un incendie.

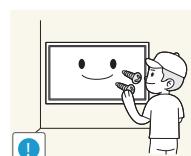


Recourez à un technicien pour installer le support de fixation murale.

- Toute installation par une personne non qualifiée peut entraîner des dommages corporels.
- N'utilisez que des meubles supports approuvés.



N'installez pas le produit dans des espaces mal aérés tels qu'une bibliothèque ou un placard.

- Toute élévation de la température interne peut provoquer un incendie.

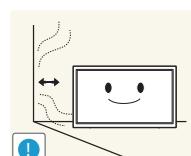

Installez le produit à au moins 10cm du mur pour assurer une bonne aération.

- Toute élévation de la température interne peut provoquer un incendie.




Gardez les emballages plastiques hors de portée des enfants.

- Ces sacs présentent un risque d'étouffement.




N'installez pas le produit sur une surface instable ou sujette aux vibrations (étagère mal fixée, surface en pente, etc.).

- S'il venait à tomber, le produit pourrait s'endommager et/ou être la cause de blessure.
- L'utilisation du produit dans une zone à vibrations excessives peut endommager le produit ou provoquer un incendie.

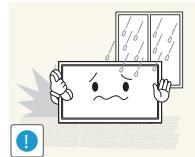


N'installez pas le produit dans un véhicule ou un endroit exposé à la poussière, à l'humidité (gouttes d'eau, etc.), à l'huile ou à la fumée.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.

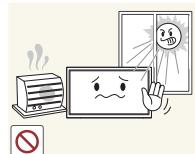

N'exposez pas le produit directement au soleil, à la chaleur ou à un objet chaud comme un four.

- La durée de vie du produit pourrait s'en trouver réduite, ou un incendie pourrait se déclencher.

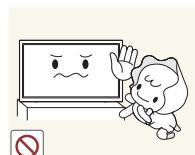


N'installez pas le produit à portée de jeunes enfants.

- Le produit pourrait tomber et blesser des enfants.
- La face avant étant lourde, installez le produit sur une surface plane et stable.




Les huiles comestibles, telles que l'huile de soja, peuvent endommager ou déformer le produit. N'installez pas le produit dans une cuisine ou à proximité d'un comptoir de cuisine.

Attention

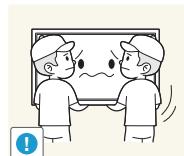


Ne faites pas tomber le produit quand vous le déplacez.

- Il pourrait en résulter une défaillance du produit ou des dommages corporels.

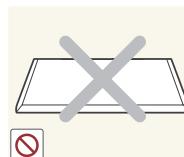


Ne posez pas le produit sur sa face avant.

- L'écran pourrait être endommagé.

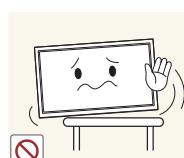

Si vous installez le produit sur un meuble ou une étagère, assurez-vous que le bord inférieur de la face avant du produit ne dépasse pas.

- S'il venait à tomber, le produit pourrait s'endommager et/ou être la cause de blessure.
- N'installez le produit que sur des meubles ou étagères de taille adéquate.

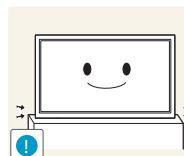

Posez délicatement le produit.

- Il pourrait en résulter une défaillance du produit ou des dommages corporels.




Toute installation du produit dans un endroit inhabituel (tel qu'un lieu exposé à de grandes quantités de poussière fine, à des substances chimiques, à des températures extrêmes ou à beaucoup d'humidité où le produit fonctionnerait en continu sur une longue période) pourrait considérablement réduire ses performances.

- Assurez-vous de bien consulter le Centre de service clientèle Samsung si vous voulez installer le produit dans ce type d'endroit.

Fonctionnement

Avertissement

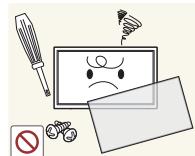


Une tension élevée est présente dans le produit. N'essayez jamais de démonter, réparer ou modifier le produit par vous-même.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.
- Contactez le Centre de service clientèle Samsung pour toute réparation.



Pour déplacer le produit, commencez par déconnecter tous les câbles, câble d'alimentation inclus.

- Dans le cas contraire, le câble d'alimentation pourrait être endommagé et un incendie ou un choc électrique pourrait en résulter.

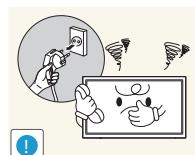

Si le produit génère des sons étranges, une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement le câble d'alimentation et contactez le Centre de service clientèle Samsung.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.




Ne laissez pas les enfants se pendre au produit ou grimper dessus.

- Les enfants pourraient se blesser superficiellement ou gravement.




Si le produit tombe ou que le boîtier externe est endommagé, mettez le bouton marche/arrêt en position arrêt et débranchez le câble d'alimentation. Ensuite, contactez le Centre de service clientèle Samsung.

- Un usage continu peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

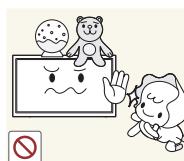

Ne laissez pas d'objets lourds que les enfants apprécient (jouets, bonbons, etc.) au sommet du produit.

- Le produit ou l'objet lourd pourrait tomber si des enfants tentaient d'atteindre les jouets ou bonbons, pouvant provoquer de graves dommages corporels.

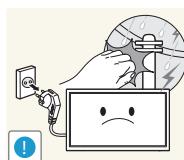

Au cours d'un orage, éteignez le produit et débranchez le câble d'alimentation.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.




Ne faites pas tomber d'objets sur le produit et ne générez aucun impact.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.




Ne tentez pas de déplacer le produit en tirant sur un câble tel que le câble d'alimentation.

- Une défaillance du produit, un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.

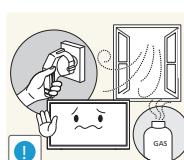


En cas de détection d'une fuite de gaz, ne touchez ni le produit, ni la fiche du câble d'alimentation. De plus, aérez immédiatement la zone.

- Des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie.

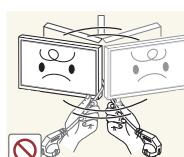


Ne tentez pas de soulever ou de déplacer le produit en tirant sur un câble tel que le câble d'alimentation.

- Une défaillance du produit, un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.

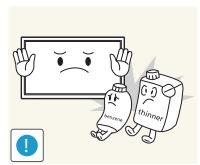


N'utilisez ni ne conservez de pulvérisateur combustible ou de substance inflammable à proximité du produit.

- Une explosion ou un incendie pourrait en résulter.

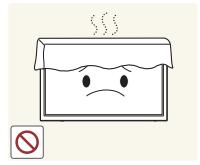


Assurez-vous que les aérations ne sont pas bloquées par une nappe ou des rideaux.

- Toute élévation de la température interne peut provoquer un incendie.

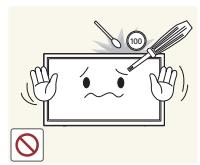

N'insérez aucun objet métallique (baguette, pièce de monnaie, épingle à cheveux, etc.) ou d'objets facilement inflammables (papier, allumette, etc.) dans le produit (via les aérations ou les ports d'entrée/sortie, etc.).


- Assurez-vous de bien mettre le produit hors tension et de débrancher le câble d'alimentation si de l'eau ou d'autres substances étrangères sont entrées dans le produit. Ensuite, contactez le Centre de service clientèle Samsung.
- Une défaillance du produit, un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

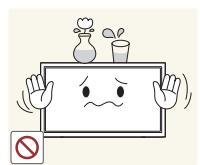

Ne placez pas d'objets contenant du liquide (vases, pots, bouteilles, etc.) ou d'objets métalliques sur le produit.


- Assurez-vous de bien mettre le produit hors tension et de débrancher le câble d'alimentation si de l'eau ou d'autres substances étrangères sont entrées dans le produit. Ensuite, contactez le Centre de service clientèle Samsung.
- Une défaillance du produit, un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

Attention

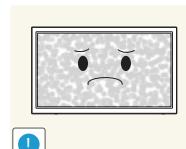


Si vous laissez une image fixe affichée à l'écran pendant une longue période, un phénomène de rémanence risque de se produire ou cela peut donner lieu à des pixels défectueux.

- Activez le mode d'économie d'énergie ou un économiseur d'écran à image mobile si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une durée prolongée.

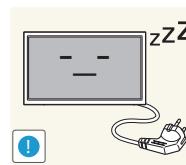

Débranchez le câble d'alimentation de la prise si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une durée prolongée (vacances, etc.).

- L'accumulation de poussière combinée à la chaleur peut provoquer un incendie, un choc électrique ou une fuite électrique.

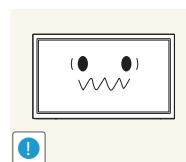


Appliquez la résolution et la fréquence conseillées au produit.

- Dans le cas contraire, votre vue pourrait être altérée.



Ne tenez pas le produit à l'envers et ne le déplacez pas en le tenant par le support.

- S'il venait à tomber, le produit pourrait s'endommager ou provoquer des dommages corporels.

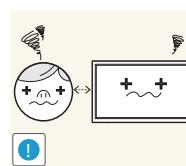


Regarder l'écran de trop près pendant une longue période peut altérer votre vue.




N'utilisez pas d'humidificateurs ou de fours à proximité du produit.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.

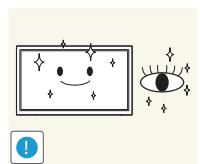


Reposez vos yeux pendant plus de 5 minutes après 1 heure d'utilisation du produit.

- Votre fatigue oculaire en sera atténuée.

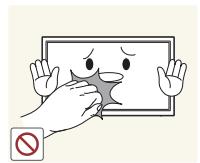

Ne touchez pas l'écran quand le produit est sous tension depuis longtemps, car il pourrait être chaud.

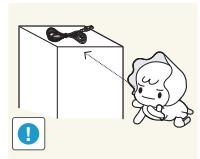

Stockez les petits accessoires hors de portée des enfants.




Faites preuve de prudence lorsque vous réglez l'angle du produit ou la hauteur du support.

- Vous pourriez vous coincer la main ou le doigt et vous blesser.
- Si vous penchez trop fortement le produit, il pourrait tomber et blesser quelqu'un.





Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.

- Il pourrait en résulter une défaillance du produit ou des dommages corporels.

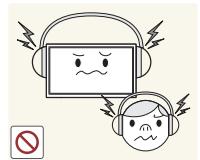

Lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs, ne réglez pas le volume sur un niveau trop élevé.

- Vous risqueriez de souffrir de troubles de l'audition.

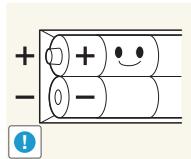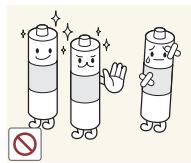

Veillez à ce que les enfants ne mettent pas la pile dans leur bouche lorsque celle-ci est retirée de la télécommande. Placez la pile hors de portée des bébés et des enfants.

- Si un enfant met une pile dans sa bouche, consultez immédiatement un médecin.

Lorsque vous remplacez la pile, veillez à respecter les polarités (+, -).

- Sinon, vous risquez d'endommager les piles ou de provoquer une surchauffe ou des blessures ou, encore d'endommager la télécommande en raison d'une fuite du liquide interne.


Utilisez uniquement les piles standard spécifiées et ne mélangez pas les piles usagées et neuves.

- Sinon, vous risquez d'endommager les piles ou de provoquer une surchauffe ou des blessures, ou encore d'endommager la télécommande en raison d'une fuite du liquide interne.


Les piles (et piles rechargeables) ne sont pas des déchets ordinaires et doivent être renvoyées pour recyclage. Il appartient au client de renvoyer les piles usagées ou rechargeables à des fins de recyclage.

- Le client peut déposer les piles usagées ou rechargeables dans une déchetterie ou dans un magasin proposant le même type de piles ou de piles rechargeables.


Instructions à respecter lors de la manipulation de l'écran

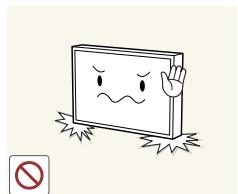

Ne posez pas l'écran comme illustré ci-contre. Il s'agit en effet d'un composant fragile et vous risqueriez de l'endommager.

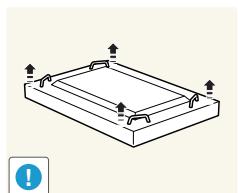

Déposez le produit, face vers le bas, pour le manipuler (comme illustré sur l'image). (Vous pouvez utiliser l'emballage).

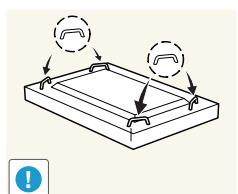

Veillez à utiliser les poignées situées à l'arrière pour déplacer le produit.



Ne saisissez pas le produit dans une zone située à moins de 15 mm par rapport à l'avant.

Chapitre 02

Préparatifs

Vérification des composants

- S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
- L'aspect des composants et éléments vendus séparément peut être différent de l'illustration.

Composants

— Les composants peuvent être différents suivant la région.



Guide de configuration rapide




Carte de garantie
(Non disponible dans certains pays)



Guide réglementaire



Cordon d'alimentation




Batteries
(Non disponible dans certains pays)




Télécommande



Câble DP

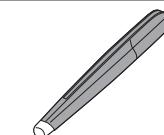


Stylet tactile (1 EA)
(pour les modèles QM85D-BR
uniquement)



Câble IR externe
(pour les modèles QM85D-BR
uniquement)

Articles vendus séparément


- Les articles suivants sont disponibles chez votre revendeur local.




Kit de montage mural




Câble stéréo RS232C



Câble DVI




Câble HDMI-DVI



Câble DP-DVI

(Permet de connecter un boîtier réseau)




Câble HDMI




Câble D-SUB



Adaptateur RS232C(IN)




Adaptateur RS232C(OUT)

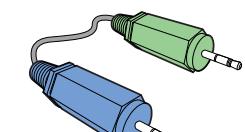


Câble stéréo



Câble stéréo RCA



Câble LAN

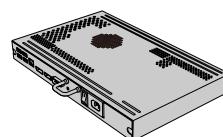


Boîtier réseau

- L'adaptateur RS232C peut servir à se connecter à un autre moniteur à l'aide d'un câble RS232C de type D-SUB (9 broches).

- Veillez à connecter chacun des adaptateurs au bon port RS232C IN ou OUT sur le produit.

Pièces

Panneau de configuration

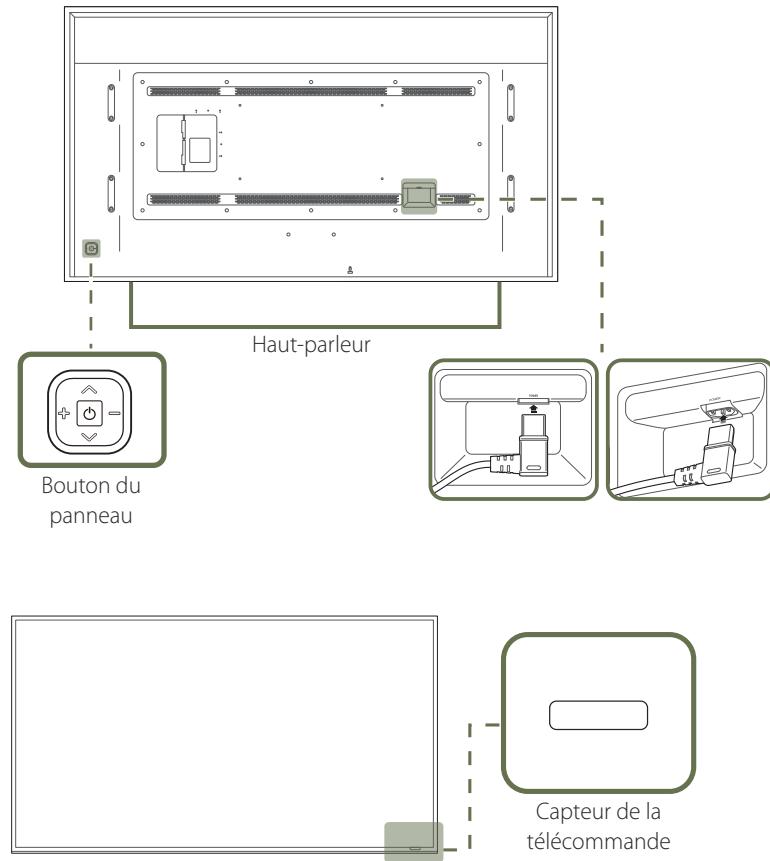

— La couleur et la forme des pièces peuvent différer de ce qui est illustré. Les spécifications sont communiquées sous réserve de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité.

Bouton du panneau

Boutons


Description




Met l'appareil sous tension.

Si vous appuyez sur le bouton alors que l'appareil est allumé, le menu de commande s'affiche.

— Pour quitter le menu OSD, appuyez sur le bouton du panneau et maintenez-le enfoncé pendant au moins une seconde.



Passez au menu supérieur ou au menu inférieur. Vous pouvez aussi ajuster la valeur d'une option.



Passez au menu de gauche ou au menu de droite.

— Vous pouvez régler le volume en bougeant le bouton du panneau vers la gauche ou la droite si le menu de commande n'est pas affiché.

Capteur de la télécommande

Appuyez sur un bouton de la télécommande tout en pointant cette dernière vers le capteur situé à l'avant du produit pour exécuter la fonction correspondante.

— Si vous utilisez la télécommande de ce produit dans le même espace que d'autres périphériques d'affichage, il se peut que ces derniers soient commandés par mégarde.

Utilisez la télécommande à une distance comprise entre 7 et 10 mètres du capteur du produit, selon un angle de 30° par rapport à l'axe.

— Rangez les piles hors de portée des enfants et pensez à recycler les piles usagées.

— N'utilisez pas de piles usagées et neuves simultanément. Remplacez les deux piles en même temps.

— Retirez les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant une longue période.

Si vous appuyez sur le bouton du panneau  alors que l'appareil est allumé, le menu de commande s'affiche.

Menu de commande



Boutons

Description



Source

Sélectionnez la source d'entrée connectée.



Menu

Bougez le bouton du panneau vers la droite pour sélectionner **Source**  dans le menu de commande. Lorsque la liste des sources d'entrée apparaît, déplacez le bouton du panneau vers la gauche ou la droite pour sélectionner la source de votre choix. Appuyez ensuite sur le bouton du panneau.



Accueil

Passez en mode **Acc. à Accueil**.

Bougez le bouton du panneau vers le haut pour sélectionner **Accueil**  dans le menu de commande.



Eteindre

Met l'appareil hors tension.

Bougez le bouton du panneau vers le bas pour sélectionner **Eteindre**  dans le menu de commande. Appuyez ensuite sur le bouton du panneau.




Retour

Quittez le menu de commande.

Face arrière

— La couleur et la forme des pièces peuvent différer de ce qui est illustré. Les spécifications sont communiquées sous réserve de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité.

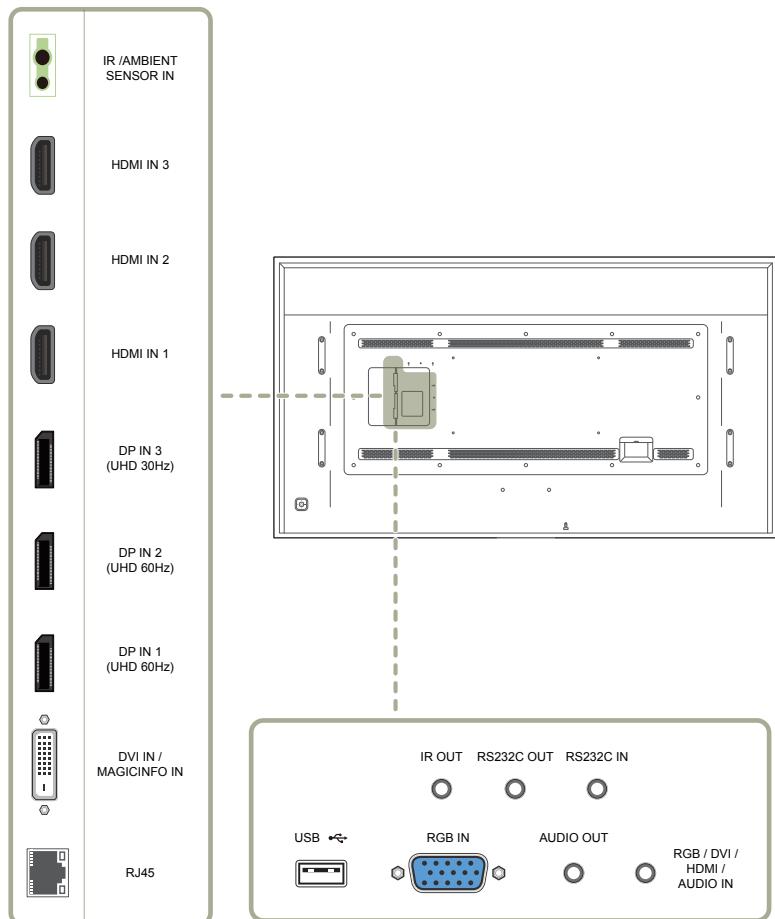


Port	Description
IR / AMBIENT SENSOR IN	Permet d'alimenter la carte de capteur externe ou de recevoir le signal de capteur lumineux. — Si vous connectez un capteur IR externe équipé de la fonction de luminosité sur le modèle QMD-BR, le Capteur Eco commencera à fonctionner.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3	Connexion à un périphérique source à l'aide d'un câble HDMI ou HDMI-DVI.
DP IN 3 (UHD 30Hz)	Permet de se connecter à un ordinateur via un câble DP. — Permet d'obtenir une qualité d'image nette lors de la lecture de contenu UHD à 30 Hz. — La résolution recommandée pour le port DP IN 3 (UHD 30Hz) est de 3840 x 2160 à 30 Hz. Si nécessaire, la résolution peut être réglée sur une valeur optimale de 3840 x 2160 à 30 Hz.
DP IN 2 (UHD 60Hz)	Permet de se connecter à un ordinateur via un câble DP.
DP IN 1 (UHD 60Hz)	Permet d'obtenir une qualité d'image nette lors de la lecture de contenu UHD à 60 Hz.
DVI IN / MAGICINFO IN	DVI IN: Connexion à un périphérique source à l'aide d'un câble DVI ou HDMI-DVI. MAGICINFO IN: Pour utiliser MagicInfo, veillez à brancher le câble DP-DVI.
RJ45	Permet de se connecter à MDC via un câble LAN.
IR OUT	Permet de recevoir le signal de la télécommande via la carte de capteur externe et d'émettre le signal via LOOP OUT.
RS232C OUT	Connexion au MDC grâce à un adaptateur RS232C.
RS232C IN	
USB	Ce port doit être connecté à un périphérique USB lors de la mise à niveau du logiciel.
RGB IN	Permet de se connecter à un périphérique source via un câble D-SUB.
AUDIO OUT	Connexion au signal audio d'un périphérique source.
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN	Permet de recevoir le son d'un ordinateur via un câble audio.

Verrou antivol

- Un verrou antivol vous permet d'utiliser le produit en toute sécurité, même dans les lieux publics.
- La forme du dispositif de verrouillage et la méthode utilisée dépendent du fabricant. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni avec votre dispositif antivol.

Pour verrouiller un dispositif antivol :


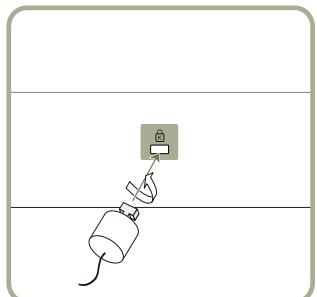


- 1 Fixez les câbles de votre dispositif antivol à un objet lourd, tel qu'un bureau.
- 2 Faites passer une extrémité du câble dans la boucle à l'autre extrémité.
- 3 Insérez le dispositif antivol dans l'emplacement antivol situé à l'arrière du produit.
- 4 Verrouillez le dispositif antivol.
 - Vous pouvez acheter un dispositif antivol séparément.
 - Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni avec votre dispositif antivol.
 - Les dispositifs antivol sont disponibles chez les revendeurs de matériel électronique ou en ligne.



Télécommande

— Si vous utilisez la télécommande de ce produit dans le même espace que d'autres périphériques d'affichage, il se peut que ces derniers soient commandés par mégarde.

— Le produit prend uniquement en charge les boutons dont la description figure dans l'image ci-dessous.

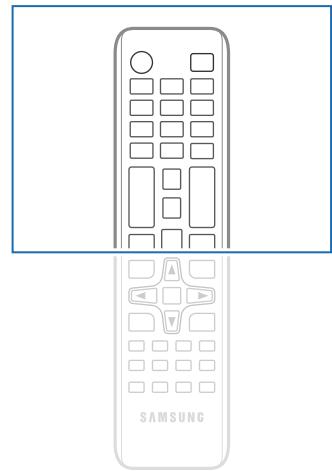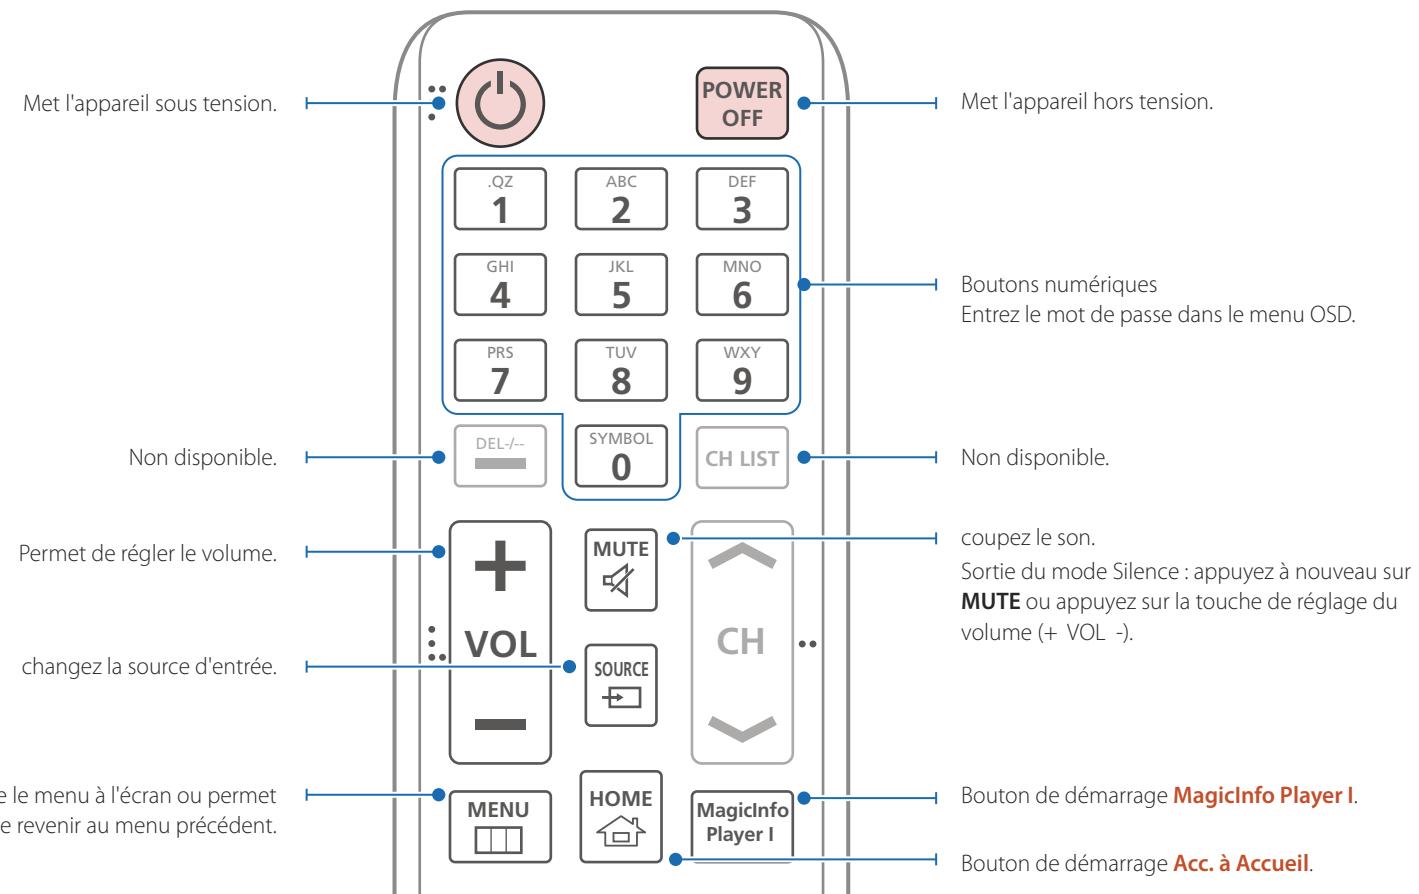


— Les fonctions des boutons de la télécommande peuvent varier suivant les produits.

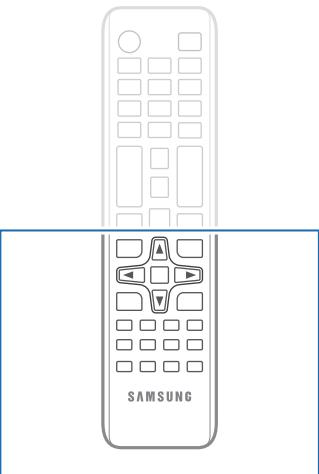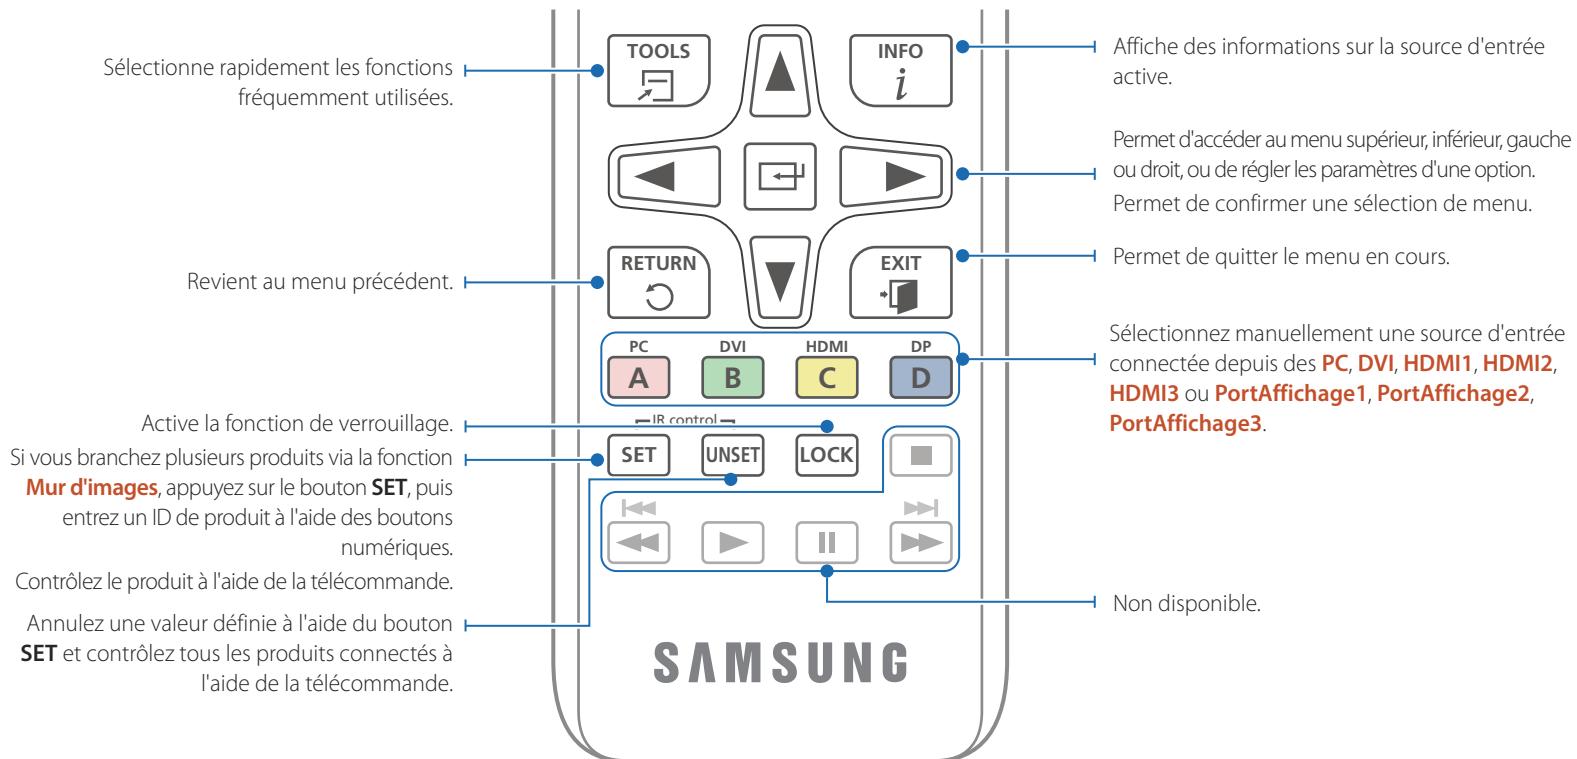

– Les fonctions des boutons de la télécommande peuvent varier suivant les produits.

Installation des piles dans la télécommande

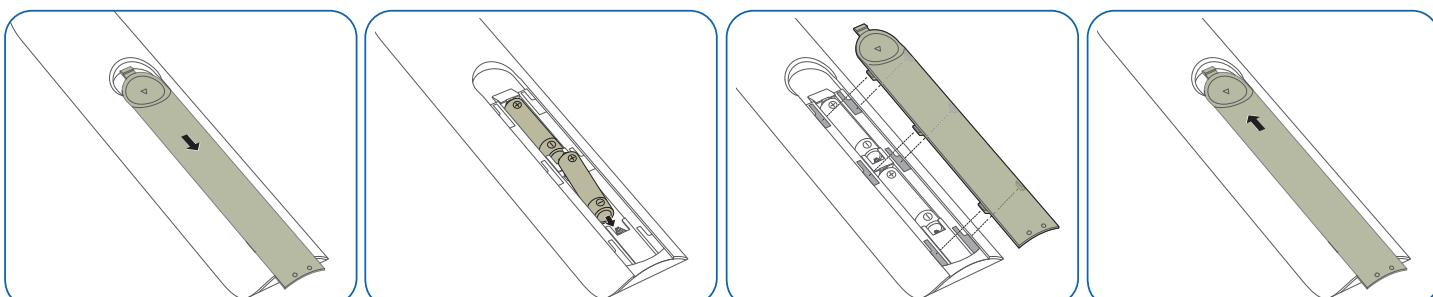


Connexion à l'aide d'un câble stéréo IR (vendu séparément)

Veuillez à connecter le câble IR externe lorsque le produit est hors tension. Ensuite, mettez le produit sous tension.

Contrôle de plusieurs écrans à l'aide de votre télécommande

- Reliez le port **IR OUT** du produit au port **IR / AMBIENT SENSOR IN** de l'autre écran à l'aide du câble stéréo dédié.
- Une commande envoyée depuis la télécommande pointée vers le produit ① sera reçue par les deux écrans (① et ②).

— L'aspect peut varier en fonction du produit.

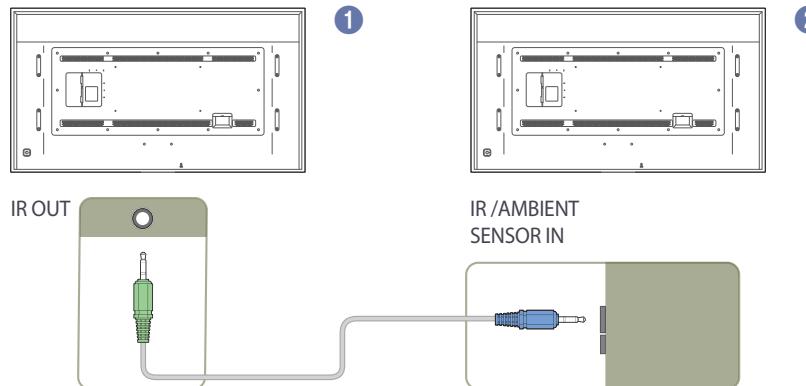


Commande de plusieurs écrans à l'aide d'un câble IR externe


- Une commande envoyée depuis la télécommande pointée vers le produit ① (auquel le câble IR externe est connecté) sera reçue par les deux écrans, ① et ②.

— L'aspect peut varier en fonction du produit.

— pour les modèles QM85D-BR uniquement

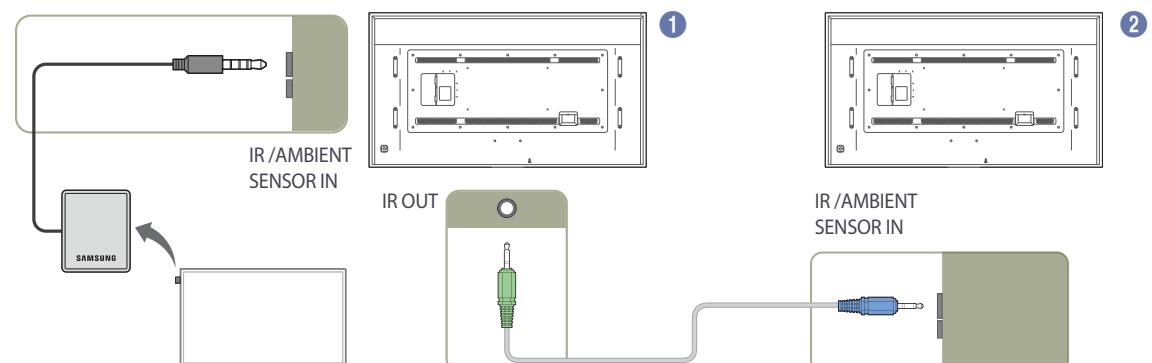

Avant d'installer le produit (Guide d'installation)

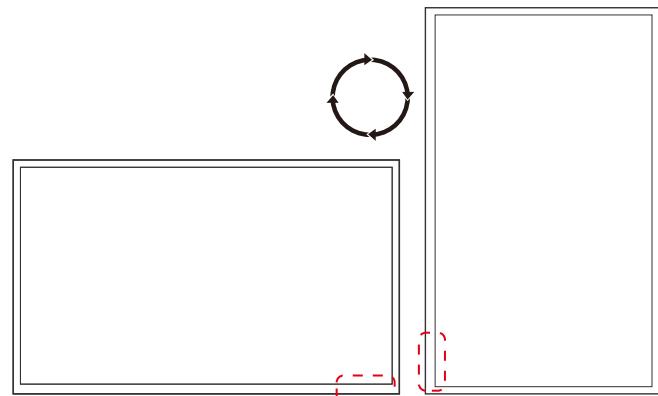

Pour empêcher toute blessure, cet appareil doit être solidement fixé au sol/mur conformément aux instructions d'installation.

- Assurez-vous qu'une entreprise d'installation autorisée installe le support mural.
- Dans le cas contraire, il pourrait chuter et provoquer des blessures corporelles.
- Assurez-vous de bien installer le support mural indiqué.

Angle d'inclinaison et rotation

— Pour plus d'informations, contactez le service clientèle de Samsung.

- Pour utiliser le produit verticalement (portrait), faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, de telle sorte que le voyant soit orienté vers le bas.

Ventilation

Installation sur une paroi perpendiculaire

A Minimum 40 mm

B Température ambiante : < 35°C

- En cas d'installation du produit sur une paroi perpendiculaire, ménagez un espace minimum de 40 mm entre le produit et la paroi pour garantir une bonne ventilation et assurez-vous que la température ambiante A reste inférieure à 35 °C.

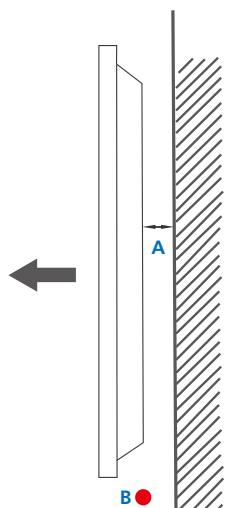


Figure 1.1 Vue latérale


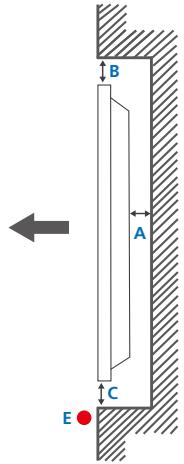


Figure 1.2 Vue latérale

Figure 1.3 Vue latérale

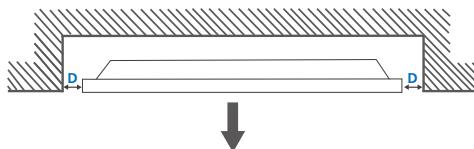

Installation sur un mur en retrait

— Pour plus d'informations, contactez le service clientèle de Samsung.

Vue en plan

A Minimum 40 mm

B Minimum 70 mm


C Minimum 50 mm

D Minimum 50 mm

E Température ambiante : < 35°C

— En cas d'installation du produit sur un mur en retrait, ménagez un espace minimum correspondant aux valeurs spécifiées ci-dessus entre le produit et le mur pour garantir une bonne ventilation et assurez-vous que la température ambiante reste inférieure à 35°C.

Dimensions

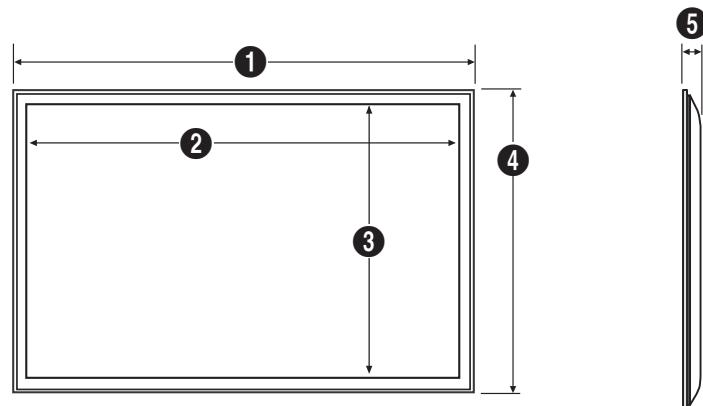

Nom du modèle	1	2	3	4	5	Unité : mm (en pouces)
QM85D	1903,4 (74,94)	1877,0 (73,90)	1058,0 (41,65)	1090,5 (42,93)	105,1 (4,14)	
QM85D-BR	1949 (76,73)	1831,9 (72,12)	1041,9 (41,02)	1130 (44,49)	128,8 (5,07)	

— Tous les dessins ne sont pas nécessairement à l'échelle. Certaines dimensions sont sujettes à modification sans préavis. Reportez-vous aux dimensions avant de procéder à l'installation de votre produit. Nous ne sommes pas responsables des erreurs typographiques ou d'impression.

Installation du support mural

Installation du support mural

Le kit de montage mural (vendu séparément) vous permet de fixer le produit sur une paroi.


Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, consultez les instructions qui l'accompagnent.

Nous vous conseillons de contacter un technicien pour vous aider à installer la fixation du support mural.

Samsung Electronics n'est pas responsable des dommages causés au produit ou des blessures causées à vous-même ou à autrui si vous choisissez d'installer le support mural sans aide.

Spécifications du kit de montage mural (VESA)

— Installez votre support mural sur une paroi solide perpendiculaire au sol. Avant de fixer le support mural sur des surfaces telles qu'une plaque de plâtre, contactez votre revendeur le plus proche pour obtenir plus d'informations. S'il est installé sur une paroi inclinée, le produit risque de tomber et de provoquer des blessures corporelles graves.

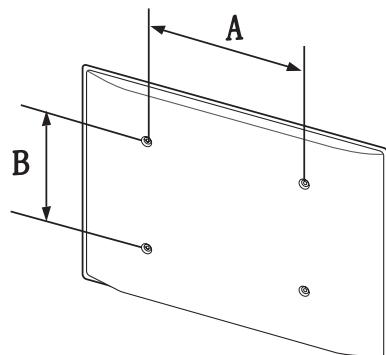

- Les kits de montage mural Samsung comprennent un manuel d'installation détaillé et toutes les pièces nécessaires à l'assemblage.
- N'utilisez pas de vis plus longues que les vis standard ou non conformes aux spécifications de vis standard VESA. Des vis plus longues pourraient endommager l'intérieur du produit.
- Pour les supports muraux non conformes aux spécifications de vis standard VESA, la longueur des vis peut varier en fonction des spécifications de ces supports muraux.
- Ne serrez pas trop fortement les vis. Vous pourriez endommager le produit ou entraîner sa chute, ce qui pourrait provoquer des blessures corporelles. Samsung n'est pas responsable de ce type d'accidents.
- Samsung n'est pas responsable des dommages causés au produit ou des blessures corporelles dans le cas de l'utilisation d'un support mural non VESA ou non spécifié, ou en cas de non-respect des instructions d'installation du produit par le consommateur.
- Il est impératif que deux personnes fixent le produit sur la paroi.
- Les dimensions standard des kits de montage mural sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Unité : mm (en pouces)

Nom du modèle	Spécifications des trous de vis VESA (A * B) en millimètres	Vis standard	Quantité
QM85D	600 × 400 (23,62 × 15,75)	M8 / L 14~16	4
QM85D-BR		M8	

— N'installez pas votre kit de montage mural tant que votre produit est sous tension. Des blessures corporelles pourraient en résulter suite à un choc électrique.


Télécommande (RS232C)

Connexion du câble

Câble RS-232C

Interface	RS-232C (9 broches)
Broche	TxD (N°2), RxD (N°3), GND (N°5)
Débit binaire	9600 bits/s
Bits de données	8 bits
Parité	Aucun
Bit d'arrêt	1 bits
Contrôle de flux	Aucun
Longueur maximale	15 m (type blindé uniquement)


- Attribution des broches

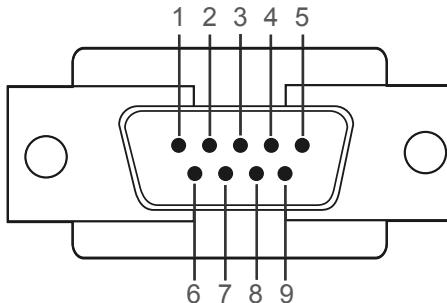

Broche	Signal
1	Détection de la porteuse de données
2	Données reçues
3	Données transmises
4	Préparation de la borne de données
5	Retour commun du signal
6	Préparation du jeu de données
7	Envoi d'une demande
8	Prêt à envoyer
9	Indicateur d'appel

- Câble RS-232C


Connecteur : D-Sub à 9 broches pour câble stéréo

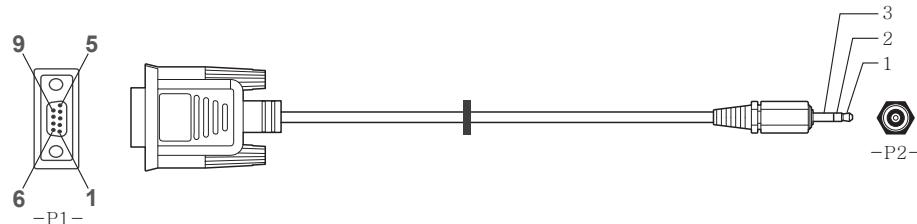

	-P1-	-P1-	-P2-	-P2-	
Femelle	Réception	2	----->	3	Emission STEREO
	Emission	3	<-----	2	Réception PLUG
	Terre	5	-----	5	Terre (ø 3,5)

Câble LAN


- Attribution des broches

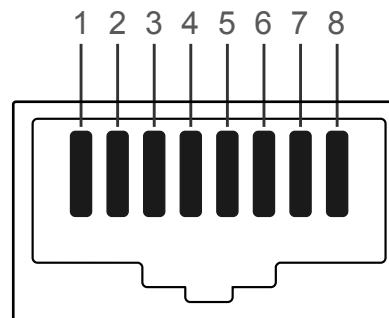

N° de broche	Couleur standard	Signal
1	Blanc et orange	TX+
2	Orange	TX-
3	Blanc et vert	RX+
4	Bleu	NC
5	Blanc et bleu	NC
6	Vert	RX-
7	Blanc et marron	NC
8	Marron	NC


- Connecteur : RJ45

Câble LAN direct (PC au HUB)

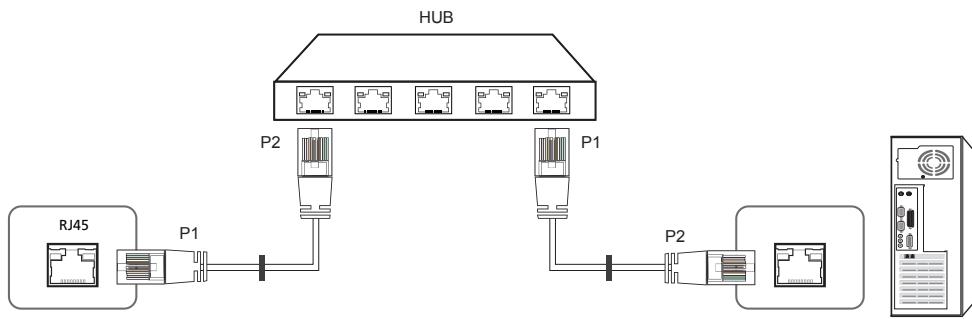

Signal	P1		P2	Signal
TX+	1	<----->	1	TX+
TX-	2	<----->	2	TX-
RX+	3	<----->	3	RX+
RX-	6	<----->	6	RX-


Câble LAN croisé (PC au PC)

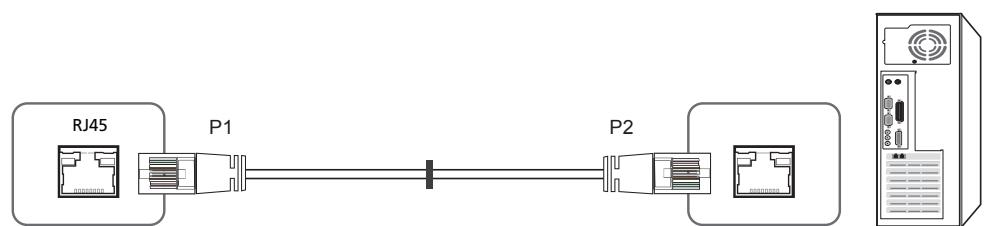


Signal	P1		P2	Signal
TX+	1	<----->	3	RX+
TX-	2	<----->	6	RX-
RX+	3	<----->	1	TX+
RX-	6	<----->	2	TX-

Branchement


- Connexion 1

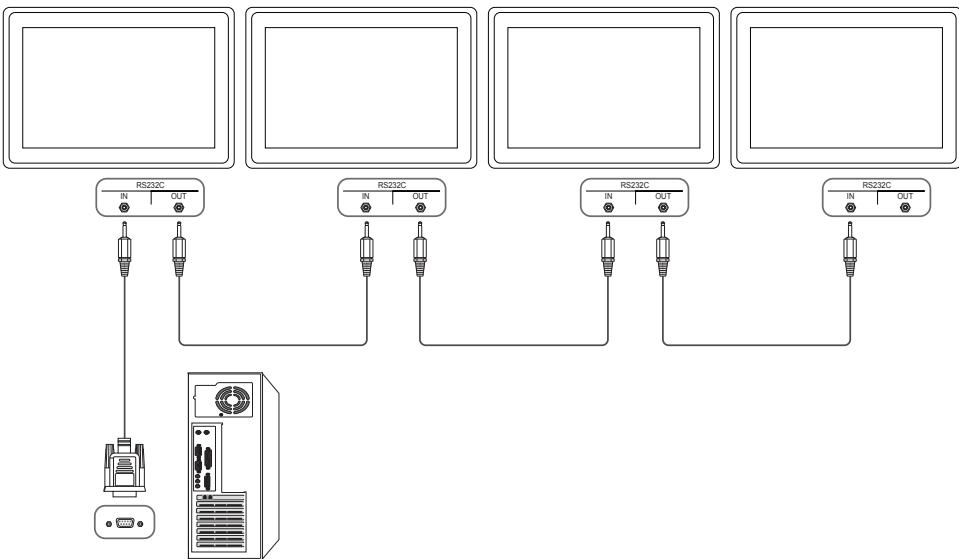

- Connexion 2

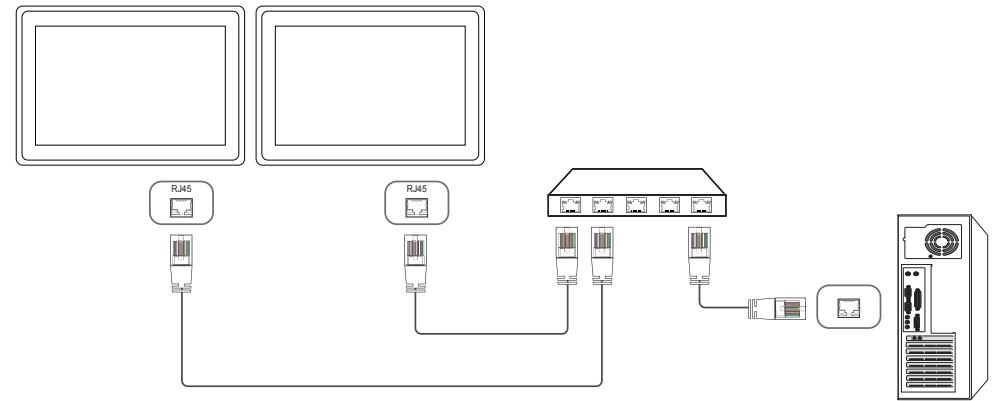

- Connexion 3

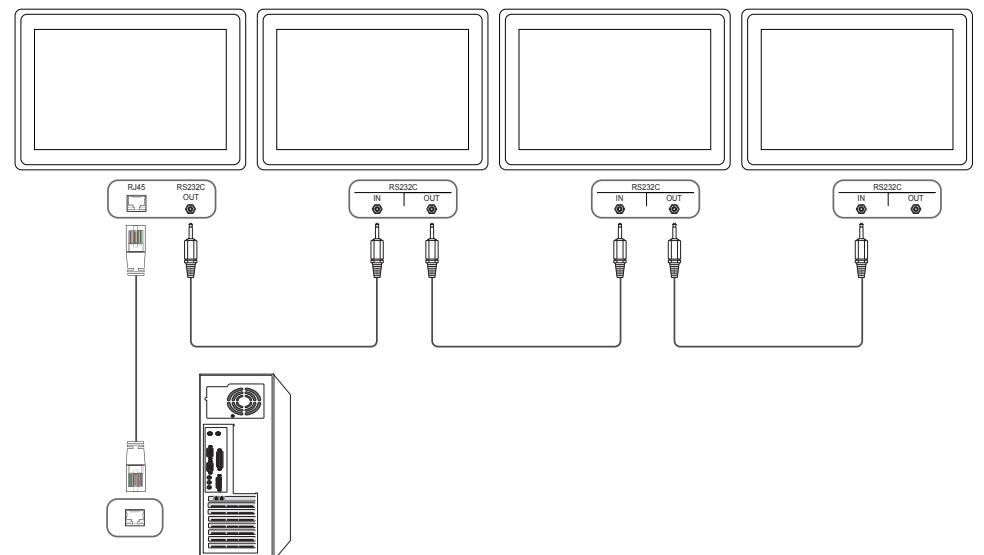

Codes de contrôle

Affichage de l'état de contrôle (Commande Obtenir le contrôle)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Somme de contrôle
0xAA	Type de commande		0	

Contrôle (Commande Définir le contrôle)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Données	Somme de contrôle
0xAA	Type de commande		1	Valeur	

Commande

N°	Type de commande	Commande	Plage de valeurs
1	Contrôle de l'alimentation	0x11	0~1
2	Réglage du volume	0x12	0~100
3	Réglage de la source d'entrée	0x14	-
4	Contrôle du mode écran	0x18	-
5	Contrôle de la taille de l'écran	0x19	0~255
6	Contrôle PIP oui/non	0x3C	0~1
7	Contrôle de réglage automatique (PC et BNC uniquement)	0x3D	0

N°	Type de commande	Commande	Plage de valeurs
8	Contrôle du mode Mur d'images	0x5C	0~1
9	Verrou	0x5D	0~1
10	Activation du Mur d'images	0x84	0~1
11	Contrôle utilisateur du Mur d'images	0x89	-

- Toutes les communications s'effectuent au format hexadécimal. On calcule la somme de contrôle en additionnant toutes les valeurs, à l'exception de l'en-tête. Si le résultat de l'addition d'une somme de contrôle est supérieur à 2 chiffres, comme illustré ci-dessous (11+FF+01+01=112), le premier chiffre est supprimé.

Par exemple : Mise sous tension & ID=0

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Données 1	Somme de contrôle
0xAA	0x11		1	"Power"	
0xAA	0x11		1	1	1

- Pour commander simultanément tous les périphériques connectés par un câble série, quels que soient leurs ID, définissez l'ID sur "0xFE" et émettez les commandes. Les commandes seront exécutées par chaque périphérique, mais ACK ne répondra pas.

Contrôle de l'alimentation

- Fonction
Il est possible de mettre un produit sous/hors tension à l'aide d'un ordinateur.
- Affichage de l'état d'alimentation (Obtenir l'état Allumé / Eteint)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Somme de contrôle
0xAA	0x11		0	
• Mise sous/hors tension (Mettre sous/hors tension)				
En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Données
0xAA	0x11		1	"Power"

"Power": code d'alimentation à régler sur un produit.

1: Mise sous tension

0: Mise hors tension

- Ack

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	'A'	0x11	"Power"	

"Power": code d'alimentation à régler sur un produit.

- Nak

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	'N'	0x11	"ERR"	

"ERR": code indiquant qu'une erreur s'est produite.

Réglage du volume

- Fonction
Il est possible de régler le volume d'un produit à l'aide d'un ordinateur.
- Affichage de l'état du volume (Obtenir l'état du volume)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Somme de contrôle
0xAA	0x12		0	
• Réglage du volume (Régler le volume)				
En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Données
0xAA	0x12		1	"Volume"

"Volume": code de valeur du volume à régler sur un produit. (0-100)

- Ack

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	'A'	0x12	"Volume"	

"Volume": code de valeur du volume à régler sur un produit. (0-100)

- Nak

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	'N'	0x12	"ERR"	

"ERR": code indiquant qu'une erreur s'est produite.

Réglage de la source d'entrée

- Fonction
Vous pouvez modifier la source d'entrée d'un produit à l'aide d'un ordinateur.
- Affichage de l'état de la source d'entrée (Obtenir l'état de la source d'entrée)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Somme de contrôle
0xAA	0x14		0	
• Définition de la source d'entrée (Définir la source d'entrée)				
En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Somme de contrôle
0xAA	0x14	1	"Input Source"	
"Input Source" : code de source d'entrée à définir sur un produit.				
0x14	PC			
0x18	DVI			
0x0C	Source d'entrée			
0x08	Composant			
0x20	MagicInfo			
0x1F	DVI_video			
0x30	RF (TV)			
0x40	DTV			
0x21	HDMI1			
0x22	HDMI1_PC			

0x23	HDMI2						
0x24	HDMI2_PC						
0x25	DisplayPort						
— Les ports DVI_video, HDMI1_PC et HDMI2_PC ne peuvent pas être utilisés avec la commande "Set". Ils répondent uniquement aux commandes « Get ».							
— Ce modèle ne prend pas en charge les ports HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 et HDMI2_PC.							
— MagicInfo est uniquement disponible sur les modèles contenant la fonction MagicInfo .							
— RF (TV), DTV ne sont disponibles qu'avec les modèles qui incluent une fonction TV.							
• Ack							
En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	'A'	0x14	"Input Source"	

"Input Source" : code de source d'entrée à définir sur un produit.							
• Nak							
En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	'N'	0x14	"ERR"	

"ERR" : code indiquant qu'une erreur s'est produite.

Contrôle du mode écran

- Fonction

Vous pouvez modifier le mode d'écran d'un produit à l'aide d'un ordinateur.

Le mode écran ne peut pas être commandé lorsque la fonction **Mur d'images** est activée.

— Ce type de contrôle n'est possible que sur les modèles pourvus d'une fonction TV.

- Affichage de l'état de l'écran (Obtenir état mode écran)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Somme de contrôle
0xAA	0x18		0	

- Réglage de la taille de l'image (Régler la taille d'image)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Données	Somme de contrôle
0xAA	0x18		1	"Screen Mode"	

"Screen Mode": code définissant l'état du produit.

0x01	16 : 9
0x04	Zoom
0x31	Zoom large
0x0B	4 : 3

- Ack

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	'A'	0x18	"Screen Mode"	

"Screen Mode": code définissant l'état du produit.

- Nak

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	'N'	0x18	"ERR"	

"ERR": code indiquant quelle erreur s'est produite.

Contrôle de la taille de l'écran

- Fonction

Vous pouvez modifier la taille d'écran d'un produit à l'aide d'un ordinateur.

- Affichage de la taille de l'écran (Obtenir l'état de la taille d'écran)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Somme de contrôle
0xAA	0x19		0	

- Ack

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	'A'	0x19	"Screen Size"	

"Screen Size": taille d'écran du produit (plage : 0 - 255, unité : pouce)

- Nak

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	'N'	0x19	"ERR"	

"ERR": code indiquant quelle erreur s'est produite.

Contrôle PIP oui/non

- Fonction
Vous pouvez activer ou désactiver le mode PIP d'un produit à l'aide d'un ordinateur.
- Disponible uniquement sur les modèles équipés de la fonction PIP.
- Le mode ne peut pas être commandé si **Mur d'images** a la valeur **Activé**.
- Cette fonctionnalité n'est pas disponible en mode **MagicInfo**.

- Affichage de l'état actif/inactif du mode PIP (Obtenir l'état PIP actif/inactif)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Somme de contrôle
0xAA	0x3C		0	

- Activation/désactivation du mode PIP (Activer/désactiver PIP)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Données	Somme de contrôle
0xAA	0x3C		1	"PIP"	

"PIP": code utilisé pour activer ou désactiver le mode PIP d'un téléviseur/produit.

1: PIP activé

0: PIP désactivé

- Ack

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	'A'	0x3C	"PIP"	

"PIP": code utilisé pour activer ou désactiver le mode PIP d'un téléviseur/produit.

- Nak

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	'A'	0x3C	"PIP"	

"ERR": code indiquant quelle erreur s'est produite.

Contrôle de réglage automatique (PC et BNC uniquement)

- Fonction
Règle automatiquement l'écran du système PC à l'aide d'un ordinateur.
- Affichage de l'état de réglage automatique (Obtenir l'état Réglage automatique)
Aucun
- Définition du réglage automatique (Définir Réglage automatique)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Données	Somme de contrôle
0xAA	0x3D		1	"Auto Adjustment"	

"Auto Adjustment": 0x00 (en toute occasion)

- Ack

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	'A'	0x3D	"Auto Adjustment"	

- Nak

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	'A'	0x3D	"ERR"	

"ERR": code indiquant quelle erreur s'est produite.

Contrôle du mode Mur d'images

- Fonction

Le mode **Mur d'images** peut être activé sur un produit à l'aide d'un ordinateur.
Cette commande n'est disponible que sur un produit dont le mode **Mur d'images** est activé.

- Affichage du mode Mur d'images (Obtenir le mode Mur d'images)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Somme de contrôle
0xAA	0x5C		0	
• Réglage du mode Mur d'images (Régler le mode Mur d'images)				
En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Données
0xAA	0x5C		1	"Video Wall Mode"

"Video Wall Mode": code utilisé pour activer le mode Video Wall sur un produit.

1: **Plein**

0: **Naturel**

- Ack

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	'A'	0x5C	"Video Wall Mode"	

"Video Wall Mode": code utilisé pour activer le mode Video Wall sur un produit.

- Nak

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	'A'	0x5C	"ERR"	

"ERR": code indiquant quelle erreur s'est produite.

Verrou

- Fonction

L'ordinateur peut être utilisé pour activer ou désactiver la fonction **Verrou** sur un produit.
Cette commande est disponible, que le système soit sous tension ou hors tension.

- Affichage de l'état de la fonction Verrou (Obtenir l'état du verrou)

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Somme de contrôle
0xAA	0x5D		0	
• Activation ou désactivation de la fonction Verrou (Activer/désactiver Verrou)				
En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Données
0xAA	0x5D		1	"Safety Lock"

"Safety Lock": code de verrouillage à régler sur un produit.

1: Activé

0: Désactivé

- Ack

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	'A'	0x5D	"Safety Lock"	

"Safety Lock": code de verrouillage à régler sur un produit.

- Nak

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	'N'	0x5D	"ERR"	

"ERR": code indiquant quelle erreur s'est produite.

Activation du Mur d'images

- Fonction
L'ordinateur active/désactive le Mur d'images du produit.
- Obtenir l'état Activé/Désactivé du Mur d'images

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Somme de contrôle
0xAA	0x84		0	

- Définir le Mur d'images sur Activé/Désactivé

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Données	Somme de contrôle
0xAA	0x84		1	V.Wall_On	

- V.Wall_On : Code du Mur d'images à définir sur le produit

1: Mur d'images ACTIVÉ

0: Mur d'images DÉSACTIVÉ

- Ack

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	'A'	0x84	V.Wall_On	

V.Wall_On : idem

- Nak

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	'N'	0x84	ERR	

"ERR" : code indiquant quelle erreur s'est produite.

Contrôle utilisateur du Mur d'images

- Fonction
L'ordinateur active/désactive la fonction Mur d'images du produit.
- Obtenir l'état du Mur d'images

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Somme de contrôle
0xAA	0x89		0	

- Définir le Mur d'images

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Val1	Val2	Somme de contrôle
0xAA	0x89		2	Wall_Div	Wall_SNo	

Wall_Div: Code du Séparateur du Mur d'images défini sur le produit

Modèle de Mur d'images 10 x 10

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Arrêt	0x00														
1	0x11	0x12	0x13	0x14	0x15	0x16	0x17	0x18	0x19	0x1A	0x1B	0x1C	0x1D	0x1E	0x1F
2	0x21	0x22	0x23	0x24	0x25	0x26	0x27	0x28	0x29	0x2A	0x2B	0x2C	0x2D	0x2E	0x2F
3	0x31	0x32	0x33	0x34	0x35	0x36	0x37	0x38	0x39	0x3A	0x3B	0x3C	0x3D	0x3E	0x3F
4	0x41	0x42	0x43	0x44	0x45	0x46	0x47	0x48	0x49	0x4A	0x4B	0x4C	0x4D	0x4E	0x4F
5	0x51	0x52	0x53	0x54	0x55	0x56	0x57	0x58	0x59	0x5A	0x5B	0x5C	0x5D	0x5E	0x5F
6	0x61	0x62	0x63	0x64	0x65	0x66	0x67	0x68	0x69	0x6A	0x6B	0x6C	0x6D	0x6E	0x6F
7	0x71	0x72	0x73	0x74	0x75	0x76	0x77	0x78	0x79	0x7A	0x7B	0x7C	0x7D	0x7E	N/A
8	0x81	0x82	0x83	0x84	0x85	0x86	0x87	0x88	0x89	0x8A	0x8B	0x8C	N/A	N/A	N/A
9	0x91	0x92	0x93	0x94	0x95	0x96	0x97	0x98	0x99	0x9A	0x9B	N/A	N/A	N/A	N/A
10	0xA1	0xA2	0xA3	0xA4	0xA5	0xA6	0xA7	0xA8	0xA9	0xAA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	0xB1	0xB2	0xB3	0xB4	0xB5	0xB6	0xB7	0xB8	0xB9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	0xC1	0xC2	0xC3	0xC4	0xC5	0xC6	0xC7	0xC8	N/A						
13	0xD1	0xD2	0xD3	0xD4	0xD5	0xD6	0xD7	N/A							
14	0xE1	0xE2	0xE3	0xE4	0xE5	0xE6	0xE7	N/A							
15	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	N/A								

Wall_SNo : Code du Numéro de produit défini sur le produit

Modèle de Mur d'images 10 x 10 : (1 ~ 100)

Définir le nombre	Données
1	0x01
2	0x02
...	...
99	0x63
100	0x64

• Ack

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Val2	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		4	'A'	0x89	Wall_Div	Wall_SNo	

• Nak

En-tête	Commande	ID	Longueur des données	Ack/Nak	r-CMD	Val1	Somme de contrôle
0xAA	0xFF		3	'N'	0x89	ERR	

"ERR" : code indiquant quelle erreur s'est produite.

Chapitre 03

Connexion et utilisation d'un périphérique source

Avant d'effectuer la connexion


Points à vérifier avant la connexion

- Avant de connecter un périphérique source, lisez le mode d'emploi qui l'accompagne.
Le nombre et la position des ports peuvent varier en fonction du type de périphérique.
- Ne branchez pas le câble d'alimentation avant que tous les branchements n'aient été établis.
Si vous branchez le câble d'alimentation en cours de connexion, vous risquez d'endommager le produit.
- Connectez correctement les ports audio : gauche = blanc et droite = rouge.
- Vérifiez les types de ports auxquels vous souhaitez vous connecter à l'arrière du produit.


Connexion à un PC

- Ne branchez le câble d'alimentation qu'après avoir branché tous les autres câbles.
Veuillez à brancher un périphérique source avant de brancher le câble d'alimentation.
 - Vous pouvez connecter un ordinateur au produit de différentes manières.
Sélectionnez la méthode de connexion adaptée à votre ordinateur.
- Les composants de connexion peuvent varier en fonction des produits.


Connexion à l'aide d'un câble D-SUB (type analogique)

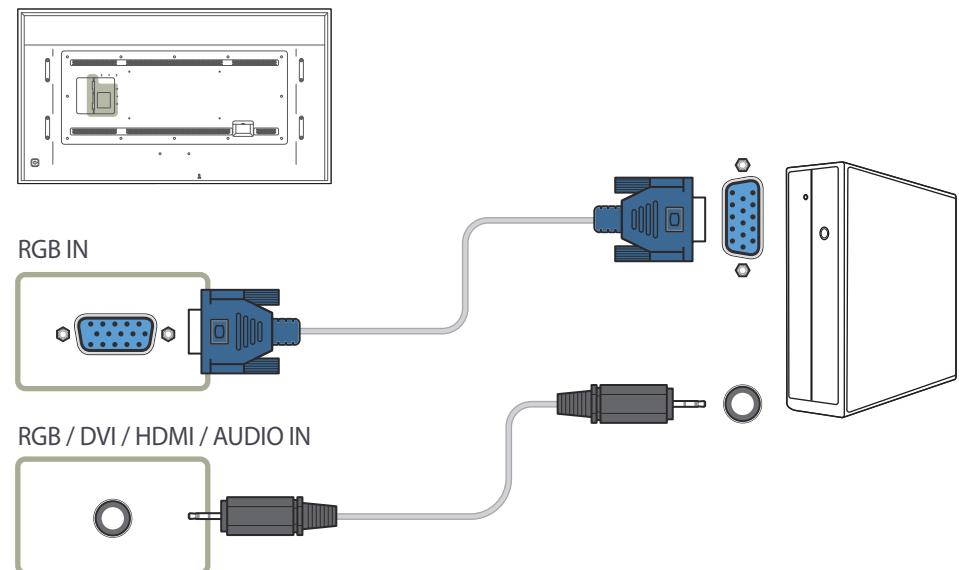


Connexion à l'aide d'un câble DVI (type numérique)

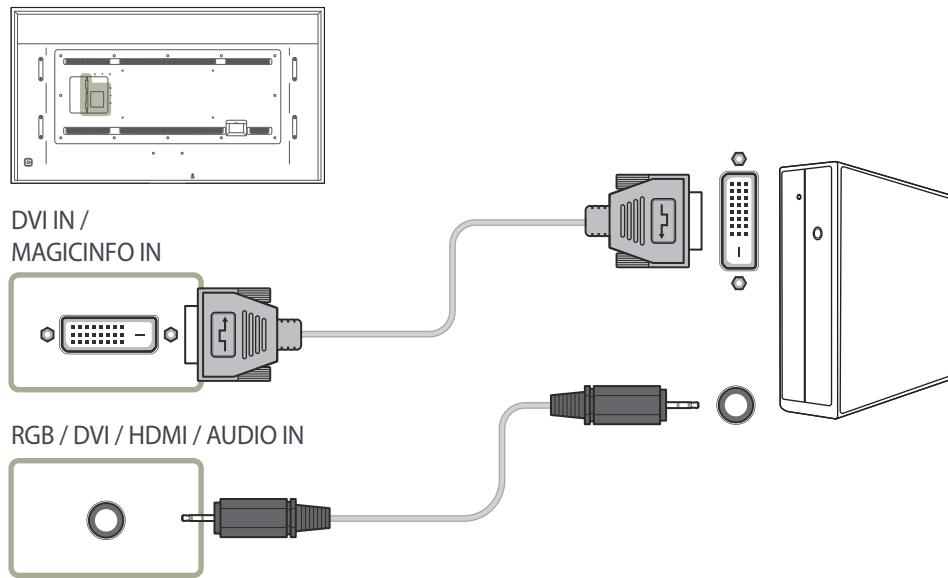


Connexion à l'aide d'un câble HDMI-DVI

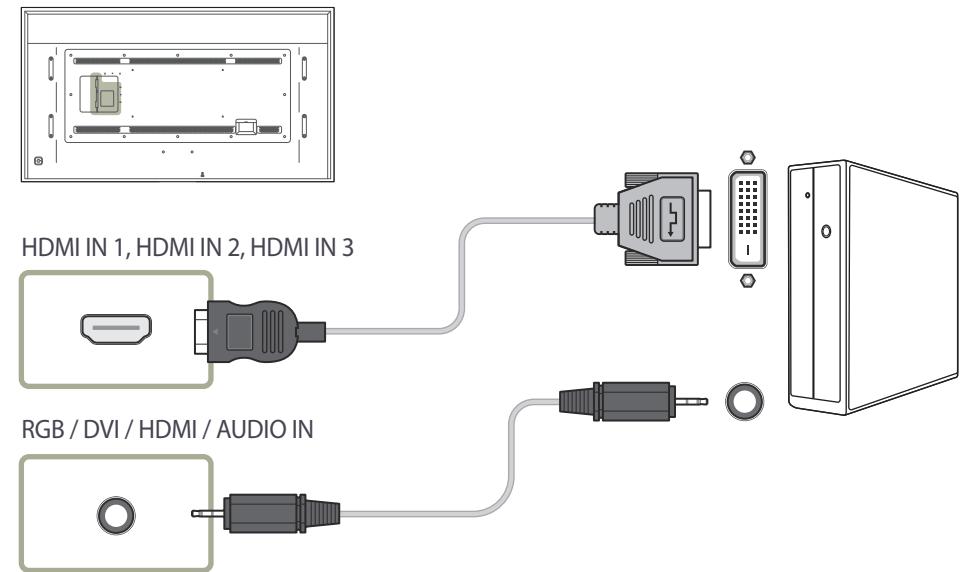

Connexion à l'aide d'un câble HDMI

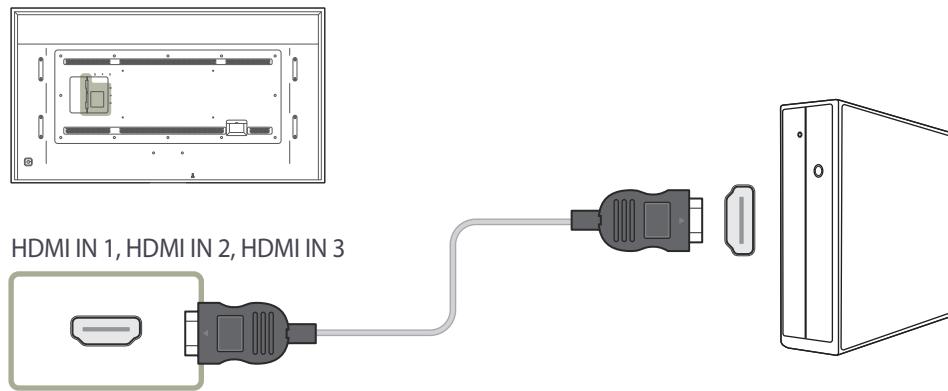

Connexion à l'aide d'un câble DP

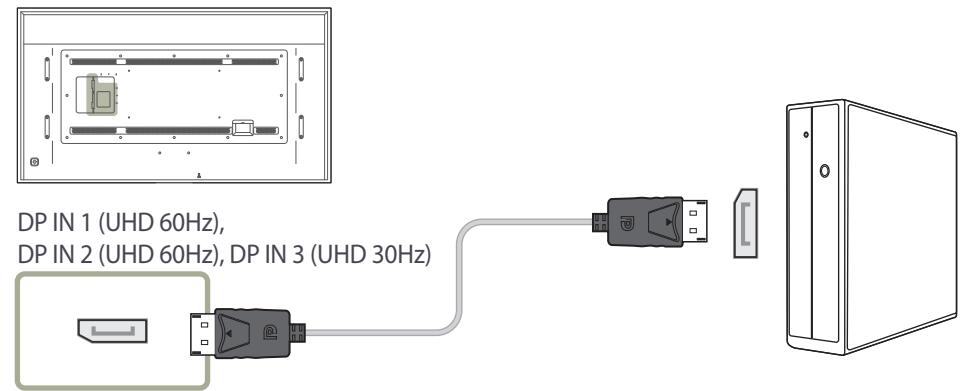


- Précautions relatives à l'utilisation de DP
 - Certaines cartes graphiques ne sont pas conformes à la norme DP et peuvent empêcher l'affichage de l'écran de démarrage/du BIOS Windows lorsque le produit est en mode d'économie d'énergie. Si tel est le cas, veillez à allumer votre produit avant d'allumer votre PC.
 - L'interface **DP IN 1 (UHD 60Hz), DP IN 2 (UHD 60Hz), DP IN 3 (UHD 30Hz)** du produit et le câble DP fourni sont conçus conformément aux normes VESA. L'utilisation d'un câble DP non conforme aux normes VESA peut entraîner le dysfonctionnement du produit. Samsung Electronics ne peut être tenu responsable de tout problème résultant de l'utilisation d'un câble non conforme aux normes.
Veillez à utiliser un câble DP compatible VESA.
 - Pour utiliser la résolution optimale (3840 x 2160 à 60 Hz) lorsque la source d'entrée est réglée sur **PortAffichage1** ou **PortAffichage2**, nous vous recommandons d'utiliser un câble DP de moins de cinq mètres.
 - La désactivation du mode d'économie d'énergie lorsque la source d'entrée est réglée sur **PortAffichage1**, **PortAffichage2** ou **PortAffichage3** peut entraîner l'importation de nouvelles informations concernant la résolution et la réinitialisation de la taille ou de l'emplacement de la fenêtre de tâches.

Connexion à un appareil vidéo

- Ne branchez le câble d'alimentation qu'après avoir branché tous les autres câbles.
Veillez à brancher un périphérique source avant de brancher le câble d'alimentation.
- Vous pouvez connecter un périphérique vidéo au produit à l'aide d'un câble.
 - Les composants de connexion peuvent varier en fonction des produits.
 - Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour changer la source.

Connexion à l'aide d'un câble HDMI-DVI

- L'audio n'est pas activé si le produit est connecté à un périphérique vidéo à l'aide d'un câble HDMI-DVI.
Pour remédier à ce problème, connectez un câble audio aux ports audio du produit et du périphérique vidéo.
- Les résolutions prises en charge sont 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p, et 576p.

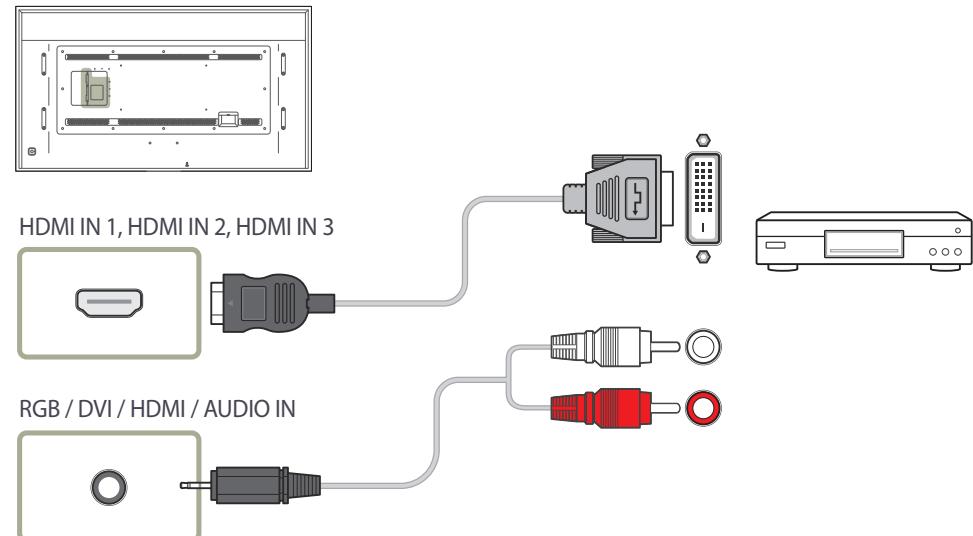


Connexion à l'aide d'un câble HDMI

Utilisation d'un câble HDMI ou d'un câble HDMI-DVI (jusqu'à 1080p)


- Pour obtenir une qualité d'image et de son supérieure, branchez le produit à un périphérique numérique à l'aide d'un câble HDMI.
- Un câble HDMI prend en charge les signaux audio et vidéo numériques, et ne requiert pas de câble audio.
 - Pour connecter le produit à un périphérique numérique qui ne prend pas en charge la sortie HDMI, utilisez un câble HDMI-DVI et des câbles audio.
- L'image peut ne pas s'afficher normalement (voire pas du tout) ou l'audio ne pas fonctionner si un périphérique externe qui utilise une version plus ancienne du mode HDMI est branché au produit. Si ce type de problème survient, contactez le fabricant du périphérique externe pour obtenir plus d'informations sur la version HDMI et, si elle est obsolète, demandez une mise à niveau.
- Assurez-vous d'utiliser un câble HDMI d'une épaisseur maximale de 14 mm.
- Assurez-vous d'acheter un câble HDMI certifié. Dans le cas contraire, l'image pourrait ne pas s'afficher ou une erreur de connexion pourrait survenir.
- Nous vous conseillons d'utiliser un câble HDMI élémentaire à vitesse élevée ou un câble avec Ethernet.

Ce produit ne prend pas en charge la fonction Ethernet via HDMI.

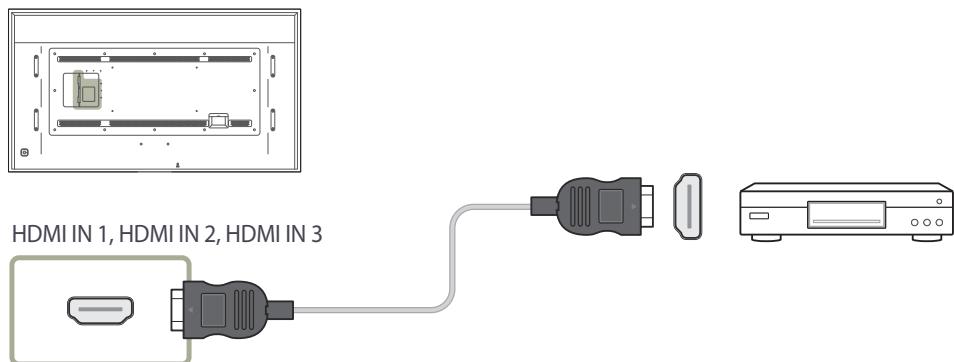


Branchements à un système audio

Les composants de connexion peuvent varier en fonction des produits.

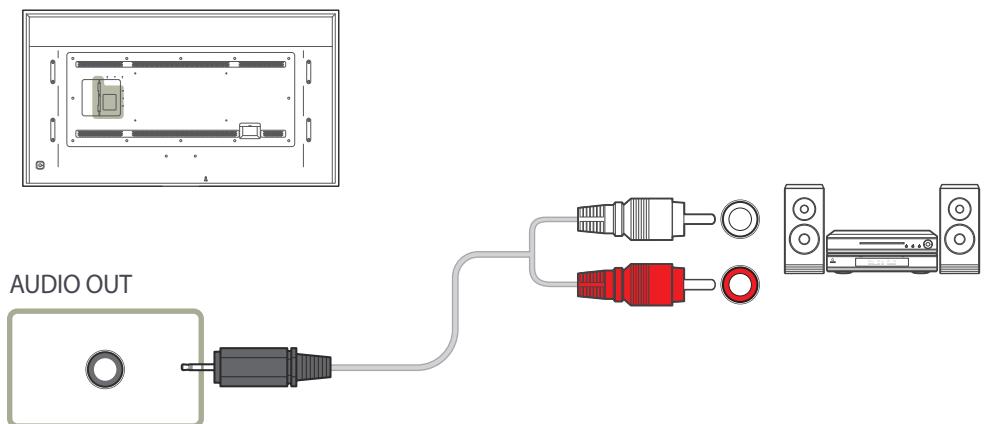

Connexion du câble LAN



— Les composants de connexion peuvent varier en fonction des produits.

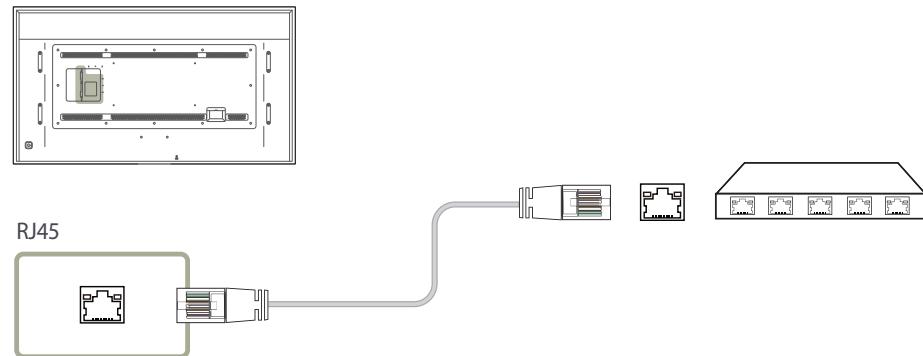



Fixation du boîtier réseau (vendu séparément)

— Lorsque le boîtier réseau est fixé, les ports situés à l'arrière du produit ne peuvent être utilisés.


Les ports ne pouvant pas être utilisés sont les suivants : **IR OUT**, **RS232C OUT**, **RS232C IN**, **USB **, **RGB IN**, **AUDIO OUT** et **RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN**.

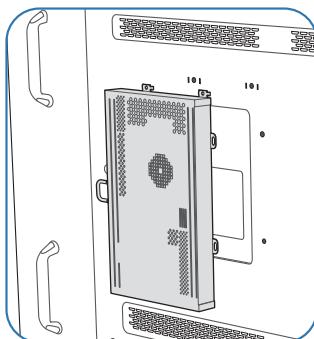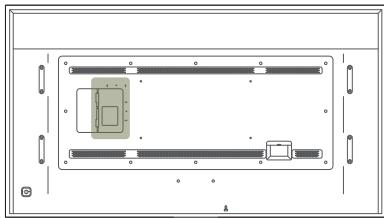

- 1 Placez le boîtier réseau sur le produit en alignant les trous comme indiqué.

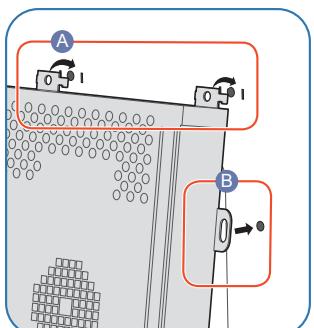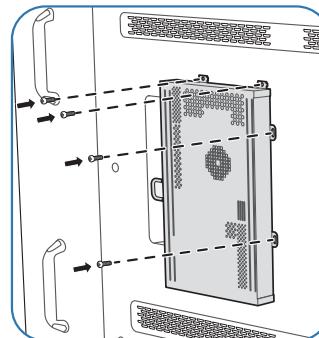

- 2 Commencez par insérer les pattes du boîtier réseau dans les emplacements (A) sur le produit. Alignez ensuite les trous (B).

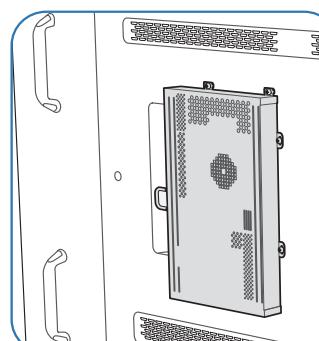

- 3 Fixez le boîtier réseau sur le produit à l'aide de vis.

- 4 Le boîtier réseau est bien fixé.


Connexion du boîtier réseau (vendus séparément)

— Pour plus d'informations sur la connexion d'un boîtier réseau, reportez-vous au guide utilisateur qui vous été fourni lors de l'achat de votre boîtier.

MagicInfo


Pour utiliser **MagicInfo**, vous devez connecter un boîtier réseau (vendu séparément) au produit.

- Pour modifier les paramètres de MagicInfo, exécutez MagicinfoSetupWizard sur le bureau.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation de **MagicInfo**, reportez-vous au DVD fourni avec le boîtier réseau.
- Les informations de la présente section sont sujettes à modification sans préavis à des fins d'amélioration de la qualité.
- Si un problème survient suite à l'installation d'un système d'exploitation autre que celui fourni avec le boîtier réseau, la restauration d'une version antérieure du système d'exploitation ou l'installation d'un logiciel incompatible avec le système d'exploitation fourni, vous ne pourrez pas bénéficier de l'assistance technique et la visite d'un technicien de service vous sera facturée. De plus, aucun échange ou remboursement ne sera possible.

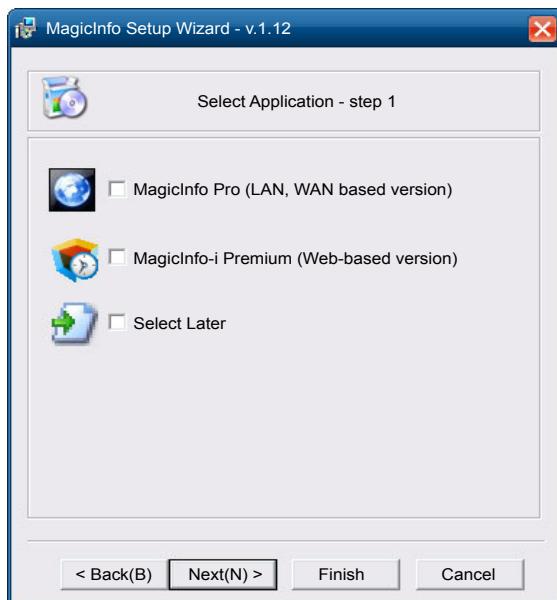


Activation du mode MagicInfo

- 1 Une fois le boîtier réseau (vendu séparément) installé et connecté au produit, mettez ce dernier sous tension.
- 2 Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande, puis sélectionnez **MagicInfo**.
 - Brancher le boîtier réseau au port **DVI IN / MAGICINFO IN** du produit entraîne la modification de **Source** de **DVI** en **MagicInfo**.
- 3 Sélectionnez l'application devant s'exécuter par défaut lors du démarrage de MagicInfo.

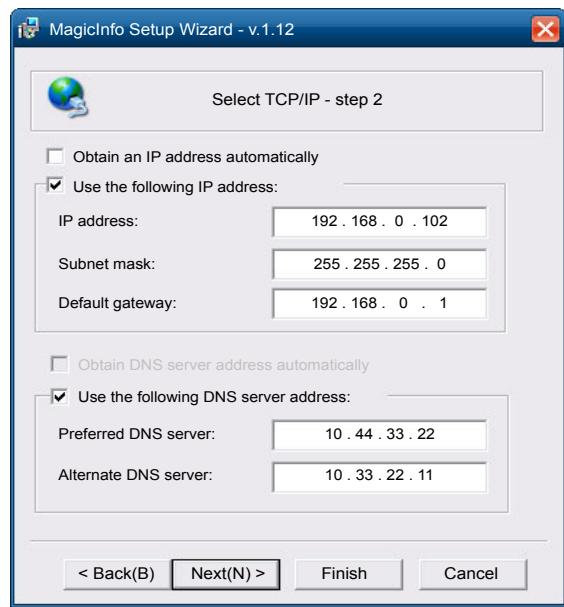


4 Entrez les informations IP.

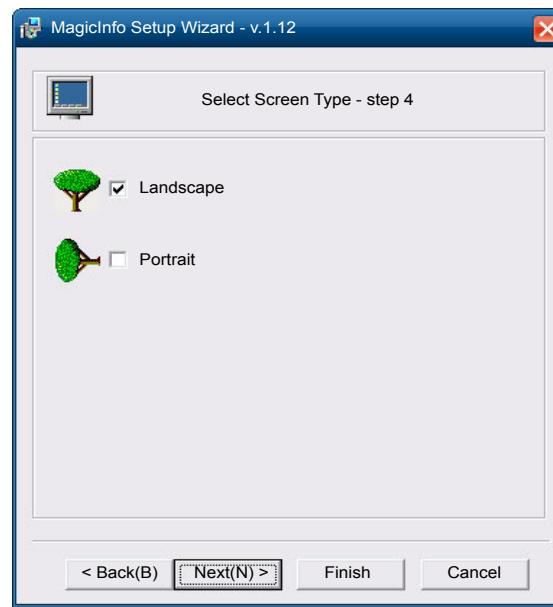

6 Sélectionnez un mode d'affichage.



5 Sélectionnez une langue. (La langue par défaut est **English**.)

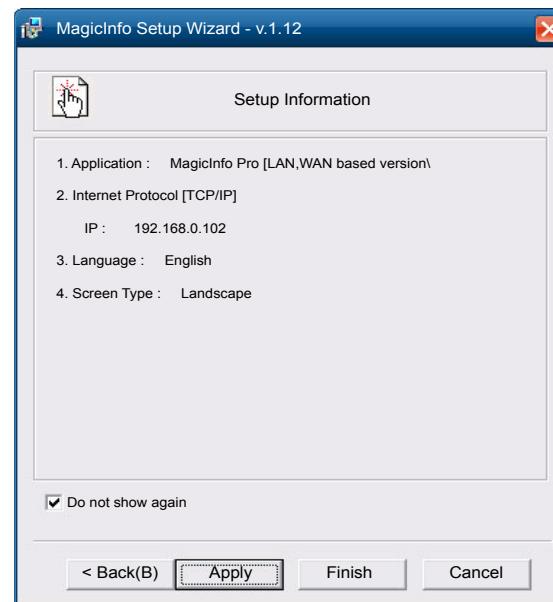


7 Vérifiez les paramètres que vous venez de définir.

— Si l'icône d'exécution ne s'affiche pas, double-cliquez sur l'icône **MagicInfo** présente sur le bureau. L'icône s'affichera dans le coin inférieur droit de l'écran.


Connexion du panneau de recouvrement tactile

— Les composants de connexion peuvent varier en fonction des produits.

Connexion via un boîtier réseau

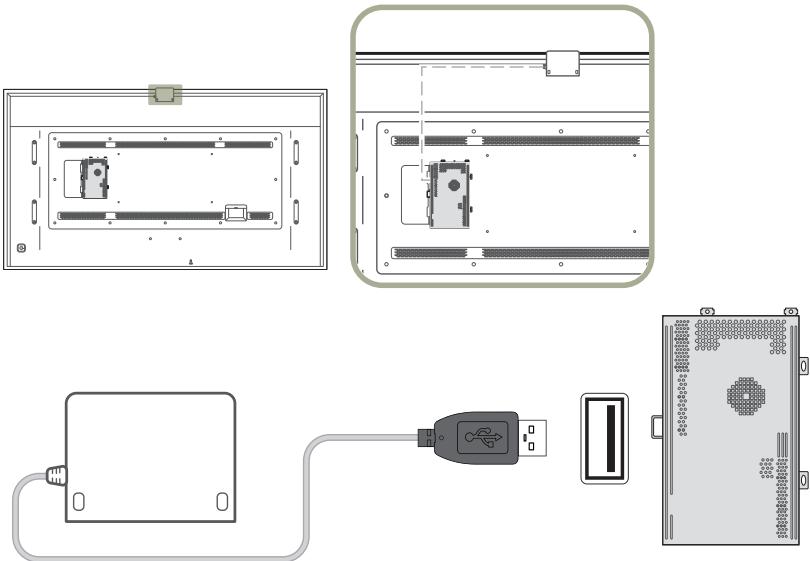


Connexion via un ordinateur

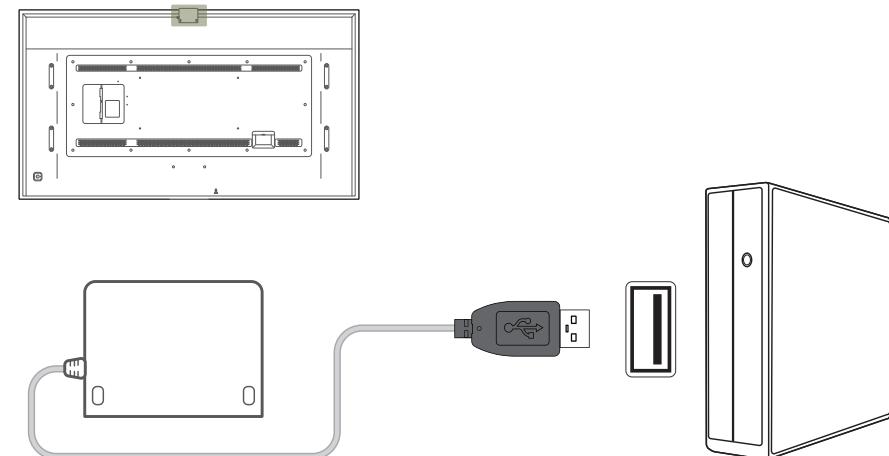

Modification de la source d'entrée

Source

SOURCE → Source

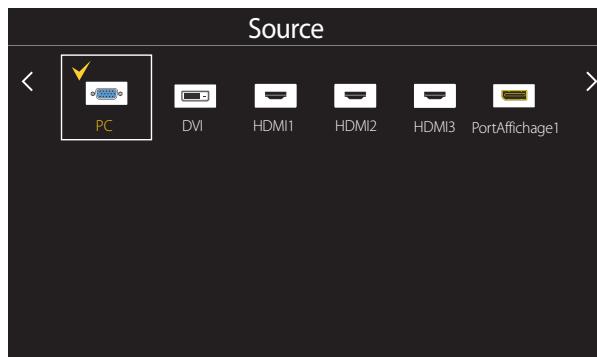

– L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Source vous permet de sélectionner un éventail de sources et de modifier leur nom.

Vous pouvez afficher l'écran d'un périphérique source connecté au produit. Sélectionnez une source dans Liste Source pour afficher l'écran correspondant.

- La source d'entrée peut aussi être modifiée via le bouton **SOURCE** de la télécommande.
- Il se peut que l'écran ne s'affiche pas correctement en cas de sélection d'une source incorrecte comme périphérique source pour la conversion.

Modif. Nom

SOURCE → Source → TOOLS → Modif. Nom → ENTER ↵

Il arrive que l'écran ne s'affiche pas correctement, à moins que le nom d'un périphérique source ne soit spécifié dans **Modif. Nom**.

En outre, il est préférable de renommer le périphérique source dans **Modif. Nom** pour obtenir une qualité d'image optimale.

- La liste peut inclure les périphériques source suivants. Les périphériques **Source** énumérés diffèrent en fonction de la source sélectionnée.

Magnétoscope / DVD / Décodeur Câble / Décodeur satellite / Décodeur HD / Récepteur AV / Récepteur DVD / Jeux / Caméscope / Combo DVD / Dig Home Rec / PC / DVI PC / Périph. DVI

- Les paramètres disponibles dans le menu **Image** dépendent de la source actuelle et des paramètres définis dans **Modif. Nom**.
 - Lorsque vous connectez un ordinateur au port **HDMI IN 1, HDMI IN 2** ou **HDMI IN 3**, définissez l'option **Modif. Nom** sur **PC**. Dans les autres cas, définissez **Modif. Nom** sur Périphériques AV.
 - Lorsque vous connectez un ordinateur au port **HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3** avec un câble HDMI, vous devez placer le produit en mode **PC** sous **Modif. Nom**.
 - Lorsque vous connectez un ordinateur au port **HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3** avec un câble HDMI-DVI, vous devez placer le produit en mode **DVI PC** sous **Modif. Nom**.
 - Lorsque vous connectez un périphérique AV au port **HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3** avec un câble HDMI-DVI, vous devez placer le produit en mode **Périph. DVI** sous **Modif. Nom**.

Chapitre 04

Utilisation de MDC

"MDC" (Multiple Display Control) est une application qui vous permet de commander simultanément plusieurs périphériques d'affichage à l'aide d'un ordinateur.

Pour obtenir des détails sur la manière d'utiliser le programme MDC, reportez-vous à l'Aide après avoir installé le programme. Le programme MDC peut être téléchargé sur le site Web.

Lorsque vous appuyez sur la touche **Off**, puis sur la touche **On**, le statut du produit est vérifié pendant environ une minute. Attendez une minute pour exécuter une commande.

Installation/désinstallation du programme MDC

Installation

— L'installation de MDC peut être affectée par l'état du réseau, de la carte graphique et de la carte mère.

- 1 Cliquez sur le programme d'installation de **MDC Unified**.
- 2 Sélectionnez une langue pour l'installation. Cliquez ensuite sur "**OK**".
- 3 Lorsque l'écran "**Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified**" s'affiche, cliquez sur "**Next**".
- 4 Dans la fenêtre "**License Agreement**" affichée, sélectionnez "**I accept the terms in the license agreement**" et cliquez sur "**Next**".
- 5 Dans la fenêtre "**Customer Information**" affichée, renseignez tous les champs d'information, puis cliquez sur "**Next**".

- 6 Dans la fenêtre "**Destination Folder**" affichée, sélectionnez le chemin d'accès au répertoire où vous souhaitez installer le programme et cliquez sur "**Next**".
 - Si le chemin d'accès n'est pas spécifié, le programme est installé dans le répertoire par défaut.
- 7 Dans la fenêtre "**Ready to Install the Program**" affichée, vérifiez le chemin d'accès au répertoire d'installation du programme et cliquez sur "**Install**".
- 8 La progression de l'installation est affichée.
- 9 Cliquez sur "**Finish**" dans la fenêtre "**InstallShield Wizard Complete**" affichée.
 - Sélectionnez "**Launch MDC Unified**" et cliquez sur "**Finish**" pour exécuter immédiatement le programme MDC.
- 10 L'icône de raccourci **MDC Unified** est créée sur le Bureau une fois l'installation terminée.
 - Il se peut que l'icône d'exécution de MDC ne soit pas affichée en fonction des spécifications du produit ou du système de l'ordinateur.
 - Si cette icône n'apparaît pas, appuyez sur la touche F5.


Désinstallation

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Panneau de configuration** dans le menu **Démarrer**, puis double-cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**.
- 2 Sélectionnez **MDC Unified** dans la liste et cliquez ensuite sur **Modifier/Supprimer**.

Connexion à MDC

Utilisation de MDC via RS-232C (normes de transmission de données série)

Vous devez brancher un câble série RS-232C aux ports série de l'ordinateur et du moniteur.

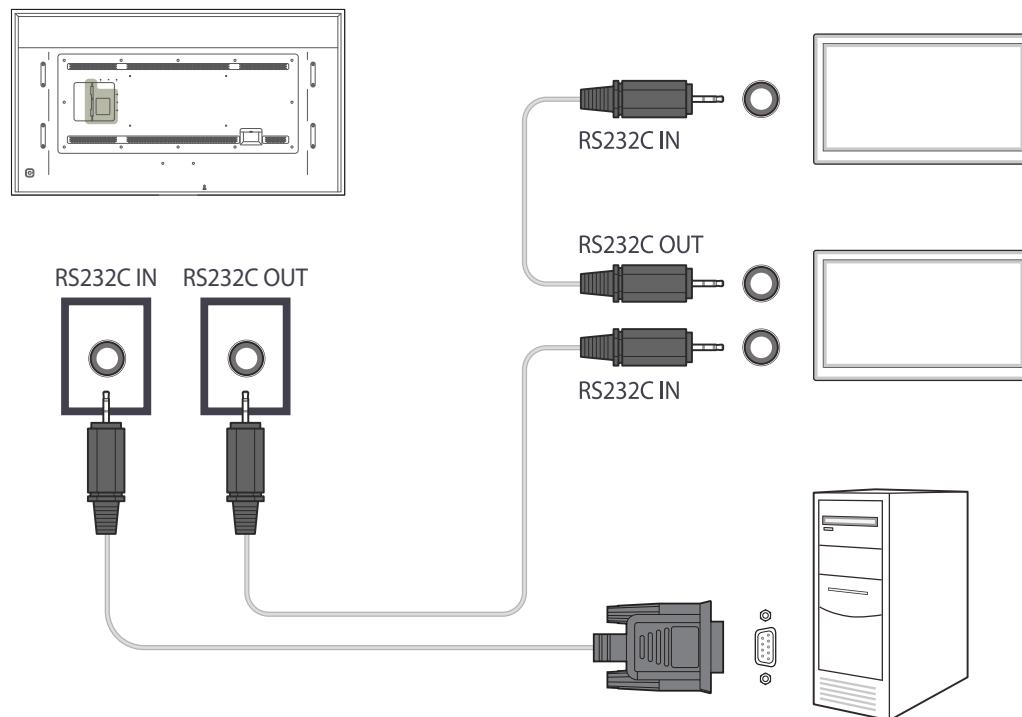


Utilisation de MDC via Ethernet

Entrez l'IP du périphérique d'affichage principal et connectez le périphérique à l'ordinateur. Vous pouvez connecter les périphériques d'affichage à l'aide d'un câble LAN.


Connexion à l'aide d'un câble LAN direct

— Plusieurs produits peuvent être connectés via le port **RJ45** du produit et les ports LAN du HUB.

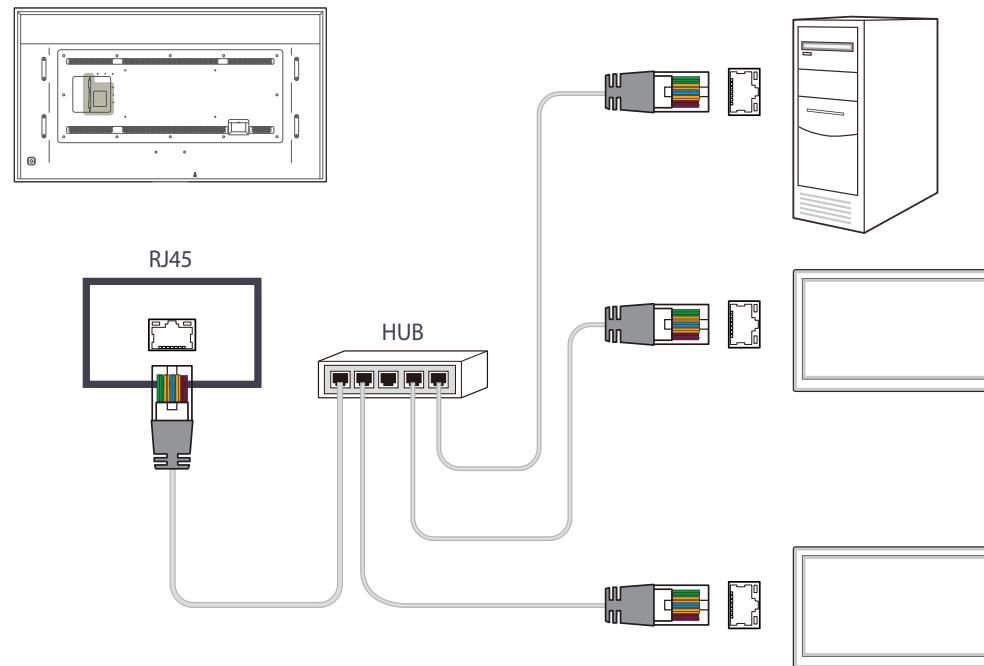

Connexion à l'aide d'un câble LAN de connexion

— Plusieurs produits peuvent être connectés via le port **RS232C IN / OUT** du produit.

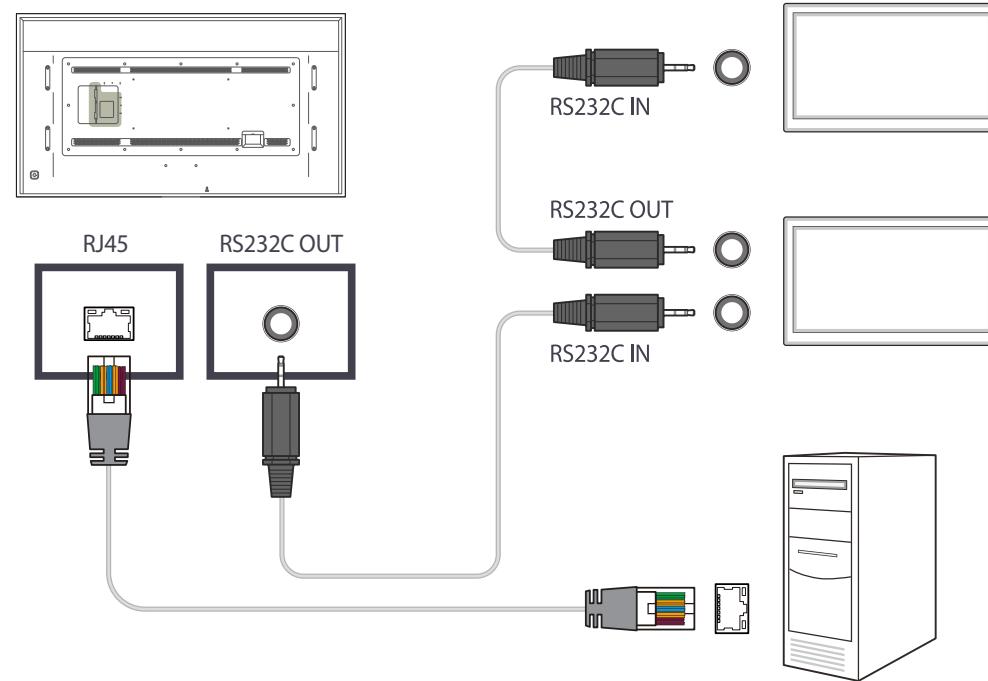

Chapitre 05


Fonctionnalités de l'accueil

Cette fonction est disponible dans **Assistance** → **Acc. à Accueil**.

Accessible via le bouton **HOME** de la télécommande.

Multi-écran

HOME  → **Multi-écran** → **ENTER** 




Affichez plusieurs sources à l'écran en même temps.

- **Arrêt**
- **PIP**: L'image provenant de la source vidéo externe est affichée sur l'écran principal, tandis que l'image du produit est affichée sur l'écran d'image secondaire PIP.
- **Trois écrans**: Lorsque l'écran d'un périphérique externe ou d'un PC est affiché, cette fonction permet d'afficher en même temps des images provenant d'autres appareils. Ces images seront affichées en deux écrans secondaires.
- **Quatre écrans**: Lorsque l'écran d'un périphérique externe ou d'un PC est affiché, cette fonction permet d'afficher en même temps des images provenant d'autres appareils. Ces images seront affichées en trois écrans secondaires.

-
- L'image affichée peut varier en fonction du modèle.
 - Reportez-vous à **Multi-écran** dans le chapitre **Affichage à l'écran** pour plus d'informations sur les sous-fonctions.

Mode Image

HOME  → Mode Image → ENTER 

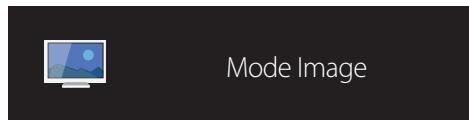

– L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Sélectionnez un mode d'image (**Mode Image**) adapté à l'environnement dans lequel l'appareil sera utilisé.

- **Boutique et centre comm.**

Convient aux centres commerciaux.

- Sélectionnez **Vidéo/Image** ou **Texte** en fonction du mode d'image.

- **Bureau et école**

Convient aux bureaux et écoles.

- Sélectionnez **Vidéo/Image** ou **Texte** en fonction du mode d'image.

- **Terminal et station**

Convient aux gares routières et ferroviaires.

- Sélectionnez **Vidéo/Image** ou **Texte** en fonction du mode d'image.

- **Mur d'images**

Convient aux environnements utilisant l'affichage sur mur vidéo.

- Sélectionnez **Vidéo/Image** ou **Texte** en fonction du mode d'image.

- **Calibré**


dans ce mode, les paramètres de luminosité, de couleur, de gamma et d'uniformité personnalisés à l'aide du programme de calibrage des couleurs **Advanced Color Management** sont appliqués.

- Pour appliquer correctement le mode **Calibré**, veillez à configurer les paramètres de qualité d'image, tels que la luminosité, la couleur, le gamma et l'uniformité à l'aide du programme de calibrage des couleurs **Advanced Color Management**.

- Pour télécharger le programme **Advanced Color Management**, rendez-vous sur le site www.samsung.com/displaysolutions.

Progr. act./désact.

HOME  → Progr. act./désact. → ENTER 

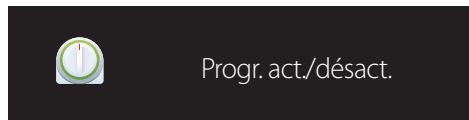

– L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

— Vous devez configurer l'horloge pour pouvoir utiliser la fonction **Réglage Horloge**.

Progr. activ.

Définissez **Progr. activ.** pour que votre produit se mette automatiquement sous tension à l'heure et le jour de votre choix.

Le produit est mis sous tension, avec la source d'entrée ou le volume indiqué.

Progr. activ. : configurez le programmeur de mise sous tension en faisant votre choix parmi les sept options disponibles. Assurez-vous de configurer l'heure actuelle en premier lieu.

(Progr. activ. 1 ~ Progr. activ. 7)

- **Configuration** : sélectionnez **Arrêt, Une fois, Quotid., Lun~Ven, Lun~Sam, Sam~Dim** ou **Manuel**. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez choisir les jours où la fonction **Progr. activ.** doit mettre votre produit sous tension.
 - La coche indique les jours sélectionnés.
- **Heure** : réglez les heures et les minutes. Utilisez les boutons numériques ou les boutons de direction haut et bas pour entrer des chiffres. Utilisez les boutons de direction gauche et droite pour modifier les zones de saisie.
- **Volume** : réglez le volume voulu. Utilisez les boutons de direction gauche et droite pour modifier le volume.
- **Source** : sélectionnez la source d'entrée de votre choix.

Progr. désact.

Configurez le programmeur de mise hors tension (**Progr. désact.**) en faisant votre choix parmi les sept options disponibles. **(Progr. désact. 1 ~ Progr. désact. 7)**

- **Configuration** : sélectionnez **Arrêt, Une fois, Quotid., Lun~Ven, Lun~Sam, Sam~Dim** ou **Manuel**. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez choisir les jours où la fonction **Progr. désact.** doit mettre votre produit hors tension.
 - La coche indique les jours sélectionnés.
- **Heure** : réglez les heures et les minutes. Utilisez les boutons numériques ou les boutons de direction haut et bas pour entrer des chiffres. Utilisez les boutons de direction gauche et droite pour modifier les zones de saisie.

Gestion des vacances

Le retardateur est désactivé au cours d'une période qui a été définie en tant que Vacances.

- **Ajouter congé** : indiquez la période de vacances que vous souhaitez définir.
Sélectionnez les dates de début et de fin des vacances que vous voulez ajouter à l'aide des boutons ▲/▼, puis cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
La période est ajoutée à la liste des vacances.
 - **Démarrer** : définissez la date de début des vacances.
 - **Fin** : définissez la date de fin des vacances.
 - **Editer**: Permet de sélectionner une option de vacances et de modifier la date.
 - **Supprimer** : supprimez les éléments sélectionnés depuis la liste de vacances.
- **Déf. progr. appliqu ** : réglez le programmeur **Progr. activ.** et le programmeur **Progr. d sact.** pour qu'ils ne s'activent pas pendant les jours f ri s.
 - Appuyez sur  pour sélectionner les param tres **Progr. activ.** et **Progr. d sact.** que vous ne souhaitez pas activer.
 - Les param tres **Progr. activ.** et **Progr. d sact.** s lectionn s ne s'activent pas.

Paramètres réseau

HOME  → Paramètres réseau → ENTER 



– L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Permet d'afficher les paramètres réseau.



- **Configuration IP:** Obtenir automatiquement, Entrer manuellement
 - **Adresse IP:** Saisissez manuellement l'**Adresse IP** si **Configuration IP** est défini sur **Entrer manuellement**.
 - **Masque ss-réseau:** Saisissez manuellement l'**Masque ss-réseau** si **Configuration IP** est défini sur **Entrer manuellement**.
 - **Passerelle:** Saisissez manuellement l'**Passerelle** si **Configuration IP** est défini sur **Entrer manuellement**.
- Quand **Obtenir automatiquement** est réglé, les informations **Adresse IP/Masque ss-réseau/Passerelle** ne sont pas affichées.

MagicInfo Player I

HOME  → MagicInfo Player I → ENTER 




Sélectionnez **MagicInfo Player I** en tant que source.

MagicInfo Player I publie et lit différents contenus, y compris du contenu créé et du contenu multimédia (images, contenu vidéo et audio), depuis le serveur ou un périphérique connecté.

- L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Paramètres ID

HOME  → Paramètres ID → ENTER 



– L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Attribuez un ID à un moniteur.

Appuyez sur / pour sélectionner une valeur et appuyez ensuite sur .

ID périphérique

Entrez l'ID du produit connecté au câble d'entrée pour la réception des signaux d'entrée. (Plage : 0~224)

— Entrez le numéro de votre choix à l'aide des touches numériques de la télécommande.


Câble de connexion au PC

Sélectionnez une méthode de connexion à MDC pour recevoir le signal MDC.

- **Câble RS232C**
communiquez avec MDC via le câble stéréo RS232C.
- **Câble RJ45(LAN)**
communiquez avec MDC via le câble stéréo RJ45.

Mur d'images

HOME  → **Mur d'images** → ENTER 



– L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Cette option vous permet de personnaliser la disposition des différents écrans connectés afin de former un mur d'images.

Vous pouvez, en outre, afficher une portion d'une image complète ou répéter la même image sur chacun des écrans connectés.

Pour afficher plusieurs images, consultez l'aide de MDC ou le guide d'utilisation de MagicInfo. Certains modèles ne prennent pas en charge la fonction MagicInfo.

Mur d'images

Vous pouvez activer ou désactiver **Mur d'images**.

Pour former un mur d'images, sélectionnez **Activé**.

- **Arrêt / Activé**

Horizontal x Vertical

Cette fonction divise automatiquement un affiche sur mur vidéo selon une configuration matricielle.

Entrez la matrice du mur vidéo.

L'affichage sur mur vidéo est divisé selon la matrice configurée. Le nombre de périphériques d'affichage vertical ou horizontal peut être défini entre 1 et 15.

— Un affiche sur mur vidéo peut être divisé en 225 écrans maximum.

— L'option **Horizontal x Vertical** n'est activée que lorsque **Mur d'images** est définie sur **Activé**.

Position écran

Pour réorganiser les écrans divisés, réglez le numéro pour chaque produit dans la matrice à l'aide de la fonction **Position écran**.

La sélection de **Position écran** permet d'afficher la matrice du mur vidéo avec les numéros attribués aux produits qui forment le mur vidéo.

Pour changer l'ordre des périphériques d'affichage, modifiez le numéro du périphérique et appuyez sur la touche .

— Il est possible de disposer 255 écrans maximum dans **Position écran**.

— L'option **Position écran** n'est activée que lorsque **Mur d'images** est définie sur **Activé**.

— Pour utiliser cette fonction, vérifiez que **Horizontal x Vertical** est configuré.

Format

Permet de sélectionner le mode d'affichage des images sur le mur vidéo.


- **Plein** : permet d'afficher les images en plein écran.
- **Naturel** : permet d'afficher les images au format d'origine.

— L'option **Format** n'est activée que lorsque **Mur d'images** est définie sur **Activé**.

Plus de paramètres

Le menu de paramètres d'image s'affiche.

HOME  → Plus de paramètres → ENTER 

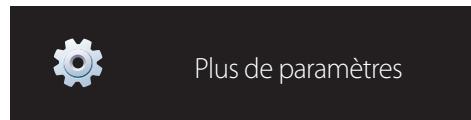

- L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Chapitre 06


Réglage de l'écran

Configurez les paramètres **Image** (**Rétroéclairage**, **Nuance Coul.**, etc.).

La disposition des options du menu **Image** peut varier en fonction du produit.

Mode Image

MENU  → **Image** → **Mode Image** → ENTER 

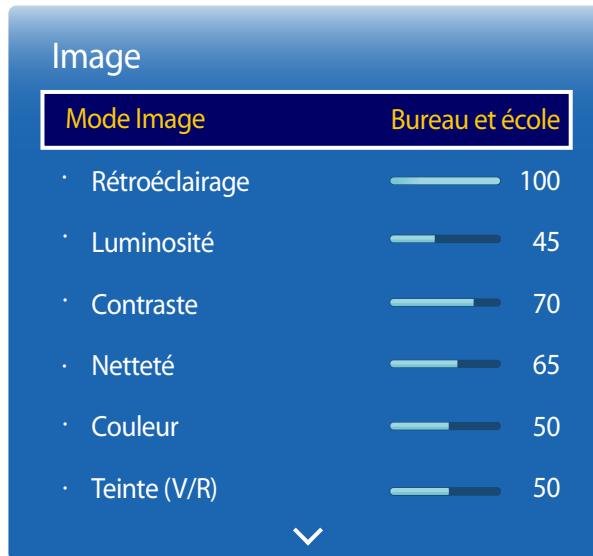

Sélectionnez un mode d'image (**Mode Image**) adapté à l'environnement dans lequel l'appareil sera utilisé.

- **Boutique et centre comm.**

Convient aux centres commerciaux.

- Sélectionnez **Vidéo/Image** ou **Texte** en fonction du mode d'image.

- **Bureau et école**

Convient aux bureaux et écoles.

- Sélectionnez **Vidéo/Image** ou **Texte** en fonction du mode d'image.

- **Terminal et station**

Convient aux gares routières et ferroviaires.

- Sélectionnez **Vidéo/Image** ou **Texte** en fonction du mode d'image.

- **Mur d'images**

Convient aux environnements utilisant l'affichage sur mur vidéo.

- Sélectionnez **Vidéo/Image** ou **Texte** en fonction du mode d'image.

- **Calibré**


dans ce mode, les paramètres de luminosité, de couleur, de gamma et d'uniformité personnalisés à l'aide du programme de calibrage des couleurs **Advanced Color Management** sont appliqués.

- Pour appliquer correctement le mode **Calibré**, veillez à configurer les paramètres de qualité d'image, tels que la luminosité, la couleur, le gamma et l'uniformité à l'aide du programme de calibrage des couleurs **Advanced Color Management**.
 - Pour télécharger le programme **Advanced Color Management**, rendez-vous sur le site www.samsung.com/displayolutions.

– L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Rétroéclairage / Luminosité / Contraste / Netteté / Couleur / Teinte (V/R)

MENU  → **Image** → ENTER 

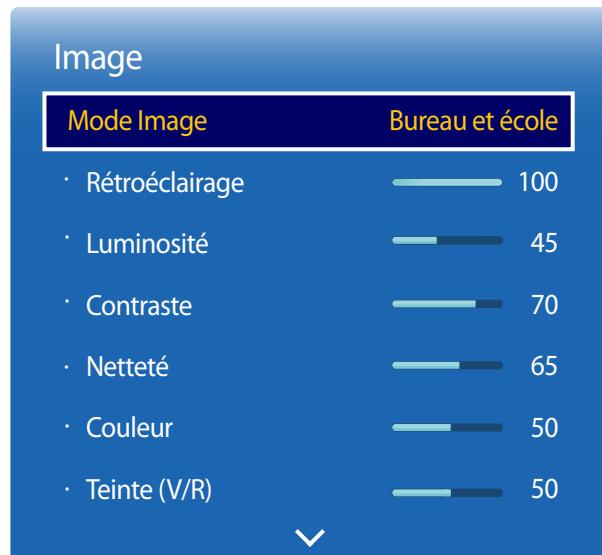

Votre produit présente plusieurs options de réglage de la qualité d'image.

Mode Image	Paramètres Mode Image	Options réglables
Boutique et centre comm., Bureau et école, Terminal et station, Mur d'images	Vidéo/Image Texte	Rétroéclairage / Luminosité / Contraste / Netteté / Couleur / Teinte (V/R)
Calibré		Rétroéclairage / Luminosité / Contraste / Netteté


- Calibré
- Rétroéclairage
- Lorsque vous modifiez les paramètres **Rétroéclairage, Luminosité, Contraste, Netteté, Couleur ou Teinte (V/R)**, l'OSD est ajusté en conséquence.
 - Vous pouvez régler et stocker des paramètres pour chaque périphérique externe branché à une entrée du produit.
 - En réduisant la luminosité de l'image, vous réduirez votre consommation d'énergie.

– L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Temp. Coul.

Permet d'ajuster la température de couleur (rouge/vert/bleu). (Plage : 2800K–16000K)

MENU  → **Image** → **Temp. Coul.** → ENTER 

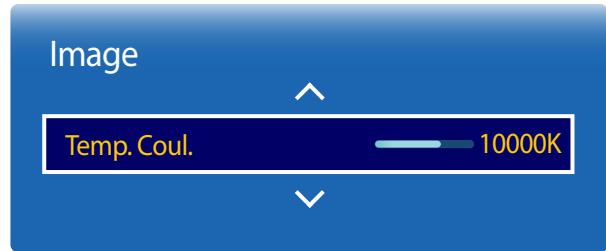

– L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Balance blancs

MENU  → **Image** → **Balance blancs** → ENTER 



Réglez la température de couleur pour obtenir une image plus naturelle.

- **Régl. Rouge / Régl. vert / Régl. bleu** : ajustez la luminosité de chaque couleur (rouge, vert, bleu).
- **Aj. Rouge / Aj. Vert / Aj. Bleu** : ajustez l'obscurité de chaque couleur (rouge, vert, bleu).
- **Réinit.** : Convient aux environnements utilisant l'affichage sur mur vidéo.

– L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Gamma

MENU  → **Image** → **Gamma** → ENTER 



Réglez l'intensité des couleurs primaires.

— Si **Mode Image** a la valeur **Calibré, Gamma** est désactivé.

— L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Valeur étalonnée

MENU  → **Image** → **Valeur étalonnée** → ENTER 



Choisissez d'appliquer ou non aux modes Informations et Publicités les paramètres de luminosité, de couleur, de gamma et d'uniformité personnalisés à l'aide du programme de calibrage des couleurs **Advanced Color Management**.

- **Ne pas appli / Appliquer**


— Pour télécharger le programme **Advanced Color Management**, rendez-vous sur le site www.samsung.com/displayolutions.

— Si **Mode Image** est défini sur **Calibré, Valeur étalonnée** est désactivé.

— L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Options d'image

MENU  → Image → Options d'image → ENTER 

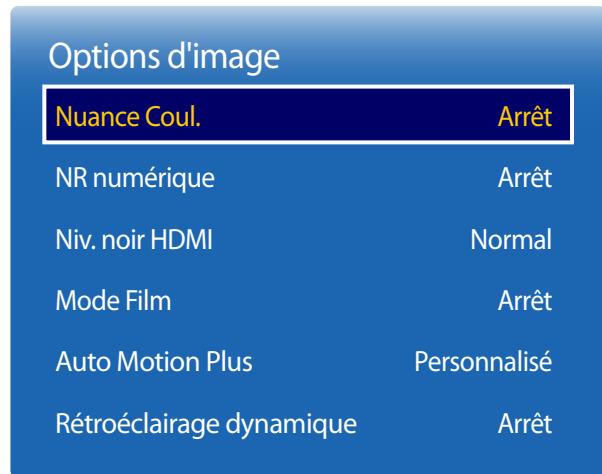

Mode Image	Paramètres Mode Image	Options réglables
Boutique et centre comm., Bureau et école, Terminal et station, Mur d'images	Vidéo/Image	Nuance Coul. / NR numérique / Niv. noir HDMI / Mode Film / Auto Motion Plus / Rétroéclairage dynamique
	Texte	Nuance Coul. / NR numérique / Niv. noir HDMI / Rétroéclairage dynamique
	Calibré	Rétroéclairage dynamique

- L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Options d'image	
Nuance Coul.	Arrêt
NR numérique	Arrêt
Niv. noir HDMI	Normal
Mode Film	Arrêt
Auto Motion Plus	Personnalisé
Rétroéclairage dynamique	Arrêt

– L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Nuance Coul.

Si la source d'entrée est **PC**, **DVI** ou **HDMI1** (connexion PC), **HDMI2** (connexion PC), **HDMI3** (connexion PC), **PortAffichage1**, **PortAffichage2**, **PortAffichage3**.

- **Arrêt / Froide / Normal / Chaude**

Si la source d'entrée est **HDMI1**, **HDMI2** ou **HDMI3**.

- **Arrêt / Froide / Normal / Chaude 1 / Chaude 2**

— Si **Mode Image** est défini sur **Calibré**, **Nuance Coul.** est désactivé.

— Vous pouvez régler et stocker des paramètres pour chaque dispositif externe branché à une entrée du produit.

NR numérique

Réduit le bruit de l'image afin d'éviter les scintillements gênants.

- **Arrêt / Activé**

Niv. noir HDMI

Permet de choisir le niveau de noir pour régler la profondeur de l'écran.

- **Bas / Normal**

— Cette option n'est pas disponible lorsque la source d'entrée est réglée sur **PC**.

Mode Film

Ce mode permet de visualiser des films.

Permet de configurer le produit pour qu'il détecte et traite automatiquement des signaux de film provenant de toutes les sources et qu'il règle l'image en vue d'atteindre une qualité optimale.

- **Arrêt / Auto.**

— Cette option peut être configurée si la source d'entrée prend en charge le format 480i, 576i ou 1080i.

— Cette option n'est pas prise en charge lorsqu'un PC est connecté.

Options d'image	
Nuance Coul.	Arrêt
NR numérique	Arrêt
Niv. noir HDMI	Bas
Mode Film	Arrêt
Auto Motion Plus	Personnalisé
Rétroéclairage dynamique	Arrêt

— L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Auto Motion Plus

Auto Motion Plus

Supprimez le flou et les saccades visibles dans les scènes qui présentent de nombreux mouvements rapides, et obtenez ainsi une image plus nette.

Les noms du menu peuvent varier selon le pays.

- **Arrêt** : désactive l'option **Auto Motion Plus**.
- **Précis** : définit l'option **Auto Motion Plus** en mode **Précis** (convient pour visualiser des images en mouvement de façon nette).
- **Standard** : définit l'option **Auto Motion Plus** en mode **Standard**.
- **Fluide** : définit l'option **Auto Motion Plus** en mode **Fluide** (convient pour visualiser des images en mouvement de façon naturelle).
- **Personnalisé** : permet de réduire la rémanence d'image et les saccades selon vos besoins.

Réduction de flou

permet de réduire la rémanence d'image selon vos besoins.

— Cette option est uniquement prise en charge si **Auto Motion Plus** est réglé sur **Personnalisé**.

Réduc. vibrations

permet de réduire les saccades selon vos besoins.

— Cette option est uniquement prise en charge si **Auto Motion Plus** est réglé sur **Personnalisé**.

Réinit.

permet de restaurer les paramètres par défaut de **Auto Motion Plus**.

— Avec cette option, il est possible que la couleur à l'écran varie accidentellement.

Rétroéclairage dynamique

Réglez automatiquement le rétroéclairage pour fournir le meilleur contraste d'écran possible en fonction des conditions actuelles.

- **Arrêt / Activé**

— La fonction **Rétroéclairage dynamique** n'est pas disponible lorsque la source d'entrée est réglée sur **PC** et que **Mur d'images** a la valeur **Activé**.

Format de l'image

MENU  → **Image** → **Format de l'image** → ENTER 




Choisissez la taille et le format de l'image affichée à l'écran.

Format de l'image

Les options de réglage d'écran varient en fonction de la source d'entrée active.

Les options **Format de l'image** disponibles peuvent varier selon que le paramètre **Mode Image** est réglé sur **Vidéo/Image** ou **Texte**.

- **16:9** : passe l'image en mode écran large **16:9**.
- **Zoom1** : à utiliser pour un grossissement modéré. Coupe les parties supérieure et latérales.
- **Zoom2** : à utiliser pour un fort grossissement.
- **Vue intell. 1** : réduit l'image **16:9** de 50%.
 - **Vue intell. 1** est activé uniquement en mode **HDMI1, HDMI2, HDMI3**.
- **Vue intell. 2** : réduit l'image **16:9** de 25%.
 - **Vue intell. 2** est activé uniquement en mode **HDMI1, HDMI2, HDMI3**.
- **Large** : agrandit le format de l'image de manière à occuper tout l'écran.
- **4:3** : passe l'image en mode basique (**4:3**).
 - N'appliquez pas le format **4:3** pendant une durée prolongée.
Les bordures qui s'affichent à droite et à gauche, ou en haut et en bas de l'écran, peuvent provoquer une rémanence de l'image (brûlure d'écran) qui n'est pas couverte par la garantie.
- **Adapter à l'écran** : permet d'afficher toute l'image sans coupe lors de l'entrée de signaux **HDMI1, HDMI2, HDMI3** (720p / 1080i / 1080p).
- **Personnalisé** : permet de modifier la résolution selon les préférences de l'utilisateur.
- **Original** : permet d'afficher les images dans leur qualité d'origine.
 - Les ports sont susceptibles de varier en fonction du modèle.

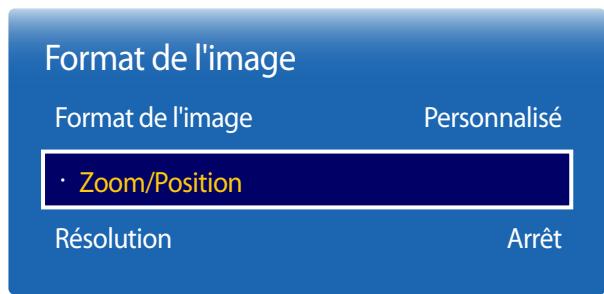

- L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Zoom/Position

Permet d'ajuster la position et la taille de l'écran.

Cette option peut être configurée si la source d'entrée prend en charge le format 1080i ou 1080p et si le paramètre **Format de l'image** est réglé sur **Personnalisé**.

— Cette option n'est pas prise en charge lorsqu'un **PC** est connecté.

— Procédez comme suit au niveau de l'écran **Zoom/Position**.

1 Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner **Zoom/Position**. Appuyez sur le bouton □.

2 Sélectionnez **Zoom** ou **Position**. Appuyez sur le bouton □.

3 Appuyez sur le bouton ▲/▼/◀/▶ pour déplacer l'image.

4 Appuyez sur le bouton □.

— Pour restaurer la position d'origine de l'image, sélectionnez **Réinit.** sur l'écran **Zoom/Position**.
L'image reprendra sa position par défaut.

Résolution

Si l'image est déformée, bien que la résolution de la carte graphique soit définie sur l'une des options suivantes, vous pouvez optimiser la qualité d'image en sélectionnant la même résolution pour le produit et l'ordinateur à l'aide de ce menu.

Résolutions disponibles : **Arrêt / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768**

Réglage Automatique

Permet de régler les positions/valeurs de fréquence et d'effectuer un réglage précis automatique des paramètres.

MENU  → **Image** → **Réglage Automatique** → ENTER 



- Disponible en mode **PC** uniquement.
- L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Réglage écran PC

MENU  → **Image** → **Réglage écran PC** → ENTER 



- Disponible en mode **PC** uniquement.
- L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

- **Régl. Base / Regl. Préc**

Permet de supprimer ou réduire le bruit de l'image.

Si le bruit n'est pas éliminé grâce aux seuls réglages précis, utilisez la fonction **Régl. Base** pour ajuster au mieux la fréquence (**Régl. Base**), puis réutilisez les réglages précis. Une fois le bruit réduit, réglez à nouveau l'image pour qu'elle soit alignée par rapport au centre de l'écran.

- **Position**

Permet d'ajuster la position de l'écran de l'ordinateur s'il n'est pas centré ou s'il n'occupe pas tout l'écran.

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler la position verticale. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler la position horizontale.

- **Réinitialiser Image**

Permet de rétablir les paramètres par défaut de l'image.

Image désactivée

Sélectionnez **Image désactivée** pour éteindre l'écran. Le volume n'est pas désactivé.
Pour allumer l'écran, appuyez sur n'importe quel bouton autre que le bouton de volume.

MENU  → **Image** → **Image désactivée** → ENTER 




- L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Réinit. param. img

Permet de rétablir les paramètres par défaut du mode d'image actuel.

MENU  → **Image** → **Réinit. param. img** → ENTER 

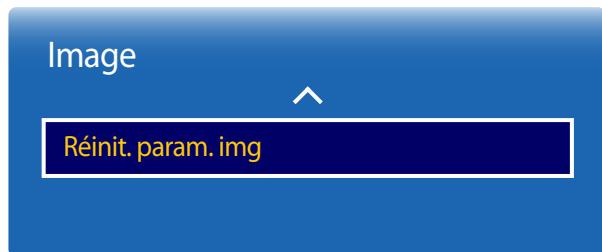

- L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Chapitre 07

Affichage à l'écran

Multi-écran


MENU  → Affichage à l'écran → Multi-écran → ENTER 



Multi-écran

- **Arrêt**
- **PIP:** L'image provenant de la source vidéo externe est affichée sur l'écran principal, tandis que l'image du produit est affichée sur l'écran d'image secondaire PIP.
- **Triple écran:** Lorsque l'écran d'un périphérique externe ou d'un PC est affiché, cette fonction permet d'afficher en même temps des images provenant d'autres appareils. Ces images seront affichées en deux écrans secondaires.
- **Quatre écrans:** Lorsque l'écran d'un périphérique externe ou d'un PC est affiché, cette fonction permet d'afficher en même temps des images provenant d'autres appareils. Ces images seront affichées en trois écrans secondaires.

-
- L'image affichée peut varier en fonction du modèle.
 - Pour le son **Multi-écran**, reportez-vous aux instructions **Sélec. son**.
 - Si vous mettez le produit hors tension alors que vous regardiez l'écran en mode **Multi-écran**, le mode **Multi-écran** reste actif même après la mise hors/sous tension.
 - Peut-être avez-vous remarqué que l'image de l'écran PIP semble légèrement anormale quand vous utilisez l'écran principal pour regarder un jeu ou un karaoké.
 - Le mode **Multi-écran** prend en charge deux écrans de résolution UHD (3840 x 2160 à 30 Hz/60 Hz). Lors de l'utilisation de ce mode, il est possible que la qualité de l'image diminue (brûlure de l'écran).

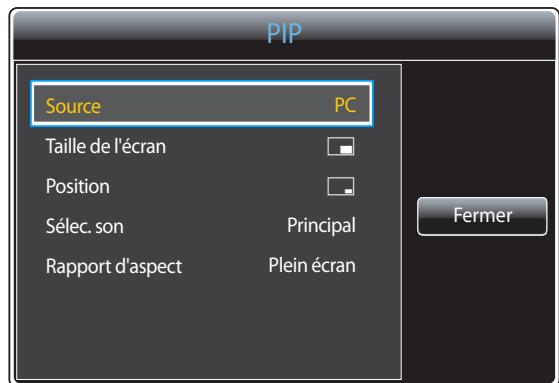

PIP (Paysage)

L'image provenant de la source vidéo externe est affichée sur l'écran principal, tandis que l'image du produit est affichée sur l'écran d'image secondaire PIP.

- **Source**: vous pouvez sélectionner la source de l'image secondaire.
- **Taille de l'écran**: sélectionnez la taille de l'image secondaire.
- **Position**: sélectionnez la position de l'image secondaire.
 - En mode double, il est impossible de sélectionner **Position**.
- **Sélec. son (Principal / Secondaire)**: Sélectionnez la source audio à activer en mode **PIP**.
- **Rapport d'aspect (Plein écran / Original)**: Définissez le mode de l'écran sur **Plein écran** ou **Original**.

– L'image affichée peut varier en fonction du modèle.



PIP (Portrait)

L'image provenant de la source vidéo externe est affichée sur l'écran principal, tandis que l'image du produit est affichée sur l'écran d'image secondaire PIP.

- Disponible uniquement lorsque **Faire pivot. contenu** est défini sur **Portrait**.
- **Source**: vous pouvez sélectionner la source de l'image secondaire.
- **Taille de l'écran**: sélectionnez la taille de l'image secondaire.
- **Position**: sélectionnez la position de l'image secondaire.
 - En mode double, il est impossible de sélectionner **Position**.
- **Sélec. son (Principal / Secondaire)**: Sélectionnez la source audio à activer en mode **PIP**.
- **Rapport d'aspect (Plein écran / Original)**: Définissez le mode de l'écran sur **Plein écran** ou **Original**.

– L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Restrictions

- Les écrans divisés ne peuvent pas utiliser simultanément la même source d'entrée. Attribuez une source d'entrée différente pour chacun des écrans divisés.
- Si l'écran est divisé, les sources d'entrée **HDMI3** et **DVI** ne peuvent être utilisées simultanément.

Si aucun boîtier réseau (vendu séparément) n'est connecté

Image Principal	Image Secondaire
PC	DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, PortAffichage1, PortAffichage2, PortAffichage3
DVI	PC, HDMI1, HDMI2, PortAffichage1, PortAffichage2, PortAffichage3
HDMI1	PC, DVI, HDMI2, HDMI3, PortAffichage1, PortAffichage2, PortAffichage3
HDMI2	PC, DVI, HDMI1, HDMI3, PortAffichage1, PortAffichage2, PortAffichage3
HDMI3	PC, HDMI1, HDMI2, PortAffichage1, PortAffichage2, PortAffichage3
PortAffichage1	PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, PortAffichage2, PortAffichage3
PortAffichage2	PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, PortAffichage1, PortAffichage3
PortAffichage3	PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, PortAffichage1, PortAffichage2

Si un boîtier réseau (vendu séparément) est connecté

Image Principal	Image Secondaire
PC	MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, PortAffichage1, PortAffichage2, PortAffichage3
HDMI1	PC, MagicInfo, HDMI2, HDMI3, PortAffichage1, PortAffichage2, PortAffichage3
HDMI2	PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI3, PortAffichage1, PortAffichage2, PortAffichage3
HDMI3	PC, HDMI1, HDMI2, PortAffichage1, PortAffichage2, PortAffichage3
PortAffichage1	PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, PortAffichage2, PortAffichage3
PortAffichage2	PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, PortAffichage1, PortAffichage3
PortAffichage3	PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, PortAffichage1, PortAffichage2
MagicInfo	PC, HDMI1, HDMI2, PortAffichage1, PortAffichage2, PortAffichage3



Triple écran (Paysage)

Lorsque l'écran d'un périphérique externe ou d'un PC est affiché, cette fonction permet d'afficher en même temps des images provenant d'autres appareils. Ces images seront affichées en deux écrans secondaires.

- Les écrans divisés ne peuvent pas utiliser simultanément la même source d'entrée. Attribuez une source d'entrée différente pour chacun des écrans divisés.
 - **Principal:** Définissez les options **Source** et **Rapport d'aspect** pour l'écran **Principal** en mode **Triple écran**.
 - **Secondaire 1:** Définissez les options **Source** et **Rapport d'aspect** pour l'écran **Secondaire 1** en mode **Triple écran**.
 - **Secondaire 2:** Définissez les options **Source** et **Rapport d'aspect** pour l'écran **Secondaire 2** en mode **Triple écran**.
 - **Taille de l'écran:** Définissez les tailles des écrans **Principal**, **Secondaire 1** et **Secondaire 2**.
 - **Sélec. son:** Sélectionnez la source audio à activer en mode **Triple écran**.

— L'image affichée peut varier en fonction du modèle.



Triple écran (Portrait)

Lorsque l'écran d'un périphérique externe ou d'un PC est affiché, cette fonction permet d'afficher en même temps des images provenant d'autres appareils. Ces images seront affichées en deux écrans secondaires.

- Disponible uniquement lorsque **Faire pivot. contenu** est défini sur **Portrait**.
- Les écrans divisés ne peuvent pas utiliser simultanément la même source d'entrée. Attribuez une source d'entrée différente pour chacun des écrans divisés.
 - **Principal:** Définissez les options **Source** et **Rapport d'aspect** pour l'écran **Principal** en mode **Triple écran**.
 - **Secondaire 1:** Définissez les options **Source** et **Rapport d'aspect** pour l'écran **Secondaire 1** en mode **Triple écran**.
 - **Secondaire 2:** Définissez les options **Source** et **Rapport d'aspect** pour l'écran **Secondaire 2** en mode **Triple écran**.
 - **Taille de l'écran:** Définissez les tailles des écrans **Principal**, **Secondaire 1** et **Secondaire 2**.
 - **Sélec. son:** Sélectionnez la source audio à activer en mode **Triple écran**.

— L'image affichée peut varier en fonction du modèle.




Quatre écrans (Paysage)

Lorsque l'écran d'un périphérique externe ou d'un PC est affiché, cette fonction permet d'afficher en même temps des images provenant d'autres appareils. Ces images seront affichées en trois écrans secondaires.

- Les écrans divisés ne peuvent pas utiliser simultanément la même source d'entrée. Attribuez une source d'entrée différente pour chacun des écrans divisés.
 - **Principal:** Définissez les options **Source** et **Rapport d'aspect** pour l'écran **Principal** en mode **Quatre écrans**.
 - **Secondaire 1:** Définissez les options **Source** et **Rapport d'aspect** pour l'écran **Secondaire 1** en mode **Quatre écrans**.
 - **Secondaire 2:** Définissez les options **Source** et **Rapport d'aspect** pour l'écran **Secondaire 2** en mode **Quatre écrans**.
 - **Secondaire 3:** Définissez les options **Source** et **Rapport d'aspect** pour l'écran **Secondaire 3** en mode **Quatre écrans**.
 - **Sélec. son:** Sélectionnez la source audio à activer en mode **Quatre écrans**.

— L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

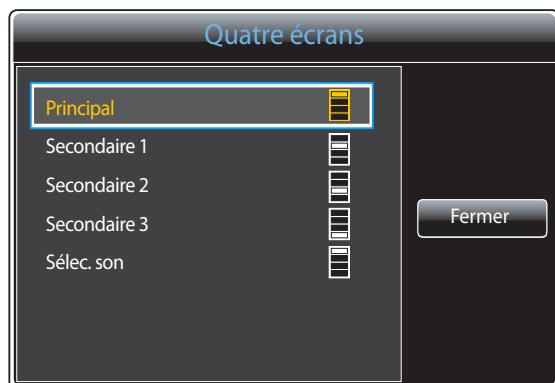

Quatre écrans (Portrait)


Lorsque l'écran d'un périphérique externe ou d'un PC est affiché, cette fonction permet d'afficher en même temps des images provenant d'autres appareils. Ces images seront affichées en trois écrans secondaires.

- Disponible uniquement lorsque **Faire pivot. contenu** est défini sur **Portrait**.
- Les écrans divisés ne peuvent pas utiliser simultanément la même source d'entrée. Attribuez une source d'entrée différente pour chacun des écrans divisés.
 - **Principal:** Définissez les options **Source** et **Rapport d'aspect** pour l'écran **Principal** en mode **Quatre écrans**.
 - **Secondaire 1:** Définissez les options **Source** et **Rapport d'aspect** pour l'écran **Secondaire 1** en mode **Quatre écrans**.
 - **Secondaire 2:** Définissez les options **Source** et **Rapport d'aspect** pour l'écran **Secondaire 2** en mode **Quatre écrans**.
 - **Secondaire 3:** Définissez les options **Source** et **Rapport d'aspect** pour l'écran **Secondaire 3** en mode **Quatre écrans**.
 - **Sélec. son:** Sélectionnez la source audio à activer en mode **Quatre écrans**.

— L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Faire pivoter

MENU  → Affichage à l'écran → Faire pivoter → ENTER 

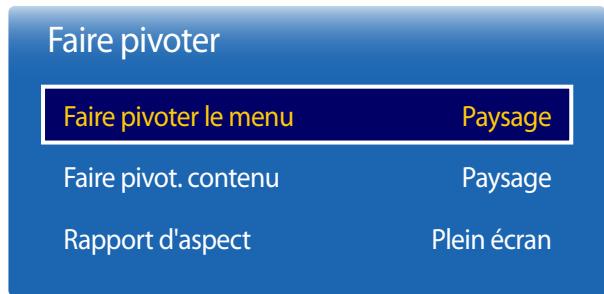

- L'image affichée peut varier en fonction du modèle.
- La fonctionnalité **Faire pivoter** n'est pas disponible en mode de signalisation **Entrelacé**.

Faire pivoter le menu

Configurez l'écran de menu.

- **Paysage** : affichez le menu en mode paysage (par défaut).
- **Portrait** : affichez le menu en mode portrait.

Faire pivot. contenu

Modifiez l'orientation de l'écran du produit.

- **Paysage** : affichez le menu en mode paysage (par défaut).
- **Portrait** : affichez l'écran en mode portrait.

— La fonction **Faire pivot. contenu** n'est pas disponible en mode **Multi-écran**.

Rapport d'aspect

Réglez l'écran rotatif afin qu'il soit en plein écran ou au format d'affichage d'origine.


- **Plein écran** : affiche l'écran rotatif en mode plein écran.
- **Original** : affiche l'écran rotatif au format d'origine.

— Disponible uniquement lorsque **Faire pivot. contenu** est défini sur **Portrait**.

— La fonction **Rapport d'aspect** n'est pas disponible en mode **Multi-écran**.

Protection de l'écran

MENU  → Affichage à l'écran → Protection de l'écran → ENTER 

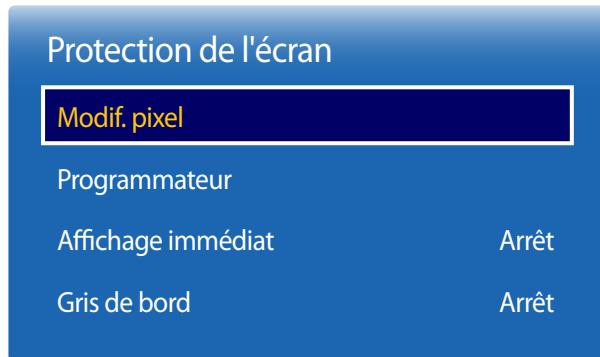

Pour réduire le risque de brûlure d'écran, cette unité est équipée de la technologie de prévention contre les brûlures d'écran **Modif. pixel**.

Modif. pixel déplace légèrement l'image à l'écran.

Le paramètre de temps **Modif. pixel** vous permet de programmer la durée entre les mouvements de l'image, en minutes.

Modif. pixel

Minimisez la rétention d'image en déplaçant finement les pixels à l'horizontale ou à la verticale.

- **Modif. pixel (Arrêt / Activé)**
 - Les options **Horizontal**, **Vertical** et **Heure** sont activées uniquement si la fonction **Modif. pixel** est définie sur **Activé**.
- **Horizontal** : permet de définir combien de pixels se déplacent horizontalement à l'écran.
- **Vertical** : permet de définir combien de pixels se déplacent verticalement à l'écran.
- **Heure** : définissez l'intervalle de temps requis pour effectuer respectivement le mouvement horizontal ou vertical.

Paramètres Modif. pixel disponibles et paramètres optimaux.

	Paramètres disponibles	Paramètres optimaux
Horizontal (pixels)	0 ~ 4	4
Vertical (pixels)	0 ~ 4	4
Heure (minutes)	1 min ~ 4 min	4 min

— La valeur **Modif. pixel** peut varier en fonction de la taille du produit (en pouces) et du mode choisi.

— L'affichage d'une image fixe ou d'une sortie au format **4:3** pendant une longue durée peut entraîner une rétention d'image.
Il ne s'agit pas d'un défaut du produit.

Programmateur

Vous pouvez définir le programmateur de **Protection de l'écran**.

La fonction **Protection de l'écran** s'arrête automatiquement lorsque la durée indiquée est écoulée.

- **Programmateur (Arrêt / Répétition / Intervalle)**
 - **Arrêt**
 - **Répétition** : le motif anti-brûlure est affiché à intervalles définis.
 - **Intervalle** : le motif anti-brûlure est affiché pendant une période définie (du début à la fin).
 - Si l'option **Réglage Horloge** est configurée, le paramètre **Intervalle** est activé.
 - Les options **Durée**, **Heure de début** et **Heure de fin** sont activées uniquement si la fonction **Programmateur** est définie sur **Répétition** ou **Intervalle**.
 - **Durée** : permet d'indiquer l'intervalle d'activation de la fonction **Protection de l'écran**.
 - L'option est activée lorsque **Répétition** est sélectionné pour **Programmateur**.
 - **Heure de début** : réglez l'heure de début pour activer la fonction de protection de l'écran.
 - L'option est activée lorsque **Intervalle** est sélectionné pour **Programmateur**.
 - **Heure de fin** : réglez l'heure de fin pour désactiver la fonction de protection de l'écran.
 - L'option est activée lorsque **Intervalle** est sélectionné pour **Programmateur**.

Protection de l'écran

Modif. pixel

Programmateur

Affichage immédiat

Arrêt

Gris de bord

Arrêt

Affichage immédiat

Sélectionnez l'économiseur d'écran que vous souhaitez afficher immédiatement.

- Arrêt / Ecran en fondu

Gris de bord

Quand l'écran est défini sur le rapport d'aspect 4:3, réglez la luminosité des marges blanches latérales pour protéger l'écran.

- Arrêt / Clair / Sombre

– L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Affichage du message

MENU  → Affichage à l'écran → Affichage du message → ENTER 

Affichage du message

Infos sur la source

Activé

Aucun message de signal

Activé

Message MDC

Activé

Infos sur la source

Indiquez si vous souhaitez afficher le menu OSD source en cas de modification de la source d'entrée.

- Arrêt / Activé

Aucun message de signal

Permet de choisir d'afficher l'OSD sans signal lorsqu'aucun signal n'est détecté.

- Arrêt / Activé

Message MDC


Permet de choisir d'afficher l'OSD MDC lorsque le produit est commandé par MDC.

- Arrêt / Activé

– L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Langue des menus

MENU  → **Affichage à l'écran** → **Langue des menus** → ENTER 

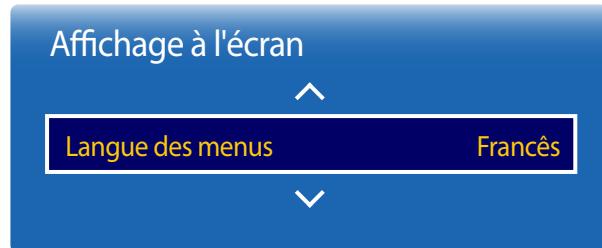

Vous pouvez définir la langue des menus.

— Une modification du paramètre linguistique est appliquée uniquement au menu à l'écran. Elle ne concerne pas les autres fonctions de votre ordinateur.

– L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Réinit. aff. écran

MENU  → **Affichage à l'écran** → **Réinit. aff. écran** → ENTER 



Cette option permet de restaurer les paramètres d'usine par défaut sous **Affichage à l'écran**.


– L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Chapitre 08

Système

Configuration

MENU  → **Système** → **Configuration** → ENTER 

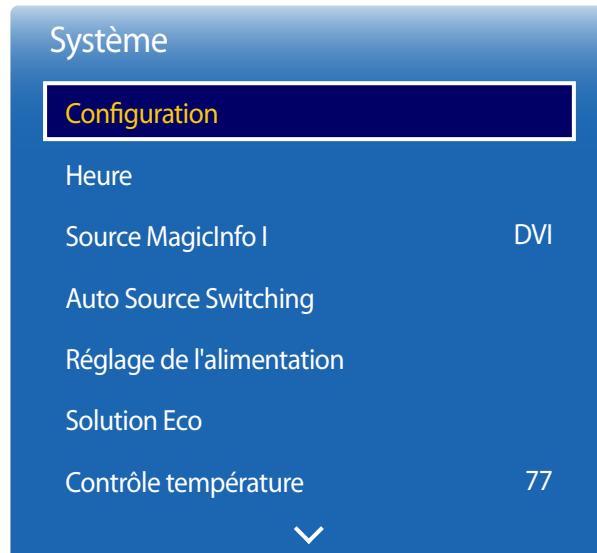

Paramètres initiaux (Système)

Permet de modifier les paramètres initiaux configurés lors de la première utilisation du produit.
Appuyez sur le bouton .

1 Langue

Sélectionnez votre langue afin de démarrer la configuration à l'écran.

2 Faire pivoter le menu

Sélectionnez l'orientation du menu à l'écran en fonction de l'installation.

- **Paysage / Portrait**

3 Paramètres réseau

Définissez les informations IP, puis sélectionnez **Suivant**.

4 Réglage Horloge

Réglez la date et l'heure en cours, puis sélectionnez **Suivant**.


5 Complet

Félicitations ! La configuration est terminée et vous pouvez commencer.

– L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Heure

MENU  → Système → Heure → ENTER 

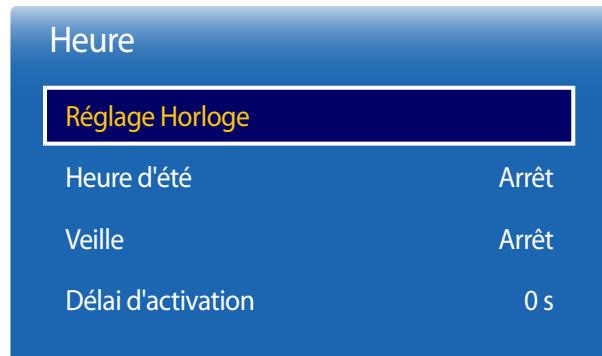

— L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Vous pouvez configurer **Réglage Horloge** ou **Veille**. Vous avez également la possibilité de configurer l'appareil pour qu'il se mette automatiquement sous ou hors tension à une heure définie à l'aide de la fonction **Programmateur**.

— Appuyez sur le bouton **INFO** pour afficher l'heure en cours.

Réglage Horloge

Sélectionnez **Réglage Horloge**. Sélectionnez **Date** ou **Heure**, puis appuyez sur .

Utilisez les boutons numériques pour entrer des chiffres ou appuyez sur les boutons de direction haut et bas. Utilisez les boutons de direction gauche et droite pour passer d'une zone de saisie à la suivante. Une fois la saisie terminée, appuyez sur .

— Vous pouvez définir la **Date** et l'**Heure** directement en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

Heure d'été

Active ou désactive la fonction DST (Daylight Saving Time, heure d'été).

Arrêt / Activé

- **Date de début:** Permet de régler la date de début de l'heure d'été.
- **Date de fin:** Règle la date de fin de l'heure d'été.
- **Décalage horaire:** Sélectionnez le décalage horaire correct de votre fuseau horaire.

Veille

Permet d'éteindre automatiquement le produit après une durée pré définie.

(**Arrêt / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min**)

— Sélectionnez une durée à l'aide des flèches haut et bas, puis appuyez sur . Pour annuler **Veille**, sélectionnez **Arrêt**.

Délai d'activation

Lorsque vous connectez plusieurs produits, réglez l'heure de mise sous tension pour chaque produit pour éviter une surcharge (dans l'intervalle 0–50 secondes).

Source MagicInfo I

MENU  → Système → Source MagicInfo I → ENTER 




- La fonction **Source MagicInfo I** est disponible si un boîtier réseau (vendu séparément) est connecté.
- Appuyez sur **MagicInfo Player I** sur la télécommande pour afficher le contenu connecté au boîtier réseau (vendu séparément).

- **DVI / PortAffichage1**

– L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Auto Source Switching

MENU  → Système → Auto Source Switching → ENTER 

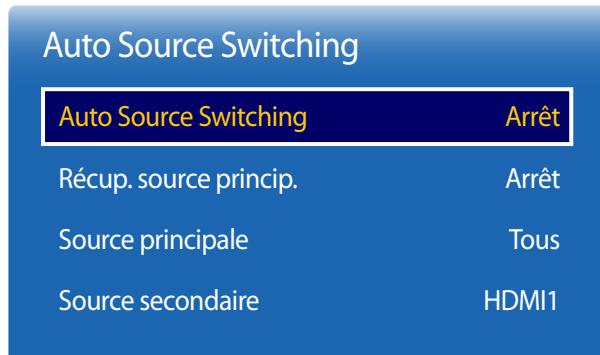

— L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Si vous allumez l'écran avec l'option **Auto Source Switching Activé**, alors que la dernière sélection de source vidéo n'est pas activée, l'écran recherche automatiquement les différentes sources d'entrée pour la vidéo active.

Auto Source Switching

Lorsque **Auto Source Switching** a la valeur **Activé**, une vidéo active est automatiquement recherchée dans la source vidéo de l'affichage.

S'il ne reconnaît pas la source vidéo actuelle, le système active la sélection **Source principale**.

Si aucune source vidéo principale n'est disponible, le système active la sélection **Source secondaire**.

Si les sources d'entrée principale et secondaire ne sont pas reconnues, l'écran effectue deux recherches sur une source active, chacune d'elles portant successivement sur la source principale, puis sur la source secondaire. Si les deux recherches échouent, l'écran revient à la première source vidéo et affiche un message indiquant l'absence de signal.

Lorsque la sélection **Source principale** est définie sur **Tous**, l'écran effectue deux fois la recherche parmi toutes les entrées de source vidéo pour en détecter une active, puis il revient à la première source vidéo de la séquence s'il ne trouve pas de vidéo.

Récup. source princip.

Choisissez de restaurer ou non la source d'entrée principale quand une source d'entrée principale est connectée.

— La fonction **Récup. source princip.** est désactivée si **Source principale** est défini sur **Tous**.

Source principale


Indiquez **Source principale** comme source d'entrée automatique.

Source secondaire

Indiquez **Source secondaire** comme source d'entrée automatique.

Réglage de l'alimentation

MENU  → Système → Réglage de l'alimentation → ENTER 

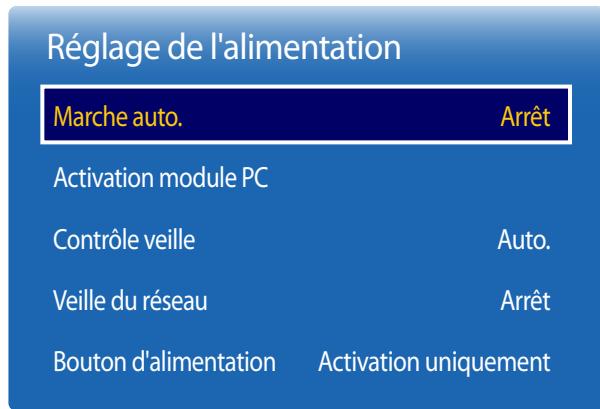

– L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Marche auto.

Cette fonction met le produit automatiquement sous tension une fois qu'il est branché. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le bouton marche/arrêt.

- Arrêt / Activé

Activation module PC

Le module d'ordinateur peut être activé et désactivé séparément du LFD.

Activation sync.


Pour mettre le LFD hors tension sans mettre le module d'ordinateur hors tension, sélectionnez Arrêt.

- Arrêt / Activé

Désactivation sync.

Pour mettre le module d'ordinateur sous tension sans mettre le LFD sous tension, sélectionnez Arrêt.

- Arrêt / Activé

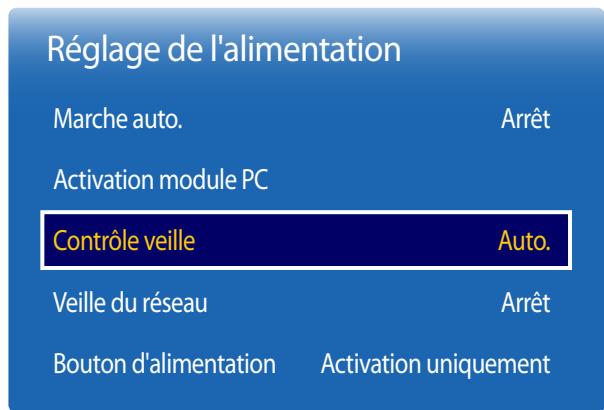

– L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Contrôle veille

Vous pouvez configurer le mode Veille de l'écran, de telle sorte qu'il soit appliqué lors de la réception d'un signal d'entrée.

- **Auto.**

Le mode d'économie d'énergie est activé si aucun signal d'entrée n'est détecté, même si un périphérique source est connecté à l'écran.

Le message **Aucun signal** apparaît si aucun périphérique source n'est connecté.

- **Arrêt**

Le message **Aucun signal** apparaît si aucun signal d'entrée n'est détecté.

— Si le message **Aucun signal** s'affiche alors qu'un périphérique source est connecté, vérifiez le branchement du câble.

— Si **Aucun message de signal** est réglé sur **Arrêt**, le message **Aucun signal** ne s'affiche pas.

Si tel est le cas, réglez **Aucun message de signal** sur **Activé**.

- **Activé**

Le mode d'économie d'énergie est activé si aucun signal d'entrée n'est détecté.

Veille du réseau

Cette fonction maintient le réseau sous tension lorsque le produit est éteint.

- **Arrêt / Activé**

Bouton d'alimentation


Vous pouvez régler le bouton marche/arrêt pour la mise sous tension ou la mise sous/hors tension.

• **Activation uniquement:** Permet de régler le bouton marche/arrêt pour la mise sous tension.

• **Activer/Désactiver:** Permet de régler le bouton marche/arrêt pour la mise sous/hors tension.

Solution Eco

MENU  → Système → Solution Eco → ENTER 

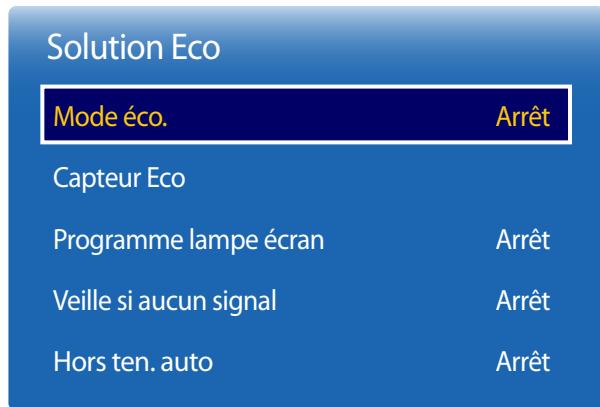

— L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Mode éco.

Réduisez la consommation d'énergie en ajustant la luminosité de l'écran.

- Arrêt / Bas / Moyen / Elevé

Capteur Eco

Pour optimiser vos économies d'énergie, les paramètres d'image s'adapteront automatiquement à l'intensité lumineuse de la pièce.

- Arrêt / Activé

— Le réglage du paramètre **Elevé** sous **Image** lorsque la fonction **Capteur Eco** est activée désactive l'option **Arrêt**.

Rétro-écl. min

Lorsque la fonction **Capteur Eco** est **Activé**, vous pouvez régler manuellement la luminosité d'écran minimale. **Rétro-écl. min** est le mode de rétroéclairage le plus sombre. Veillez à ce que la valeur **Rétro-écl. min** soit inférieure à la valeur **Rétroéclairage**.

— Si **Capteur Eco** est **Activé**, la luminosité d'écran évoluera (légèrement plus sombre ou plus claire) en fonction de l'intensité lumineuse ambiante.

Programme lampe écran

La luminosité du panneau est réglée en fonction du paramètre **Programme lampe écran**. Une valeur proche de 100 rend le panneau plus lumineux.

— Cette option est activée lorsque le paramètre **Réglage Horloge** est configuré.

- Arrêt / Activé

Solution Eco

Mode éco.	Arrêt
Capteur Eco	
Programme lampe écran	Arrêt
Veille si aucun signal	Arrêt
Hors ten. auto	Arrêt

Veille si aucun signal

Économisez de l'énergie en éteignant le périphérique lorsqu'aucun signal n'est reçu d'aucune source.

- **Arrêt / 15 min / 30 min / 60 min**

— Fonction désactivée quand un ordinateur relié est en mode d'économie d'énergie.

— Le produit se mettra automatiquement hors tension selon la durée indiquée. La durée peut être modifiée le cas échéant.

Hors ten. auto

Le produit se met automatiquement hors tension si vous n'appuyez pas sur un bouton de la télécommande ou du panneau avant du produit dans le temps imparti, afin d'éviter la surchauffe.

- **Arrêt / 4 heures / 6 heures / 8 heures**

— L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Contrôle température

MENU  → Système → Contrôle température → ENTER 

Système



Contrôle température	77
----------------------	----



Cette fonction détecte la température interne du produit. Vous pouvez définir la plage de températures acceptables.

La température par défaut est 77 °C.

La température recommandée pour **Contrôle température** est de 75°C à 80°C (à condition que la température ambiante soit de 40°C).

— L'écran s'assombrit si la température actuelle dépasse la limite indiquée. Si la température continue d'augmenter, le produit s'éteint afin d'éviter la surchauffe.

— L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Modifier PIN

MENU  → Système → Modifier PIN → ENTER 



L'écran **Modifier PIN** s'affiche.

Choisissez 4 chiffres comme code PIN et saisissez-les dans **Saisissez un nouveau code PIN**. Saisissez à nouveau ces 4 chiffres dans **Saisissez de nouveau le PIN**.

Quand l'écran de confirmation disparaît, sélectionnez le bouton **Fermer**. Le produit a mémorisé votre nouveau code PIN.

— Mot de passe par défaut : 0 - 0 - 0 - 0

— L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Général

MENU  → Système → Général → ENTER 



– L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Sécurité

Saisissez votre code PIN à 4 chiffres. Le code PIN par défaut est « 0-0-0-0 ».

Si vous souhaitez modifier votre code PIN, utilisez la fonction **Saisir Code PIN**.

Verrou

Active la fonction de verrouillage.

- **Arrêt / Activé**

La fonction **Verrou** permet de verrouiller tous les menus et boutons du produit et de la télécommande, à l'exception du bouton **LOCK** de la télécommande.

Pour déverrouiller les menus et boutons, appuyez sur le bouton **LOCK** de la télécommande et entrez le mot de passe (mot de passe par défaut : 0 - 0 - 0 - 0).

Bouton verrouillage

Ce menu peut servir à verrouiller les boutons présents sur le produit.

Seule la télécommande permet de commander le produit si **Bouton verrouillage** est défini sur **Activé**.

- **Arrêt / Activé**

Connexion HDMI


Cette fonction est utilisée pour activer le délai de mise sous tension d'un périphérique source DVI/HDMI.

- **Arrêt / Activé**

Réinitialiser le système

Cette option rétablit les valeurs par défaut des paramètres définis sous Système.

MENU  → **Système** → **Réinitialiser le système** → ENTER 

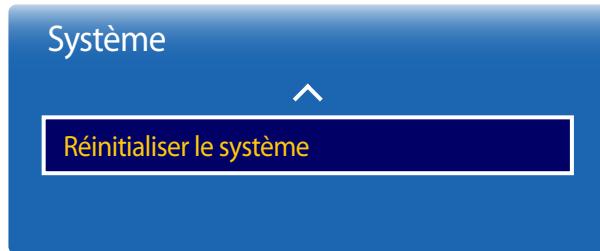

– L'image affichée peut varier en fonction du modèle.


Chapitre 09

Réglage du son

Configurez les paramètres audio (**Son**) du produit.

Sortie son

MENU  → **Son** → **Sortie son** → ENTER 

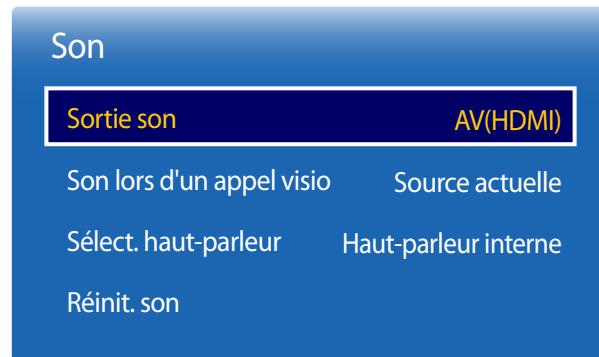

Sélectionnez la sortie audio **AV(HDMI)** ou **PC(DVI)**.

- **AV(HDMI) / PC(DVI)**

– L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Son lors d'un appel visio

MENU  → Son → Son lors d'un appel visio → ENTER 



Permet de sélectionner une sortie audio à écouter pendant un appel vidéo.

- **Source actuelle / Video Call**

– L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Sélect. haut-parleur

MENU  → Son → Sélect. haut-parleur → ENTER 



En écoutant la bande sonore d'une émission ou d'un film via un récepteur externe, peut-être entendrez-vous un écho sonore provoqué par la différence de vitesse de décodage entre les haut-parleurs du produit et les haut-parleurs fixés à votre récepteur audio. Si tel est le cas, attribuez la valeur **Haut-parleur ext** à votre produit.

- **Haut-parleur interne / Haut-parleur ext**

— Lorsque vous définissez **Sélect. haut-parleur** sur **Haut-parleur ext**, les haut-parleurs du produit sont désactivés.

Vous entendrez le son via les haut-parleurs externes uniquement. Lorsque **Sélect. haut-parleur** est défini sur **Haut-parleur interne**, les haut-parleurs du produit et les haut-parleurs externes sont activés. Vous entendrez le son sortir des deux ensembles.


— En cas d'absence de signal vidéo, le son des haut-parleurs du produit et des haut-parleurs externes sera coupé.

– L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Réinit. son

L'image affichée peut varier en fonction du modèle. Restaurez tous les paramètres d'usine par défaut du son.

MENU  → Son → Réinit. son → ENTER 

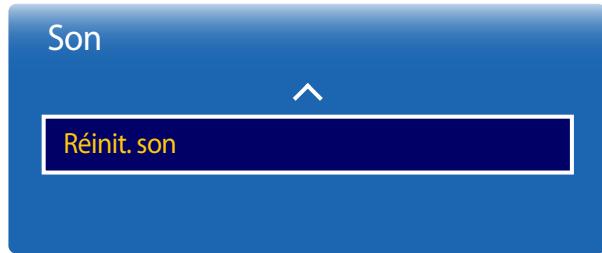

– L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Chapitre 10

Assistance

Mise à jour du logiciel

MENU  → **Assistance** → **Mise à jour du logiciel** → **ENTER** 

Le menu **Mise à jour du logiciel** vous permet d'installer la toute dernière version du logiciel de votre produit.

- Faites bien attention à ne pas mettre le produit hors tension tant que la mise à niveau n'est pas terminée. Le produit se mettra automatiquement hors et sous tension une fois la mise à niveau du logiciel achevée.
- Quand vous mettez à niveau le logiciel, les valeurs par défaut de tous les paramètres vidéo et audio que vous aviez modifiés seront restaurées. Nous vous conseillons de noter vos paramètres pour pouvoir facilement les redéfinir après la mise à niveau.

Contacter Samsung

MENU  → **Assistance** → **Contacter Samsung** → **ENTER** 

Consultez ces informations si votre produit ne fonctionne pas correctement ou si vous voulez mettre le logiciel à niveau.


Vous pourrez trouver les informations relatives à nos centres d'appel et à la procédure de téléchargement des produits et logiciels.

- **Contacter Samsung** et recherchez le **Code du modèle** et la **Version du logiciel** du produit.

Acc. à Accueil

Accessible via le bouton **HOME**  de la télécommande.

MENU  → **Assistance** → **Acc. à Accueil** → **ENTER** 

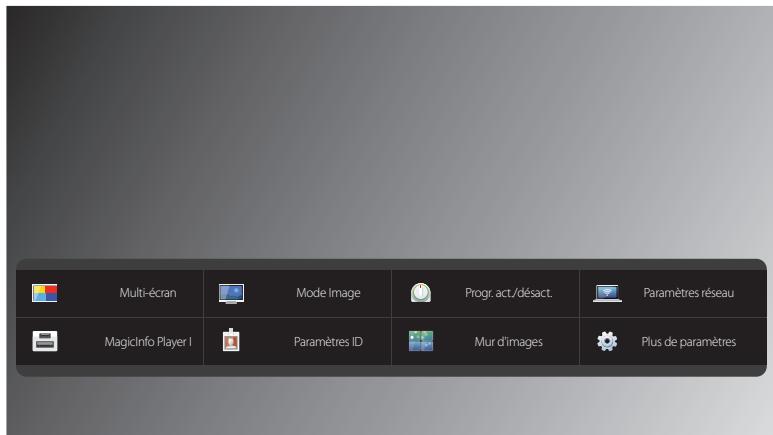

Choisissez l'option **Acc. à Accueil** pour lire différents contenus depuis un périphérique de mémoire ou un réseau connecté.

Multi-écran

L'image provenant de la source vidéo externe est affichée sur l'écran principal, tandis que l'image du produit est affichée sur l'écran d'image secondaire PIP.

Mode Image

Sélectionnez un mode d'image (**Mode Image**) adapté à l'environnement dans lequel l'appareil sera utilisé.

Progr. act./désact.

Vous devez configurer l'horloge pour pouvoir utiliser la fonction **Progr. act./désact.**.

Définissez **Progr. activ.** pour que votre produit se mette automatiquement sous tension à l'heure et le jour de votre choix.

Le produit est mis sous tension, avec la source d'entrée ou le volume indiqué.

Paramètres réseau

Permet d'afficher les paramètres réseau.

MagicInfo Player I

Sélectionnez **MagicInfo Player I** en tant que source.

MagicInfo Player I publie et lit différents contenus, y compris du contenu créé et du contenu multimédia (images, contenu vidéo et audio), depuis le serveur ou un périphérique connecté.

- L'image affichée peut varier en fonction du modèle.
- Pour plus de détails sur les sous-options, consultez le chapitre « Fonctionnalités de l'accueil ».

Paramètres ID

Attribuez un ID à un moniteur.

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une valeur et appuyez ensuite sur ▶.

Mur d'images

Cette option vous permet de personnaliser la disposition des différents écrans connectés afin de former un mur d'images.

Vous pouvez, en outre, afficher une portion d'une image complète ou répéter la même image sur chacun des écrans connectés.

Pour afficher plusieurs images, consultez l'aide de MDC ou le guide d'utilisation de MagicInfo. Certains modèles ne prennent pas en charge la fonction MagicInfo.

Plus de paramètres

Le menu de paramètres d'image s'affiche.

Réinitial. tout

Cette option rétablit tous les paramètres par défaut d'un écran.

MENU  → Assistance → Réinitial. tout → ENTER 



– L'image affichée peut varier en fonction du modèle.

Chapitre 11

Guide de dépannage

Avant de contacter le service clientèle de Samsung, nous vous invitons à tester votre produit en suivant la procédure décrite ci-après. Si le problème persiste, contactez le service clientèle.

Si l'écran reste noir, vérifiez l'ordinateur, le contrôleur vidéo et le câble.

Conditions requises avant de contacter le Centre de service clientèle Samsung

Test du produit

Vérifiez que votre produit fonctionne normalement en utilisant la fonction de test appropriée.

Si l'écran n'affiche aucune image et que le voyant d'alimentation clignote, bien que l'appareil soit correctement connecté à un ordinateur, procédez aux tests demandés.

- 1 Mettez hors tension l'ordinateur et l'appareil.
- 2 Débranchez tous les câbles de l'appareil.
- 3 Met l'appareil sous tension.
- 4 Si le message **Aucun signal** s'affiche, cela signifie que l'appareil fonctionne correctement.

Vérification de la résolution et de la fréquence

Mode non optimal sera affiché pendant un court instant si un mode excédant la résolution prise en charge est sélectionné (reportez-vous à Résolutions prises en charge).

Vérifiez les éléments suivants :

Problème d'installation (mode PC)

L'écran s'allume et s'éteint continuellement.	Vérifiez que le câble est connecté correctement entre l'appareil et l'ordinateur.
Des espaces vides apparaissent sur les quatre côtés de l'écran lorsqu'un câble HDMI ou HDMI-DVI est branché au produit et à l'ordinateur.	Les espaces blancs visibles sur l'écran ne sont pas liés au produit. Ils sont provoqués par l'ordinateur ou la carte graphique. Pour résoudre le problème, réglez la taille de l'écran dans les paramètres HDMI ou DVI de la carte graphique.
PC est indiqué dans Source lorsqu'un ordinateur n'est pas connecté.	Si le menu relatif aux paramètres de la carte graphique n'inclut pas d'option permettant de régler la taille de l'écran, effectuez une mise à niveau du pilote de la carte graphique. (Pour plus d'informations sur le réglage de l'écran, contactez le fabricant de la carte graphique ou de l'ordinateur.)
PC est toujours affiché dans Source qu'un ordinateur soit connecté ou non.	

Problème d'écran

Le voyant d'alimentation est éteint. L'écran ne s'allume pas.	Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien connecté.
Aucun signal s'affiche à l'écran.	Vérifiez que l'appareil est connecté correctement à l'aide d'un câble. Assurez-vous que le périphérique connecté à l'appareil est sous tension.
Mode non optimal est affiché.	Ce message s'affiche lorsqu'un signal émis par la carte graphique est supérieur à la fréquence et la résolution maximales de l'appareil. Consultez le tableau des modes de signal standard et réglez la fréquence et la résolution maximales conformément aux spécifications de l'appareil.
Les images affichées à l'écran sont déformées.	Vérifiez le branchement du câble avec l'appareil.

Problème d'écran

L'image n'est pas nette.

Ajustez les valeurs **Régl. Base** et **Régl. Préc.**

Retirez tous les accessoires (câble d'extension vidéo, etc.), puis réessayez.

Réglez la résolution et la fréquence selon le niveau recommandé.

L'image à l'écran est instable et tremble.

Vérifiez que la résolution et la fréquence de l'ordinateur et de la carte graphique sont définies sur des valeurs compatibles avec l'appareil. Modifiez ensuite les paramètres de l'écran (le cas échéant) en vous reportant aux informations supplémentaires dans le menu de l'appareil, ainsi qu'au tableau des modes de signal standard.

L'écran est trop lumineux. L'écran est trop sombre.

Ajustez les valeurs **Luminosité** et **Contraste**.

Le blanc ne l'est pas vraiment.

Accédez à **Image** et ajustez les paramètres **Balance blancs**.

Aucune image n'est visible sur l'écran et le voyant d'alimentation clignote toutes les 0,5 à 1 seconde.

L'appareil est en mode d'économie d'énergie.

Appuyez sur une touche du clavier ou déplacez la souris pour revenir à l'écran précédent.

Le produit se met automatiquement hors tension.

Accédez à **Système** et assurez-vous que **Veille** est défini sur **Arrêt**.

Si un ordinateur est connecté au produit, vérifiez son état d'alimentation.

Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement connecté à la sortie du produit et branché à la prise d'alimentation.

Si le signal provenant d'un périphérique connecté n'est pas détecté, le produit se met automatiquement hors tension au bout de 10 à 15 minutes.

La qualité d'image du produit est différente de celle du détaillant où le produit a été acheté.

Utilisez un câble HDMI pour obtenir une qualité d'image haute définition (HD).

Problème d'écran

L'affichage à l'écran ne semble pas normal.

Un contenu vidéo crypté peut causer un mauvais affichage des scènes d'objets qui se déplacent rapidement, comme dans une vidéo d'événements sportifs ou d'action.

La luminosité et la couleur ne semblent pas normales.

Un faible signal ou une qualité d'image médiocre peut être la cause d'un mauvais affichage. Cela ne signifie pas que le produit est défectueux.

Un téléphone portable dans un rayon d'un mètre de distance peut être la cause de parasites sur les produits analogiques et numériques.

Accédez à **Image** et réglez les paramètres de l'écran tels que **Mode Image**, **Couleur**, **Luminosité** et **Netteté**.

Accédez à **Système** et ajustez les paramètres **Mode éco**.

Réinitialisez les paramètres par défaut de l'écran.

Des lignes pointillées apparaissent sur les bords de l'écran.

Si **Format de l'image** est réglée sur **Adapter à l'écran**, modifiez le paramètre en le réglant sur **16:9**.

Des lignes (rouges, vertes ou bleues) apparaissent à l'écran.

Ces lignes sont affichées lorsque DATA SOURCE DRIVER IC présente un défaut sur le moniteur. Contactez un centre de services Samsung pour résoudre le problème.

L'affichage est instable, puis se fige.

L'écran peut se figer lorsque une résolution autre que celle recommandée est utilisée ou si le signal n'est pas stable. Pour résoudre le problème, modifiez la résolution de l'ordinateur en définissant celle recommandée.

Affichage en mode plein écran impossible.

Un fichier de contenu mis à l'échelle SD (4:3) peut être la cause de bandes noires des deux côtés de l'écran du canal HD.

Une vidéo dont le format d'image diffère du produit peut être la cause de bandes noires en haut et en bas de l'écran.

Modifiez le paramètre de taille de l'écran et définissez-le en mode plein écran sur le produit ou le périphérique source.

Problème de son

Il n'y a pas de son.

Vérifiez le branchement du câble audio ou réglez le volume.

Vérifiez le volume.

Le volume est trop faible.

Permet de régler le volume.

Si le problème subsiste après avoir réglé le volume sur le niveau maximum, réglez le volume de la carte son de l'ordinateur ou de votre logiciel.

La vidéo est disponible mais aucun son n'est émis.

Si un câble HDMI est connecté, vérifiez les paramètres de sortie audio de l'ordinateur.

Accédez à **Son** et modifiez **Sélect. haut-parleur** en **Haut-parleur interne**.

Si un périphérique source est utilisé

- Assurez-vous que le câble audio est correctement connecté au port d'entrée audio sur le produit.
- Vérifiez les paramètres de sortie audio du périphérique source.
(Par exemple, si un câble HDMI est connecté au moniteur, le paramètre audio du décodeur doit être modifié en HDMI.)

Si un câble DVI-HDMI est utilisé, un câble audio distinct est requis.

Si le produit dispose d'un port casque, assurez-vous que rien n'y est connecté.

Reconnectez le câble d'alimentation au périphérique, puis redémarrez ledit périphérique.

Vous entendez des bruits parasites sortir des haut-parleurs.

Vérifiez la connexion du câble. Assurez-vous que le câble vidéo n'est pas connecté à un port d'entrée audio.

Vérifiez la puissance du signal une fois le câble connecté.

Un signal faible peut être la cause d'un son de mauvaise qualité.

Problème de son

Un son reste audible lorsque le volume est coupé.

Lorsque **Sélect. haut-parleur** est réglé sur **Haut-parleur ext**, le bouton de volume et la fonction Muet sont désactivés.

Réglez le volume des haut-parleurs externes.

Les paramètres audio des haut-parleurs principaux sont différents de ceux des haut-parleurs internes du produit.

Modifier ou couper le son du produit n'a pas d'incidence sur un amplificateur externe (décodeur).

Un écho sonore sort des haut-parleurs.

Différentes vitesses de décodage entre les haut-parleurs du produit et les haut-parleurs externes peuvent provoquer un écho.

Dans ce cas, réglez **Sélect. haut-parleur** sur **Haut-parleur ext**.

Problème de télécommande

La télécommande ne fonctionne pas.

Assurez-vous que les piles sont bien positionnées (polarité +/-).

Vérifiez que les piles ne sont pas déchargées.

Vérifiez l'absence de panne de courant.

Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien connecté.

Vérifiez la présence éventuelle d'un éclairage spécial ou d'enseignes au néon à proximité de l'appareil.

Problème de périphérique source

Un bip est émis au démarrage de mon ordinateur.

Si un signal sonore (bip) est émis pendant le démarrage de l'ordinateur, faites-le réparer.

Autres problèmes

Le produit sent le plastique.	L'odeur de plastique est normale et disparaît avec le temps.	
Le moniteur semble être incliné.	Retirez, puis fixez à nouveau le support sur le produit.	
Le son ou la vidéo se coupe par intermittence.	<p>Vérifiez la connexion du câble et rebranchez-le si nécessaire.</p> <p>L'utilisation d'un câble très dur ou épais peut endommager les fichiers audio et vidéo.</p> <p>Assurez-vous que les câbles sont suffisamment souples pour garantir leur durabilité. Lorsque vous fixez le produit sur un mur, il est recommandé d'utiliser des câbles à angle droit.</p>	
De petites particules se trouvent sur les bords du produit.	Les particules font partie de la conception du produit. Le produit n'est pas défectueux.	
Le menu Multi-écran n'est pas disponible.	Le menu est activé ou désactivé en fonction du mode Source .	
Lorsque je tente de modifier la résolution de l'ordinateur, le message « Résolution non prise en charge. » apparaît.	<p>Le message « Résolution non prise en charge. » apparaît si la résolution de la source d'entrée dépasse la résolution maximale de l'écran.</p> <p>Pour résoudre le problème, modifiez la résolution de l'ordinateur en définissant une résolution prise en charge sur l'écran.</p>	
Aucun son n'est émis par les haut-parleurs en mode HDMI lorsqu'un câble DVI-HDMI est connecté.	<p>Les câbles DVI ne transmettent pas de données sonores.</p> <p>Assurez-vous de connecter le câble audio à la prise d'entrée appropriée pour activer le son.</p>	
Niv. noir HDMI ne fonctionne pas correctement sur un périphérique HDMI avec sortie YCbCr.	Cette fonction n'est disponible que si un périphérique source, comme un lecteur DVD et STB, est connecté au produit via un câble HDMI (signal RGB).	
Aucun son n'est émis en mode HDMI.	<p>Les couleurs de l'image affichée peuvent sembler异常. La vidéo ou le son peut ne pas être disponible. Cela peut se produire si un périphérique source ne prend en charge qu'une ancienne version de la norme HDMI est connecté au produit.</p> <p>Si ces problèmes surviennent, connectez un câble audio avec le câble HDMI.</p>	
	Certaines cartes graphiques d'ordinateur ne reconnaissent pas automatiquement les signaux HDMI qui ne comprennent pas le son. Dans ce cas, sélectionnez manuellement une entrée audio.	
	Entrée audio	Mode écran
PC	Auto	Paramètres de l'ordinateur
DVI PC	Audio In (ports stéréo)	Paramètres de l'ordinateur

Autres problèmes

HDMI-CEC ne fonctionne pas.

Ce produit ne prend pas en charge la fonction HDMI-CEC.

Pour faire fonctionner plusieurs périphériques externes compatibles avec la fonction HDMI-CEC et connectés aux ports HDMI1, HDMI2 et HDMI3 du produit, désactivez la fonction HDMI-CEC sur tous les périphériques externes. Les périphériques externes comprennent les lecteurs Blu-ray et DVD.

L'utilisation d'un périphérique externe dont la fonction HDMI-CEC est activée risque d'arrêter automatiquement les autres périphériques externes.

Pour modifier les paramètres HDMI-CEC, reportez-vous au guide de l'utilisateur du périphérique ou contactez son fabricant pour obtenir de l'aide.

Le capteur IR ne fonctionne pas.

Assurez-vous que le signal lumineux du capteur s'allume lorsque vous appuyez sur un bouton de la télécommande.

- Si le capteur lumineux ne s'allume pas, mettez le bouton d'alimentation en position arrêt, puis à nouveau en position marche, à l'arrière du produit.

(Les voyants d'alimentation LED deviennent rouges lorsque l'écran est hors tension.)

Si le capteur lumineux ne s'allume toujours pas après avoir mis le bouton d'alimentation en position arrêt, puis à nouveau en position marche, une prise interne est peut-être déconnectée.

Contactez votre centre de services le plus proche pour faire réparer le produit.

- Si le capteur lumineux qui est allumé ne clignote pas en rouge lorsque vous appuyez sur un bouton de la télécommande, le capteur IR est peut-être défectueux.

Contactez votre centre de services le plus proche pour faire réparer le produit.

- Cette fonction n'est disponible que si un périphérique source, comme un lecteur DVD et STB, est connecté au produit via un câble HDMI (signal RGB).

Au démarrage de l'ordinateur lorsque la source d'entrée est définie sur PortAffichage1, PortAffichage2, PortAffichage3, le BIOS et l'écran de démarrage n'apparaissent pas.

- Démarrez l'ordinateur lorsque le dispositif est allumé ou lorsque la source d'entrée n'est pas PortAffichage1, PortAffichage2, PortAffichage3.

Questions & réponses


Question	Réponse
<p>Comment puis-je modifier la fréquence ?</p> <hr/> <p>– Consultez le guide d'utilisateur relatif à votre PC ou à votre carte graphique pour obtenir des instructions plus précises sur les réglages.</p>	<p>Pour définir la fréquence de votre carte graphique, procédez comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none">• Windows XP : Sous Panneau de configuration → Apparence et thèmes → Affichage → Paramètres → Avancé → Écran, réglez la fréquence sous Paramètres du moniteur.• Windows ME/2000 : Sous Panneau de configuration → Affichage → Paramètres → Avancé → Écran, réglez la fréquence sous Paramètres du moniteur.• Windows Vista : Sous Panneau de configuration → Apparence et personnalisation → Personnaliser → Afficher les paramètres → Paramètres avancés → Écran, réglez la fréquence sous Paramètres du moniteur.• Windows 7 : Sous Panneau de configuration → Apparence et personnalisation → Affichage → Ajuster la résolution → Paramètres avancés → Écran, réglez la fréquence sous Paramètres du moniteur.• Windows 8 : Sous Paramètres → Panneau de configuration → Apparence et personnalisation → Affichage → Ajuster la résolution → Paramètres avancés → Écran, réglez la fréquence sous Paramètres du moniteur.
<p>Comment puis-je modifier la résolution ?</p>	<ul style="list-style-type: none">• Windows XP : Sélectionnez Panneau de configuration → Apparence et thèmes → Affichage → Paramètres, puis réglez la résolution.• Windows ME/2000 : Sélectionnez Panneau de configuration → Affichage → Paramètres, puis réglez la résolution.• Windows Vista : Sélectionnez Panneau de configuration → Apparence et personnalisation → Personnalisation → Paramètres d'affichage, puis réglez la résolution.• Windows 7 : Sélectionnez Panneau de configuration → Apparence et personnalisation → Affichage → Ajuster la résolution, puis réglez la résolution.• Windows 8 : Sélectionnez Paramètres → Panneau de configuration → Apparence et personnalisation → Affichage → Ajuster la résolution, puis réglez la résolution.

Question	Réponse
Comment puis-je définir le mode d'économie d'énergie ?	<ul style="list-style-type: none">• Windows XP : Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous Panneau de configuration → Apparence et thèmes → Affichage → Paramètres de l'écran de veille ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur.• Windows ME/2000 : Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous Panneau de configuration → Affichage → Paramètres de l'écran de veille ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur.• Windows Vista : Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous Panneau de configuration → Apparence et personnalisation → Personnalisation → Paramètres de l'écran de veille ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur.• Windows 7 : Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous Panneau de configuration → Apparence et personnalisation → Personnalisation → Paramètres de l'écran de veille ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur.• Windows 8 : Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous Paramètres → Panneau de configuration → Apparence et personnalisation → Personnaliser → Paramètres de l'écran de veille ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur.


Chapitre 12

Caractéristiques techniques


-Taille

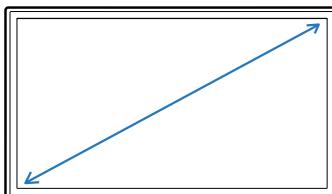

-Surface d'affichage

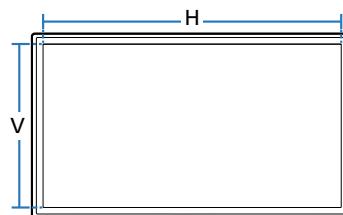

- Dimensions (L x H x P)

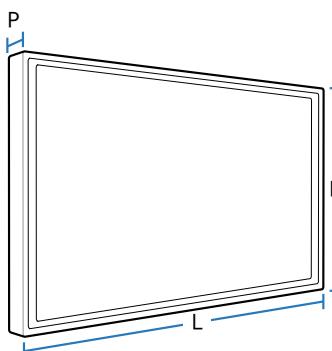

Général

Nom du modèle	QM85D	QM85D-BR
Panneau	Taille Classe 85 (84,5 pouces / 214 cm) Surface d'affichage 1872,0 mm (H) x 1053,0 mm (V) / 73,70 pouces x 41,46 pouces	Classe 85 (84,5 pouces / 214,7 cm) 1872,0 mm (H) x 1053,0 mm (V) / 73,70 pouces x 41,46 pouces
Dimensions (L x H x P)	1903,4 x 1090,5 x 105,1 mm / 74,94 x 42,93 x 4,14 pouces	1949 x 1130 x 128,8 mm / 76,73 x 44,49 x 5,07 pouces
Poids (sans le socle)	55,5 kg / 122,4 lbs	81,2 kg / 179,0 lbs
Alimentation	CA 100 à 240 VAC (+/- 10%), 60 / 50 Hz ± 3 Hz Reportez-vous à l'étiquette apposée au dos du produit, car la tension standard peut varier en fonction du pays.	
Considérations environnementales	Fonctionnement Température : 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) Humidité : 10% à 80%, sans condensation Stockage Température : -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F) Humidité : 5% à 95%, sans condensation	

— Plug & Play

Ce moniteur peut être installé et utilisé avec n'importe quel système compatible Plug & Play. L'échange de données bidirectionnel entre le moniteur et l'ordinateur optimise les paramètres du moniteur.

— L'installation du moniteur s'effectue automatiquement. Vous pouvez toutefois personnaliser les paramètres d'installation si vous le souhaitez.

— En raison de la nature de la fabrication de cet appareil, il se peut qu'environ 1 pixel par million (1 ppm) soit plus lumineux ou plus sombre sur l'écran. Cela n'a aucune incidence sur les performances du produit.

— Ce périphérique est un appareil numérique de Classe A.

[Recommandation]- UE uniquement



- Par la présente, Samsung Electronics déclare que ce Monitor satisfait aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC.
- La déclaration de conformité est disponible à l'adresse www.samsung.com/displayolutions : accédez à Assistance > Recherche d'assistance pour vos produits, puis saisissez le nom du modèle.
- Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'UE.

Économiseur d'énergie

La fonction d'économie d'énergie de ce produit réduit la consommation énergétique en éteignant l'écran et en modifiant la couleur du voyant d'alimentation si le produit n'est pas utilisé pendant une période définie. Lorsque l'appareil passe en mode d'économie d'énergie, il n'est pas mis hors tension. Pour rallumer l'écran, appuyez sur une touche du clavier ou déplacez la souris. Le mode d'économie d'énergie fonctionne uniquement lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur pourvu de ce type de fonction.

Économiseur d'énergie	Fonctionnement normal		Mode d'économie d'énergie (signal SOG : mode DPM non pris en charge)		Mise hors tension
	Nominal	Type	Max.		
Indicateur d'alimentation	Arrêt			Clignotant	Activé
Consommation	450 W	375 W / 369 W (Europe uniquement)	495 W	0,5 W	0,5 W

— Le niveau de consommation affiché peut varier selon les conditions de fonctionnement ou lors de la modification des paramètres.

— Le mode SOG (Sync On Green) n'est pas pris en charge.

— Pour réduire la consommation d'énergie jusqu'à 0, débranchez le cordon d'alimentation. Débranchez le cordon d'alimentation si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période (vacances, etc.)

Présélection des modes de temporisation

- Fréquence horizontale

Un cycle horizontal désigne la durée nécessaire pour balayer une seule ligne de la gauche vers la droite de l'écran. Le nombre réciproque d'un cycle horizontal est désigné sous le nom de fréquence horizontale. La fréquence horizontale est mesurée en kHz.

- Fréquence verticale

Le produit affiche une même image plusieurs fois par seconde (à l'instar d'une lampe fluorescente) pour représenter une image qui sera visible par le spectateur. La fréquence d'une seule image affichée plusieurs fois par seconde est appelée fréquence verticale ou de rafraîchissement. La fréquence verticale est mesurée en Hz.

- En raison de la nature même de l'écran, cet appareil ne peut être réglé que sur une seule résolution pour chaque taille d'écran afin de garantir une qualité d'image optimale. La définition d'une résolution autre que celle qui est spécifiée peut entraîner une dégradation de la qualité d'image. Pour éviter ce problème, il est conseillé de sélectionner la résolution optimale indiquée pour votre produit.
- Vérifiez la fréquence lorsque vous remplacez un produit à tube cathodique (connecté à un ordinateur) par un produit LCD. Si le produit LCD ne prend pas en charge une fréquence verticale de 85 Hz, réglez-la sur 60 Hz à l'aide du produit à tube cathodique avant d'utiliser le produit LCD.

Nom du modèle

QM85D / QM85D-BR

Synchronisation	Fréquence horizontale	30 à 81 kHz, 30 à 134 kHz (DisplayPort), 30 à 90 kHz (HDMI)
	Fréquence verticale	48 à 75 Hz, 56 à 75 Hz (DisplayPort), 24 à 75 Hz (HDMI)
Résolution	RVB analogique, DVI compatible Digital RVB	
	Résolution optimale	1920 x 1080 à 60 Hz, 3840 x 2160 à 60 Hz (DisplayPort1, DisplayPort2)
	Résolution maximale	1920 x 1080 à 60 Hz, 3840 x 2160 à 30 Hz (HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort3)
Fréquence d'horloge maximale		148,5 MHz (Analogique, Numérique), 533 MHz (DisplayPort), 297 MHz (HDMI)

Le réglage de l'écran s'effectue automatiquement si un signal appartenant aux modes standard décrits ci-dessous est émis par l'ordinateur. Dans le cas d'un signal différent, il se peut que l'écran n'affiche aucune image alors que le voyant d'alimentation est allumé. Dans ce cas, modifiez les paramètres conformément au tableau suivant, en vous reportant au mode d'emploi de la carte graphique.

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge de pixel (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge de pixel (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
VESA, 2560 x 1440	88,787	59,951	241,500	+/-
VESA, 3840 x 2160	133,313	59,997	533,250	+/-
CEA, 3840 x 2160	133,313	59,997	533,250	+/-

Chapitre 13

Annexe

Prise en charge des frais de service (imputables aux clients)

— Même si une demande d'intervention est effectuée pendant la période de garantie, la visite d'un technicien peut vous être facturée dans les cas suivants :

Produit non défectueux

La demande porte sur le nettoyage du produit, un réglage, des explications, la réinstallation, etc.

- Si un technicien fournit des instructions sur l'utilisation du produit ou procède simplement à des réglages d'options sans démonter le produit.
- Le défaut résulte de facteurs environnementaux externes (Internet, antenne, signal du réseau filaire, etc.)
- Le produit est réinstallé ou d'autres appareils ont été connectés après la première installation du produit.
- Le produit est réinstallé suite à un déplacement dans un autre endroit ou dans un autre bâtiment.
- Le client demande des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil de façon à coexister avec un autre produit de l'entreprise.
- Le client demande des instructions sur la manière d'utiliser le réseau ou un autre programme de l'entreprise.
- Le client demande l'installation du logiciel et la configuration du produit.
- Le technicien de maintenance est chargé d'éliminer / de nettoyer la poussière ou d'autres matières étrangères à l'intérieur du produit.
- Le client demande une autre installation après l'achat d'un produit en ligne ou via le télé-achat.

Dommage provoqué par le client

Cas où le dommage du produit est provoqué par une mauvaise manipulation ou réparation imputable au client.

Si un dommage causé au produit est dû à l'un des facteurs suivants :

- Impact ou chute externe.
- Utilisation de matériaux ou d'un produit vendu séparément non recommandé(s) par Samsung.
- Réparation effectuée par une personne qui ne représente pas un prestataire de services externe ou un partenaire agréé par Samsung Electronics Co., Ltd.
- Refonte ou réparation du produit effectuée par le client.
- Utilisation d'une tension inappropriate ou de connexions électriques non autorisées.
- Précautions ou avertissements indiqués dans le manuel d'utilisation non suivis.

Autres cas

- La défaillance du produit résulte d'une catastrophe naturelle. (foudre, incendie, tremblement de terre, inondation, etc.)
- Tous les composants consommables sont épuisés. (batterie, encre, lumières fluorescentes, tête, vibrateur, lampe, filtre, ruban, etc.)

— Si le client demande une intervention alors que le produit ne présente aucun défaut, des frais de service pourront lui être facturés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation au préalable.

WEEE

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Elimination des batteries de ce produit



(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Qualité d'image optimale et protection contre la rémanence d'image

Qualité d'image optimale

- En raison de la conception même de ce produit, il se peut que 1 pixel par million (ppm) apparaisse plus clair ou plus sombre sur l'écran. Cela n'a aucune incidence sur les performances du produit.
 - Nombre de sous-pixels par type d'écran: 6.220.800
- Exécutez **Réglage Automatique** pour améliorer la qualité d'image. Si du bruit persiste après l'ajustement automatique, réglez la valeur **Régl. Base** ou **Régl. Préc.**
- Si vous laissez une image fixe affichée à l'écran pendant une longue période, un phénomène de rémanence risque de se produire ou cela peut donner lieu à des pixels défectueux.
 - Activez le mode d'économie d'énergie ou un économiseur d'écran dynamique si vous ne comptez pas utiliser le produit pendant une longue période.

Protection contre la rémanence d'image

Définition du motif anti-brûlure de l'écran

Le motif anti-brûlure de l'écran fonctionne automatiquement en mode Veille.

- Désactivation du motif anti-brûlure de l'écran

Sur la télécommande, appuyez sur 2 → 2 → 7 → CH↖ → 0.

Si le capteur de la télécommande clignote une fois, le motif est désactivé.

- Activation du motif anti-brûlure de l'écran

Sur la télécommande, appuyez sur 2 → 2 → 7 → CH↗ → 0.

Si le capteur de la télécommande clignote deux fois, le motif est activé.

— Lorsque l'écran est éteint, le motif anti-brûlure de l'écran fonctionne pendant deux heures.


— Le motif anti-brûlure de l'écran consomme de l'électricité lorsqu'il est activé.

Qu'entend-on par rémanence d'image ?

En principe, le phénomène de rémanence d'image ne se produit pas lorsque l'écran LCD fonctionne normalement. Un fonctionnement normal qualifie le changement continu du motif vidéo. Si l'écran LCD affiche un motif fixe pendant une longue période (plus de 12 heures), une légère différence de tension peut apparaître entre les électrodes dans les pixels qui contrôlent les cristaux liquides.

Une telle différence de tension augmente avec le temps et amincit les cristaux liquides. Lorsque cela se produit, il est possible qu'une image précédente reste affichée sur l'écran lors du changement de motif. Pour éviter ce phénomène, il convient de réduire la différence de tension accumulée.

— Le phénomène de rémanence d'image ne se produit pas lorsqu'un écran LCD fonctionne dans des conditions correctes.

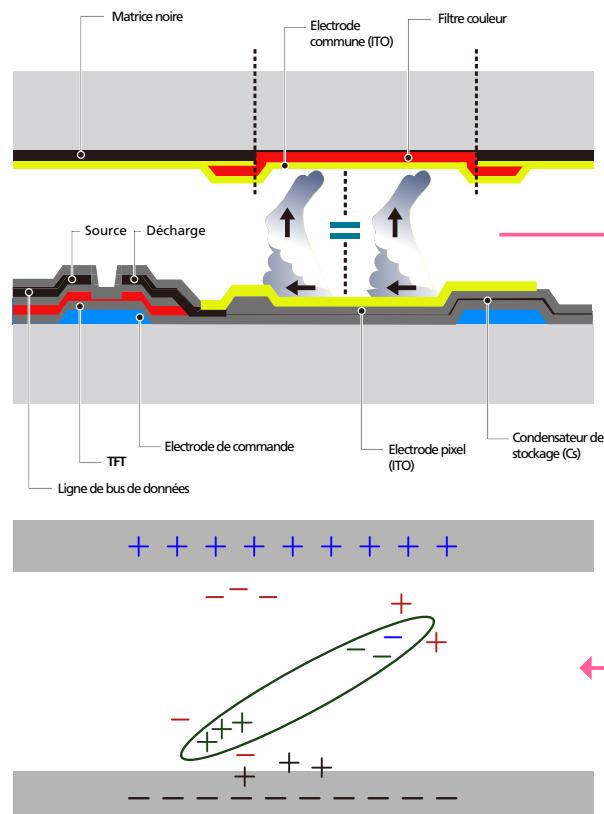


Prévention de la rémanence d'image

Le meilleur moyen de protéger le produit contre le phénomène de rémanence d'image consiste à le mettre hors tension ou à configurer l'ordinateur ou le système pour qu'il exécute un économiseur d'écran lorsque le produit est inactif. Le service de garantie peut également être limité en fonction du guide d'instructions.

- Mise hors tension, Economiseur d'écran et Mode d'économie d'énergie
 - Eteignez le produit pendant 2 heures après 12 heures d'utilisation.
 - Selectionnez Propriétés d'affichage > Alimentation électrique sur l'ordinateur et réglez le paramètre de mise hors tension du produit.
 - Il est conseillé d'utiliser un économiseur d'écran.
Il est préférable d'utiliser un économiseur d'écran à couleur unique ou avec une image en mouvement.
- Changement de couleur fréquent
 - Utilisation de 2 couleurs

Basculez entre 2 couleurs toutes les 30 minutes, comme illustré ci-dessus.

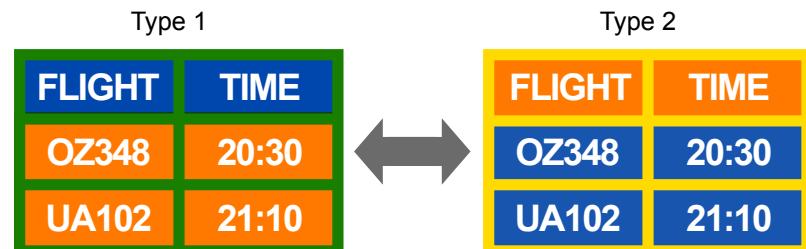


- Évitez de combiner une couleur de texte et une couleur d'arrière-plan à luminosité contrastée.
(Luminosité : indique la luminosité ou l'obscurité d'une couleur, qui varie en fonction de la quantité de lumière émise.)
- Evitez d'utiliser du gris, car cette couleur peut contribuer à l'apparition du phénomène de rémanence d'image.
- Évitez d'utiliser des couleurs à luminosité contrastée (noir et blanc ; gris).



- Changement fréquent de couleur de texte
 - Utilisez des couleurs claires de luminosité semblable.
Intervalle : Changez la couleur du texte et celle de l'arrière-plan toutes les 30 minutes.



- Déplacez et modifiez le texte toutes les 30 minutes, comme illustré ci-dessous.

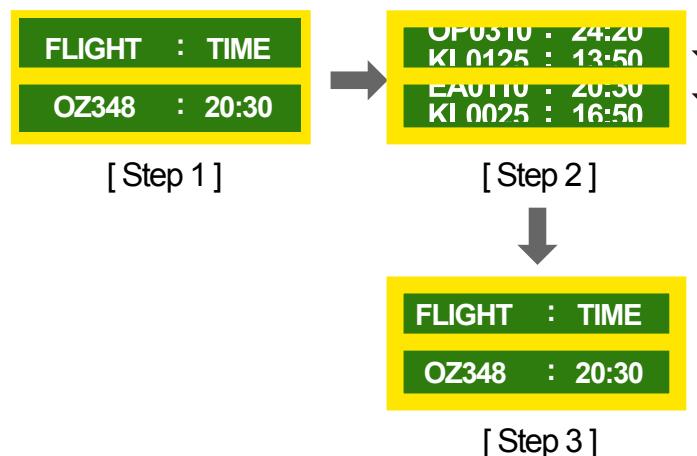

- Affichez régulièrement une image en mouvement avec un logo.
Intervalle : affichez une image en mouvement avec un logo pendant 60 secondes après 4 heures d'utilisation.

Licence



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Avis concernant les Licences libres

En cas d'utilisation d'un logiciel open source, des Open Source Licences (Licences libres) sont disponibles dans le menu du produit. L'avis concernant les Open Source Licence (Licences libres) est uniquement disponible en anglais.

Pour obtenir des informations sur la mention de licence Open Source, contactez le Service Consommateurs Samsung ou envoyez un message électronique à l'adresse oss.request@samsung.com.

Terminologie

480i / 480p / 720p / 1080i /

1080p Chacune des fréquences de balayage ci-dessus fait référence au nombre de lignes de balayage effectives qui détermine la résolution d'écran. La fréquence de balayage peut être indiquée en i (entrelacé) ou p (progressif), en fonction de la méthode de balayage.

- Balayage

Le balayage désigne le processus d'envoi des pixels qui forment une image de manière progressive. Plus le nombre de pixels est élevé, plus l'image sera claire et éclatante.

- Balayage progressif

En mode de balayage progressif, toutes les lignes de pixels sont balayées une à une (progressivement) sur l'écran.

- Balayage entrelacé

En mode de balayage entrelacé, une ligne de pixels sur deux est balayée d'abord de haut en bas. Les lignes de pixels restantes sont ensuite balayées.

Mode non entrelacé et mode

entrelacé Le mode non entrelacé (balayage progressif) affiche une ligne horizontale depuis le haut jusqu'au bas de l'écran. Le mode entrelacé affiche d'abord le nombre de lignes impair, puis le nombre de lignes pair. Le mode non entrelacé est principalement utilisé pour les moniteurs, dans la mesure où il garantit une parfaite clarté de l'écran. Le mode entrelacé, en revanche, est plutôt destiné aux téléviseurs.

Pas de masque L'écran est composé de points rouges, verts et bleus. Plus la distance entre les points est petite, plus la résolution est élevée. Le pas de masque fait référence à la distance la plus courte entre des points de même couleur. Cette valeur est exprimée en millimètres.

Fréquence verticale

Le produit affiche une même image plusieurs fois par seconde (à l'instar d'une lampe fluorescente qui scintille) pour représenter une image qui sera visible par le spectateur. La fréquence d'une seule image affichée plusieurs fois par seconde est appelée fréquence verticale ou de rafraîchissement. La fréquence verticale est mesurée en Hz.

Par exemple, 60 Hz fait référence à une image affichée 60 fois en une seconde.

Fréquence horizontale

Un cycle horizontal désigne la durée nécessaire pour balayer une seule ligne de la gauche vers la droite de l'écran. Le nombre réciproque d'un cycle horizontal est désigné sous le nom de fréquence horizontale. La fréquence horizontale est mesurée en kHz.

Source

La source d'entrée désigne un périphérique source vidéo connecté au produit, tel qu'un caméscope ou un lecteur vidéo/DVD.

Plug & Play

Plug & Play est une fonction qui permet l'échange automatique d'informations entre un moniteur et un ordinateur pour produire un environnement d'affichage optimal. Le produit utilise la norme internationale VESA DDC pour exécuter la fonction Plug & Play.

Résolution

La résolution désigne le nombre de points horizontaux (pixels) et verticaux (pixels) qui composent un écran. Elle représente le niveau de détail de l'écran. Une résolution plus élevée permet d'afficher davantage de données à l'écran et se révèle plus pratique pour exécuter plusieurs tâches simultanément.

Par exemple : une résolution de 1920 X 1080 se compose de 1 920 pixels horizontaux (résolution horizontale) et de 1 080 pixels verticaux (résolution verticale).

DVD (disque numérique polyvalent)

DVD désigne un disque de stockage de masse de la taille d'un CD sur lequel vous pouvez enregistrer des applications multimédias (audio, vidéo ou jeu) à l'aide de la technologie de compression vidéo MPEG-2.

HDMI (interface multimédia haute définition)

Interface pouvant être connectée à une source audio numérique, ainsi qu'à une source vidéo haute définition (HD), en utilisant un seul câble et sans compression.

Multiple Display Control (MDC)

MDC (Multiple Display Control) est une application qui permet de commander simultanément plusieurs périphériques d'affichage à l'aide d'un ordinateur. La communication entre un ordinateur et le moniteur s'effectue au moyen de câbles RS-232C (transmission de données série) et RJ-45 (réseau local).